



Ako vymeniť palivový  
filter na **OPEL Corsa C  
Van (X01)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L),  
OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – OPEL CORSA C VAN  
(X01). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Kliešte na palivové potrubie
- Nádržka na kvapalinu

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa C Van (X01). Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – OPEL CORSA C VAN (X01). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


**1** Otvorte kryt palivovej nádrže. Odsrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

**2** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

**3** Pripravte si nádobu na kvapaliny.



**4** Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie.

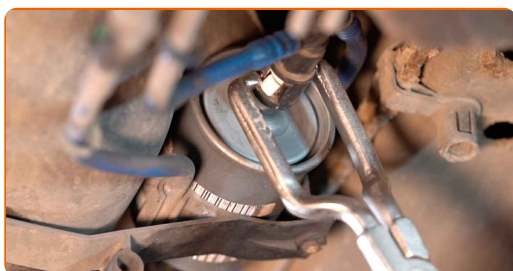

Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

5

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20.



6

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



7

Odstráňte zádržné prvky upevňovacích prvkov rúrok palivového filtra.



8

Nainštalujte zádržné prvky upevňovacích prvkov rúrok palivového filtra.



9 Nainštalujte nový palivový filter.



10 Uťahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20.



### Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa C Van (X01). Tip:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

11 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.



**12** Dajte auto na zem.

**13** Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže. Zatvorte kryt palivovej nádrže.

Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa C Van (X01). Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

**14** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

Výmena: palivového filtra – OPEL Corsa C Van (X01). Tip od AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!**

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.