



Ako vymeniť predné
jednotka pruženia, tlmič
pruženia na **OPEL Corsa**
Utility Pick-up – návod
na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa Utility Pick-up 1.7 DTi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VÝMENA: JEDNOTKA PRUŽENIA, TLMIČ PRUŽENIA –
OPEL CORSA UTILITY PICK-UP. NÁSTROJE, KTORÉ
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.18
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 9
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 19
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD9
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Plochý Skrutkovač
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdviháč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – OPEL Corsa Utility Pick-up.
Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vzpery tlmičov predného odpruženia je potrebné vymeniť spolu.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vzperu tlmiča na prednom zavesení kolies.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - OPEL Corsa Utility Pick-up – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odstráňte kryty matíc ramena stierača. Použite plochý skrutkovač.



4

Vyčistite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



5

Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



6

Odstráňte ramená stieračov.



7

Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierača. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



8

Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



- 9 Odskrutkujte upevňovacie prvky odvodového kanálika pod stieračmi čelného skla. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový klíč.



- 10 Uvoľnite spony panela prepážky motora.



- 11 Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.



- 12 Odskrutkujte upevňovacie prvky odvodového kanálika pod stieračmi čelného skla. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový klíč.




- 13 Odstráňte odvodový kanálik pod stieračmi čelného skla.



14

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

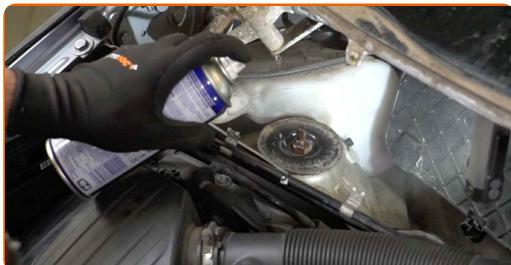

15

Uvoľnite vrchný upevňovací prvak ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.9. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



16

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

17

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



18

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

19

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. OPEL Corsa Utility Pick-up

20

Odstráňte koleso.



21

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




22

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový klíč.



23

Odstráňte stabilizačnú tyč.

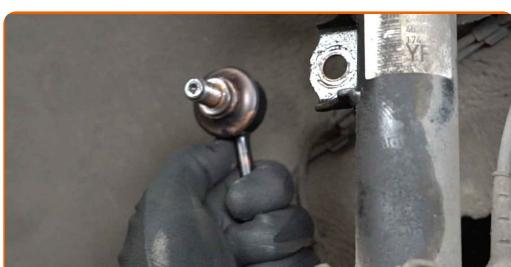

24

Odpojte vodič snímača ABS.

**25**

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**26**

Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.


**27**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.




28

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

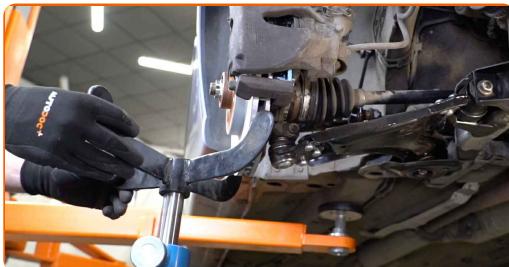


29

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

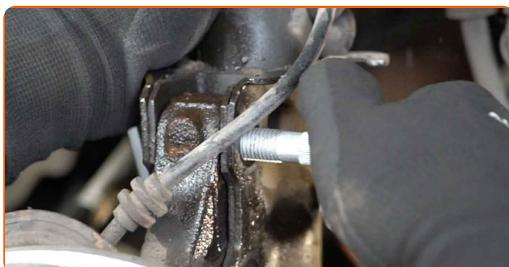

30

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.

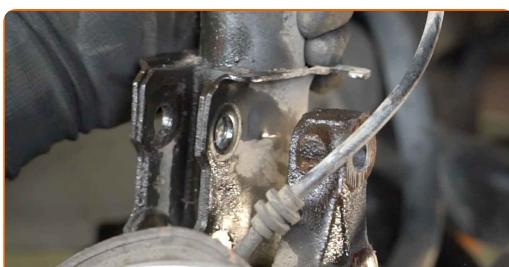

31

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.




AUTODOC odporúča:

- OPEL Corsa Utility Pick-up – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

32

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

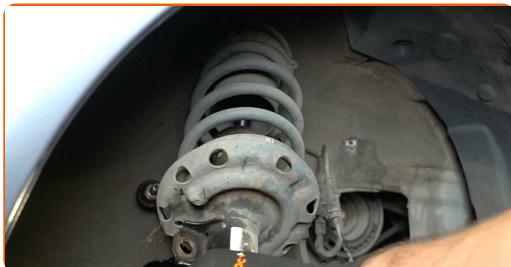

33

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – OPEL Corsa Utility Pick-up. Tip od AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

34

Stlačte pružinu.



35

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



36

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov №DD9. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite ráčňový kľúč.



37

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



38

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – OPEL Corsa Utility Pick-up. Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

39

Uvoľnite vinutú pružinu.



40

Odstráňte pružinu.



41

Odstráňte starý tlmič z hydraulického kompresora na vinuté pružiny.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – OPEL Corsa Utility Pick-up.
AUTODOC odporúča:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

42

Nainštalujte nový tlmič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.



43

Nainštalujte pružinu na tlmič.



44

Stlačte pružinu.



45

Nainštalujte uloženie, návlek a tlmiaci doraz na nový tlmič.



46

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov №DD9. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.



47

Uvoľnite pružinu.




48

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



49

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

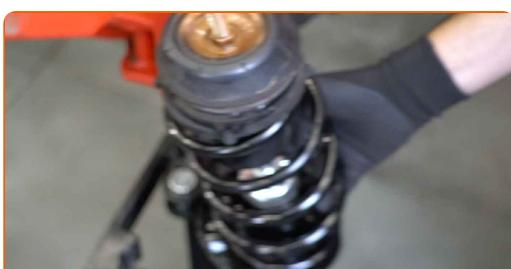

50

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



51

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



52

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. OPEL Corsa Utility Pick-up

53

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.



54

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



55

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombináčny kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



56

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – OPEL Corsa Utility Pick-up. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

57

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 80 Nm.+60°




AUTODOC odporúča:


- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

58

Zapojte konektory ABS snímača.

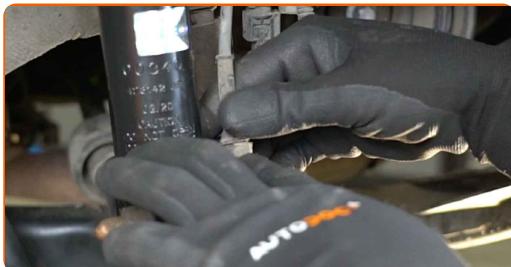**59**


Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

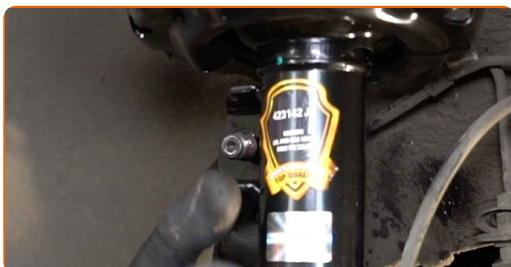**60**

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

**61**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

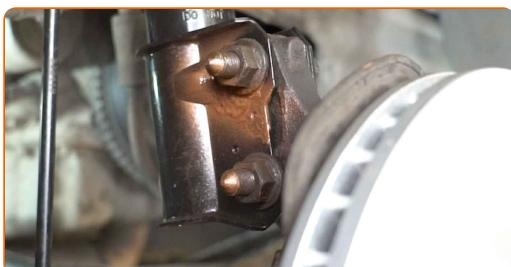

62

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



63

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – OPEL Corsa Utility Pick-up. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

64

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. OPEL Corsa Utility Pick-up

65

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**66**

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

**67**

Odstráňte zdviháky a kliny.

68

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov №DD9. Použite kombináčny kľúč č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.

**69**

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



70

Nainštalujte odvodový kanálik pod stieračmi čelného skla.

**71**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky odvodového kanálika pod stieračmi čelného skla. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

**72**

Pripevnite spony krytu kabínového filtra.

**73**

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.


**74**

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



75

Nainštalujte ramená stieračov.

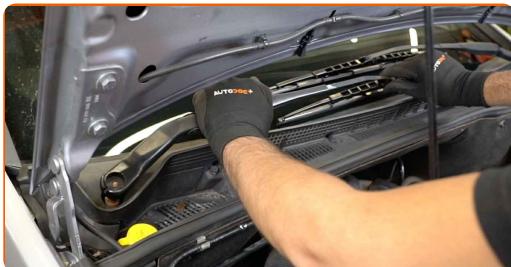

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – OPEL Corsa Utility Pick-up.
AUTODOC odporúča:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

76

Utiahnite upevňovacie prvky ramena stierača. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.



77

Nainštalujte kryty na matice ramien stieračov.



78

Odstraňte ochranný kryt blatníka.

79

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.