



Ako vymeniť zadné  
brzdové čeluste na **OPEL**  
**Tigra Coupe (S93)** –  
návod na výmenu

## PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

## VÝMENA: BRZDOVÝCH CELUSTI – OPEL TIGRA COUPE (S93). POTREBNÉ NÁSTROJE:

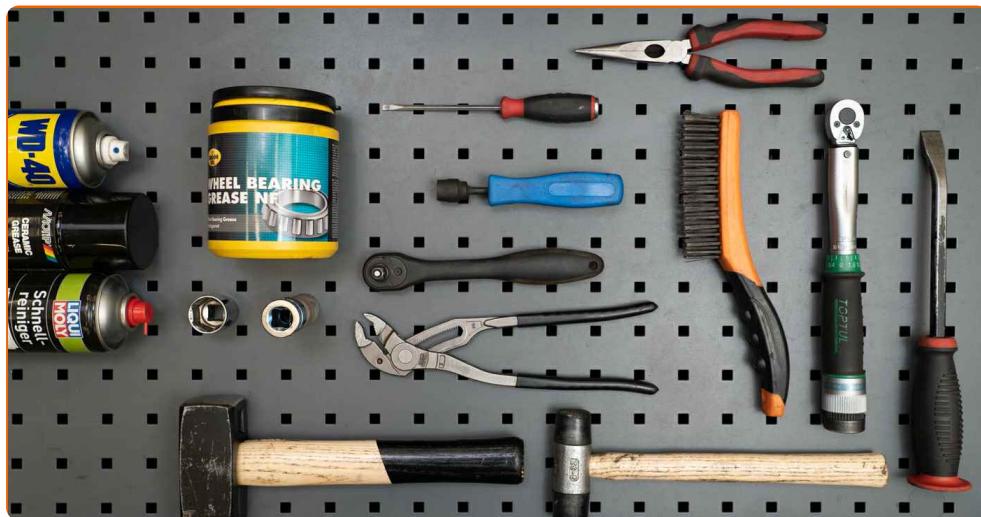

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Mazivo na ložiská
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Nástroj na montáž pružiny brzdovej čel'uste
- Plochý skrutkovač
- Ráčňový kľúč
- Dlhé kliešte
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdových celustí – OPEL Tigra Coupe (S93). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte brzdové čel'uste ako set na danej náprave. Zaručí sa tým účinné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre brzdové čel'uste na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - OPEL Tigra Coupe (S93) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Zdvihnite auto.

## Výmena: brzdrovych celusti – OPEL Tigra Coupe (S93). Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



## AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. OPEL Tigra Coupe (S93)

5

Odstráňte koleso.



6

Odstraňte krytku matice náboja kolesa. Použíte páčidlo. Použíte kladivo.



7

Odstraňte závlačku zaistujúcu maticu náboja. Použíte páčidlo. Použíte plochý skrutkovač.



8

Odskrutujte maticu náboja. Použíte nástavec č.24. Použíte ráčňový kľúč.



9

Odstraňte podložku ložiska kolesa. Použíte páčidlo.



10

Odstráňte ložisko náboja kolesa. Použite páčidlo.



11

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



Výmena: brzdových celustí – OPEL Tigra Coupe (S93). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

12

Vyčistite upevňovacie prvky brzdových čeľustí. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



13

Uvoľnite nastavovací prvk brzdovej čeľuste. Použite páčidlo.




14

Odstráňte hornú spätnú pružinu brzdových čeľustí. Použite dlhé kliešte.



15

Odstráňte zaisteniaciu pružinu. Použite plochý skrutkovač.

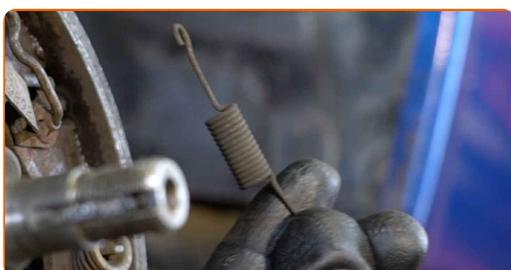

16

Odstráňte držiaky čeľustí bubnovej brzdy. Použite nástroj na montáž pružiny brzdovej čeľuste.




17

Odpojte brzdovú čeľusť od spodnej pružiny.



18

Odstráňte pravú brzdovú čeľusť.

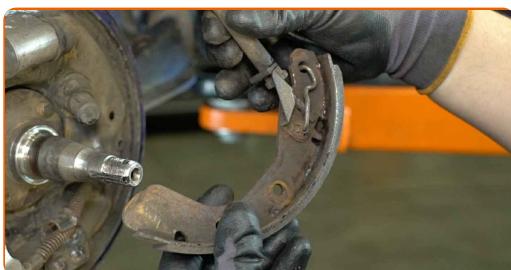

19

Odstráňte spodnú spätnú pružinu brzdových čeľustí.



20

Odpojte lanko ručnej brzdy.



21

Odstráňte ľavú brzdovú čeľušť.



### Výmena: brzdových celustí – OPEL Tigra Coupe (S93). Tip od AUTODOC:

- Po odstránení čeľustí bublovej brzdy nestláčajte brzdový pedál. Spôsobí to vytlačenie piestu z brzdového valca, vyliatie brzdovej kvapaliny a stratu tlaku v brzdovom systéme.

22

Vyčistite montážne pozície brzdrových čeľustí. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




**Výmena: brzdrovych celusti – OPEL Tigra Coupe (S93). Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Postupujte podľa krokov montáže v správnom poradí.


23

Zapojte lanko ručnej brzdy k páke ručnej brzdy.

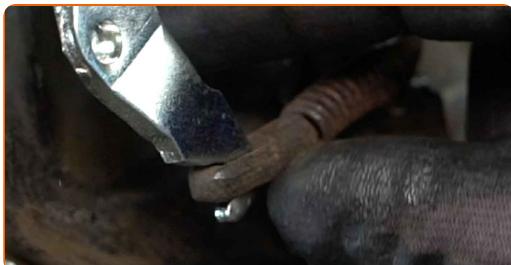

24

Nainštalujte ľavú brzdrovú čeľusť.

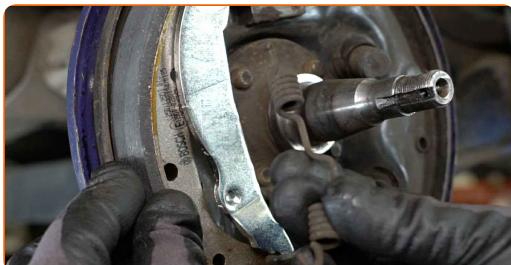

25

Nainštalujte spodnú spätnú pružinu.



26

Odstráňte hornú pružinu a nastavovač.



27

Odstráňte poistný krúžok. Použite plochý skrutkovač.



28

Odstráňte páku nastavovača brzdovej čel'uste.



29

Vyčistite montážnu pozíciu silentbloku. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



30

Odstráňte silentblok. Použite kliešte na vodnú pumpu.



31

Vyčistite silentblok. Použite drôtenú kefu.



32

Nainštalujte silentblok na novú brzdovú čeľusť. Použite kliešte na vodnú pumpu.



33

Nainštalujte páku nastavovača brzdovej čeľuste.



34

Nainštalujte poistný krúžok.



35

Nainštalujte vrchné zádržné pružiny a nastavovací mechanizmus na nových brzdových čeľustiach. Použite plochý skrutkovač.




**36**

Nainštalujte novú pravú brzdovú čeľust.

**37**

Nainštalujte spodnú spätnú pružinu.

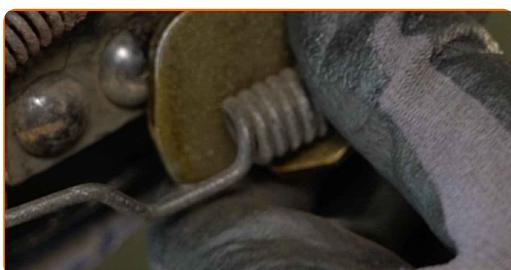**38**


Nainštalujte držiaky čeľustí bublovej brzdy. Použite nástroj na montáž pružiny brzdovej čeľuste.

**39**

Nainštalujte zaistenovaciu pružinu.

**40**

Nainštalujte hornú spätnú pružinu. Použite dlhé kliešte.

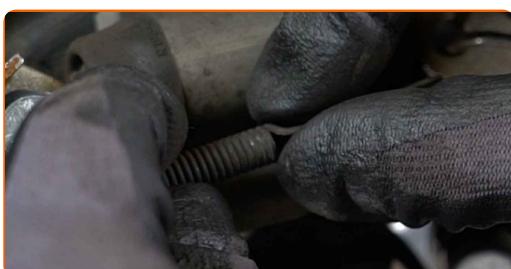

41

Natrite ložisko náboja kolesa. Použite mazivo na ložiská.



42

Natrite čap nápravy. Použite viacúčelový čistiaci sprej. Použite mazivo na ložiská.



43

Znova nastavte nastavovací prvok brzdovej čeľuste. Použite páčidlo.



44

Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kolesa.



45

Nainštalujte podložku ložiska kolesa.



46

Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



47

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



#### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. OPEL Tigra Coupe (S93)

48

Otočte kolesom pre rovnomerné roznesenie nového maziva na ložiská kolesa.



49

Nastavte osovú vzdialenosť utiahnutím nastavovacej matice. Použite nástavec č.24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20-25 Nm.



### Pozor!

- Prečítajte si pokyny v návode na opravu pre presné kroky k nastaveniu.

50

Odskrutujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. OPEL Tigra Coupe (S93)

51

Odstráňte koleso.



52

Nainštalujte novú závlačku matice náboja kolesa. Použite páčidlo.



53

Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.



54

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite keramické mazivo.



55

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. OPEL Tigra Coupe (S93)

56

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



57

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



58

Odstráňte zdviháky a kliny.



### Výmena: brzdovych celustí – OPEL Tigra Coupe (S93). Tip od AUTODOC:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.
- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

**VÝBORNE!** 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ ČELUSTE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.