



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
OPEL Vectra C Caravan
(Z02) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.2 DTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 3.2 V6 (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.0 DTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.2 direct (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.0 Turbo (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.6 16V (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.6 (F35)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – OPEL VECTRA C
CARAVAN (Z02). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



• Hviezdicový skrutkovač T25

• Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – OPEL Vectra C Caravan (Z02). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – OPEL VECTRA C CARAVAN (Z02). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevnenie plastového krytu pod stierače umiestnené na ľavej strane. Použite hviezdicový Torx T25.

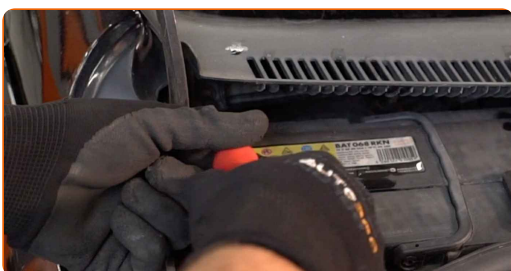


- 4 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



5 Odstráňte plastový kryt pod stierače umiestnený na ľavej strane.



6 Vyčistite montážnu pozíciu kabínového filtra.

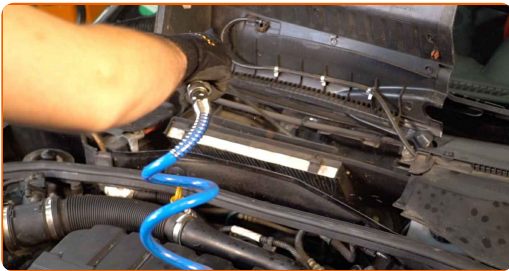

7 Vyberte svorku kabínového filtra.

8 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



Výmena: peľového filtra – OPEL Vectra C Caravan (Z02). Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: peľového filtra – OPEL Vectra C Caravan (Z02). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – OPEL Vectra C Caravan (Z02).
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.

10

Nainštalujte svorku kabínového filtra.




11


Nainštalujte plastový kryt pod stierače na ľavej strane.



12 Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

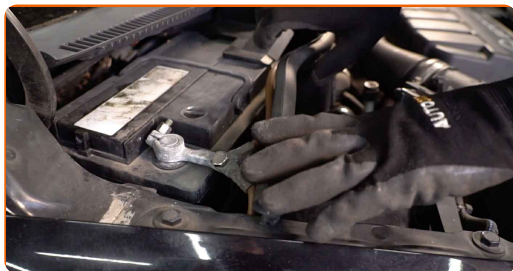

13 Zaskrutkujte upevnenie plastového krytu pod stierače umiestnené na ľavej strane. Použite hviezdicový Torx T25.

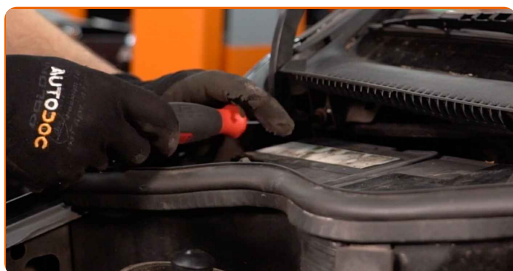

14 Zapnite zapaľovanie.

15 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16 Vypnite zapaľovanie.

17 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

18 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.