



Ako vymeniť snímač
polohy vačkového
hriadeľa na **OPEL Vivaro**
A Van (X83) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HRIADEĽA – OPEL VIVARO A VAN (X83). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

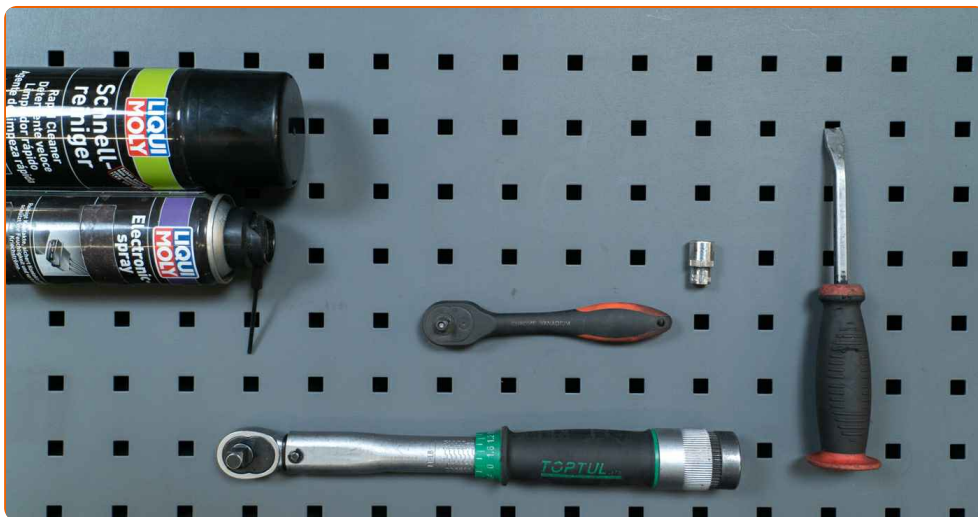

- Drôtená kefa
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Montážnu páku
- Papierové utierky
- Chránič blatníka
- Zdvíhacie zariadenie na auto alebo servisná jama

Kúpiť nástroje

Výmena: snímač polohy vačkového hriadeľa – OPEL Vivaro A Van (X83).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HRIADEĽA – OPEL VIVARO A VAN (X83). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.
- 3 Vyčistite montážnu oblasť snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 4 Odpojte konektor snímača polohy vačkového hriadeľa.

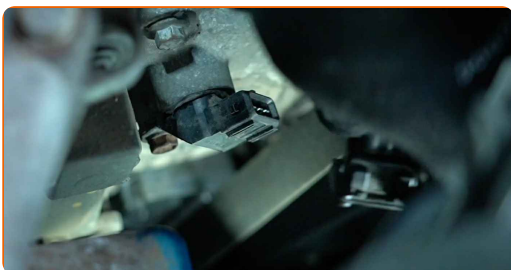

- 5** Odskrutkujte upevňovací prvok snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.



- 6** Odstráňte upevňovaciu skrutku.



- 7** Odstráňte snímač polohy vačkového hriadeľa.




- 8** Vyčistite montážne miesto snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

- 9** Montážne miesto snímača polohy vačkového hriadeľa utrite do sucha. Použite papierovú utierku.




10 Nainštalujte nový snímač polohy vačkového hriadeľa.

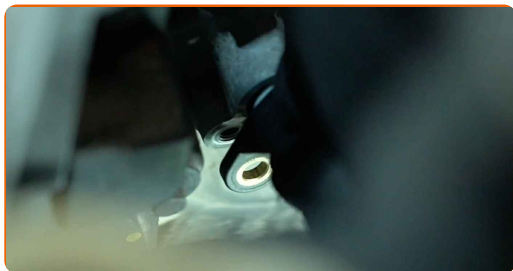


11 Namontujte a zaskrutkujte upevňovacu skrutku.



12 Utiahnite upevňovací prvok snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 10 Nm.

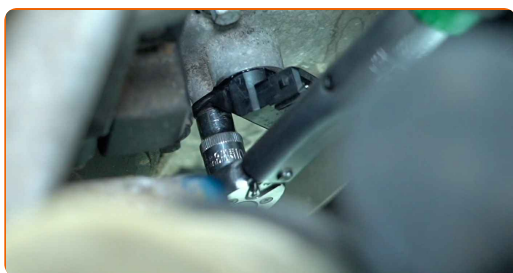

13 Ošetríte konektor snímača polohy vačkového hriadeľa. Použite sprej na elektroniku.

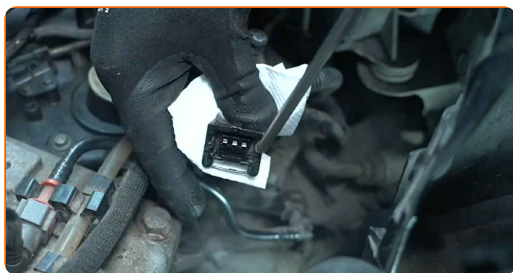

14

Pripojte konektor snímača polohy vačkového hriadeľa.



15

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

16

Odstráňte chránič blatníka.

17


Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOH NAKUPOVANÍ

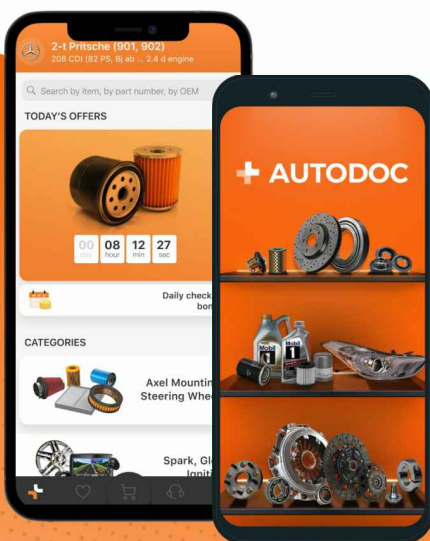

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HRIADEĽA: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.