



Ako vymeniť zapalovacie sviečky na **OPEL Zafira A (T98)** – návod na výmenu

## PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 LPG (F75)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

## VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – OPEL ZAFIRA A (T98). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Sprej na elektroniku
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec kľúča pre zapáľovacie sviečky č. 16
- Ráčnový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: zapaľovacích sviečok – OPEL Zafira A (T98). Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – OPEL Zafira A (T98).

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu. Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**2** Odstráňte kryt motoru.



**3** Odpojte konektor z cievky zapaľovania. Použite plochý skrutkovač.



**4** Odskrutkujte svorku cievky zapaľovania. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



**5**

Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo.

**6**


Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

**7**

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

**8**

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

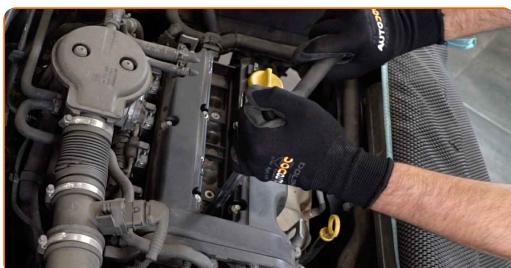**9**

Vytiahnite sviečky zapalovania.



10

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapal'ovania.



11

Nainštalujte nové sviečky zapal'ovania do otvorov pre ich montáž.



12

Zaskrutkujte nové sviečky zapal'ovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapal'ovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.



### Výmena: zapal'ovacích sviečok – OPEL Zafira A (T98). AUTODOC odporúča:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapal'ovania budťe veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

13

Nainštalujte cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



14

Utiahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.



15

Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.




#### Výmena: zapaľovacích sviečok – OPEL Zafira A (T98). Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

16

Zapojte konektor cievky zapal'ovania.

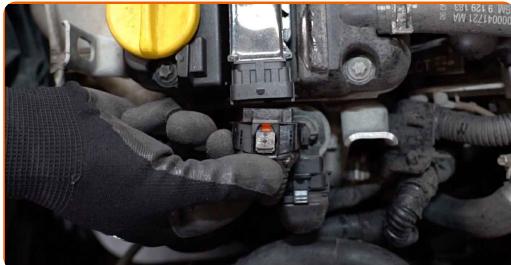

17

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



18

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne. Vypnite motor.

19

Odstraňte ochranný kryt blatníka.

20

Zavorte kapotu.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.