




Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na

PEUGEOT 107

Hatchback (PM, PN) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

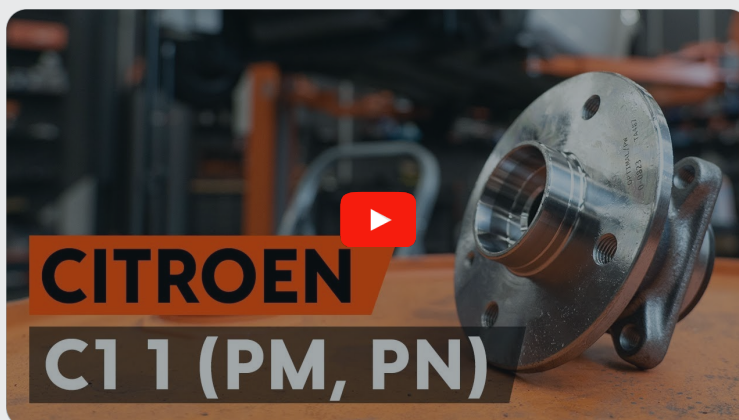

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – PEUGEOT 107
HATCHBACK (PM, PN). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 12
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Nárazový skrutkovač
- Sťahovač s klzným kladivom na náboj kolesa
- Klin pod koleso auta


Kúpiť nástroje

Výmena: ložiska kola – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – PEUGEOT 107 HATCHBACK (PM, PN). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

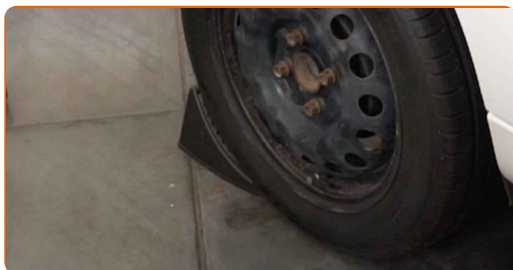


2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

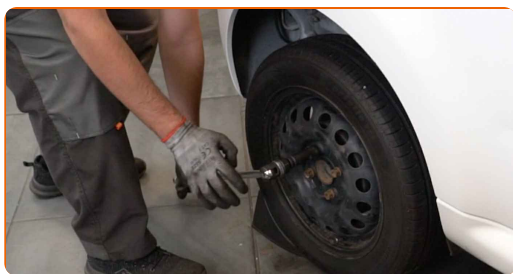

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.


4 Odskrutkujte skrutky kolies.

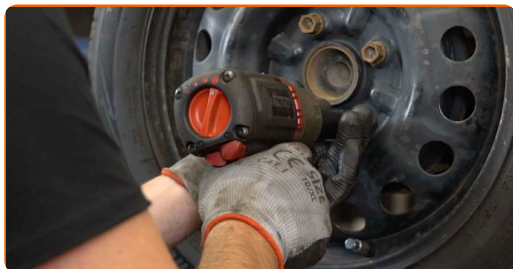

AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN)


5 Odstráňte koleso.

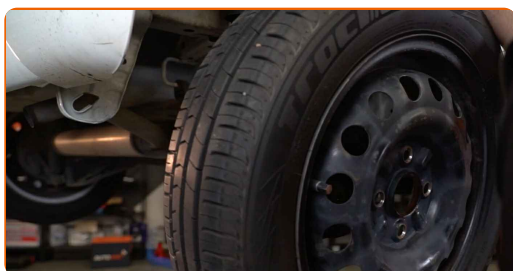

6 Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7 Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač.

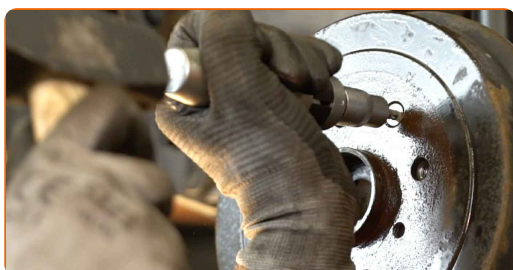

8

Odstráňte bubnovú brzdu.




Výmena: ložiska kola – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.


9

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

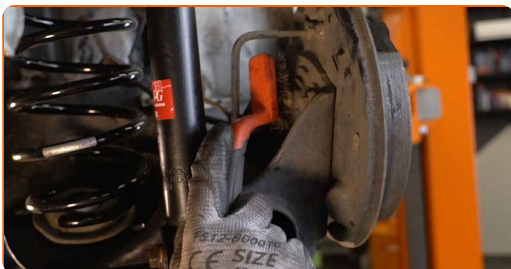


10

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

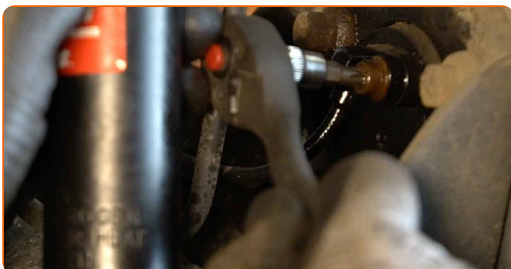


11

Odpojte snímač ABS.

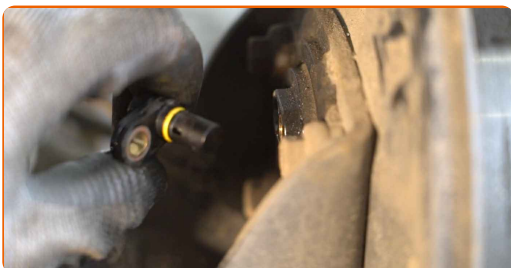

12

Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

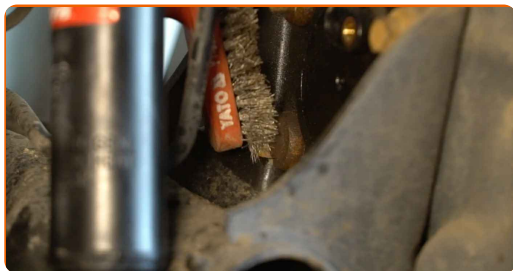

13

Odskrutkujte upevnenie ložiska náboja. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.




14

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba. Použite sťahovač s klzným kladivom na náboj kolesa.




15

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu.

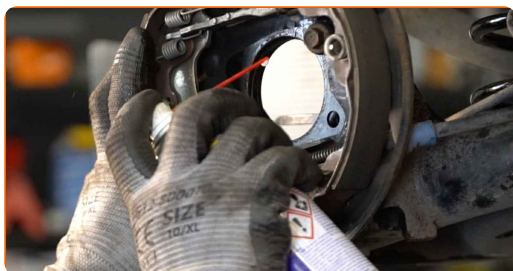


16

Nainštalujte nový náboj kola s ložiskom.

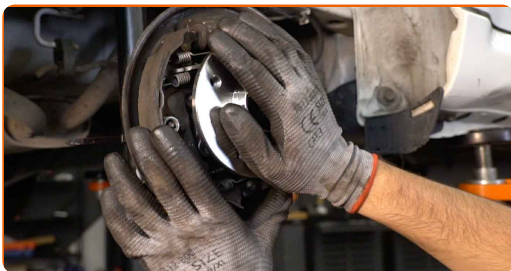

17

Utiahnite upevňovací prvok ložiska náboja kola. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

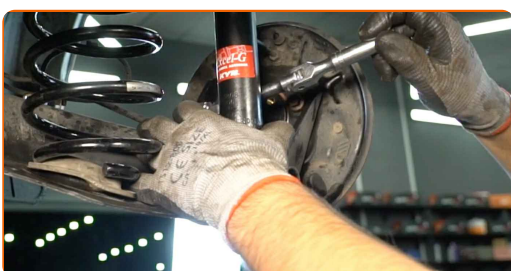


Výmena: ložiska kola – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Profesionáli odporúčajú:

- Ložisko kola sa nesmie ohnúť k závlačke nápravy.

18

Zapojte snímač ABS.

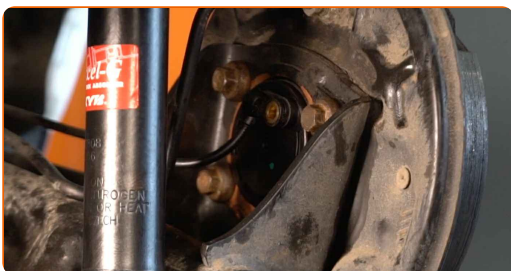


19

Zaskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



20

Natrite náboj kolesa v mieste kontaktu s brzdovým bubnom. Použite medené mazivo.

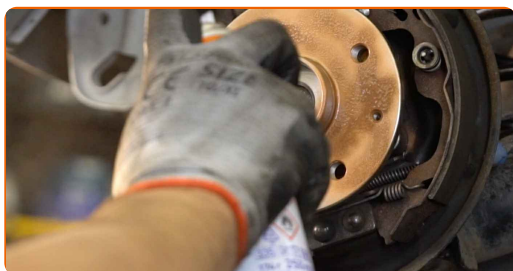


21

Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.




22


Utiahnite upevnenie brzdového bubna. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 5 Nm.

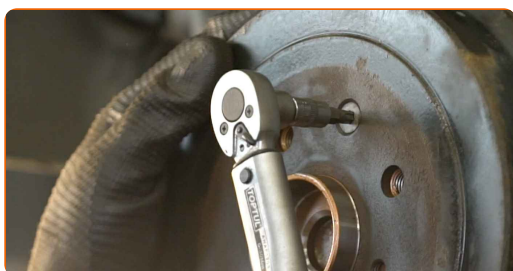


23 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

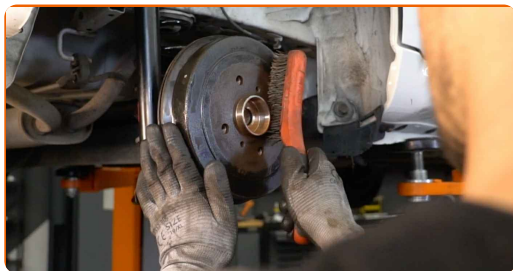


24 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

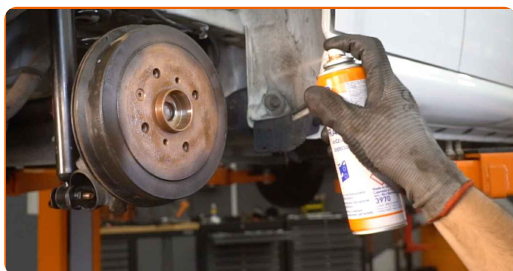

25 Natrite upevňovacie prvky ložiska náboja kolesa. Použite medené mazivo.

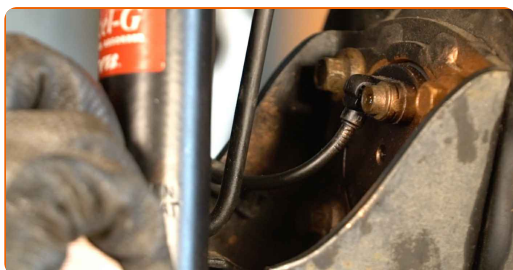

26 Nainštalujte koleso.

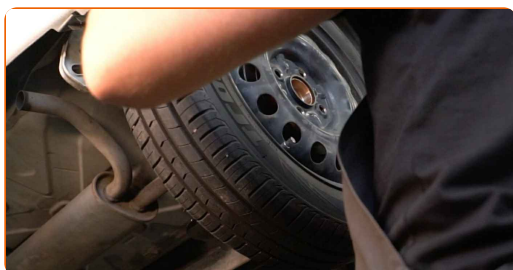


Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

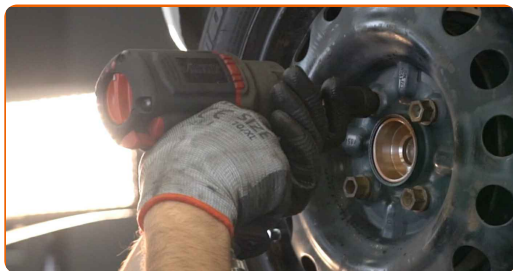


28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



29

Odstráňte zdviháky a klíny.

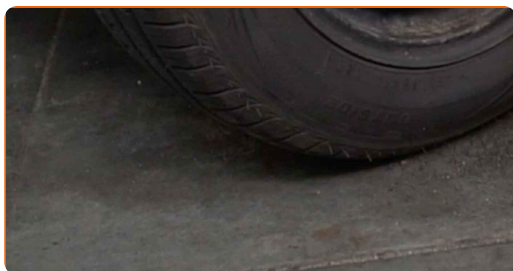

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.