



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Peugeot 107 PM**
PN – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – PEUGEOT 107 PM PN.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzduchový filter – Peugeot 107 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Peugeot 107 PM PN.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

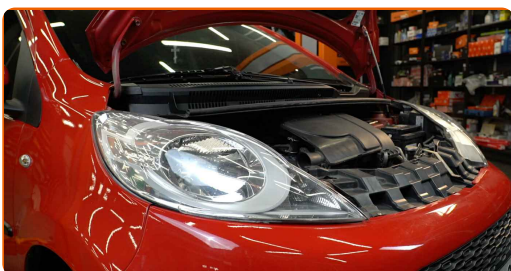


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




3

Odstráňte upevňovacie svorky rúrky odvzdušňovača vzduchového filtra a prívodnú rúrku vzduchového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

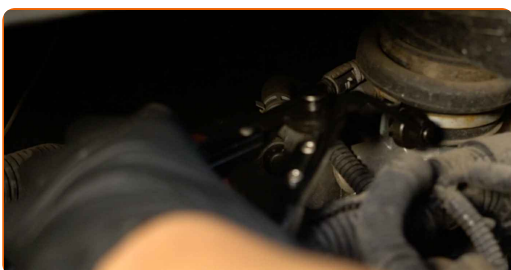

4 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

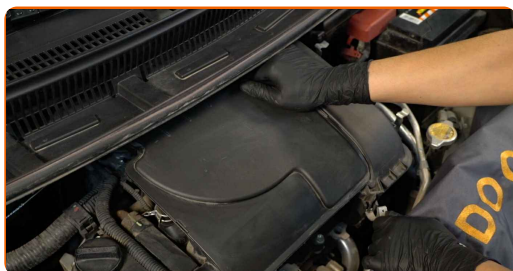


5 Odstráňte veko filtra.



6 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.



7 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

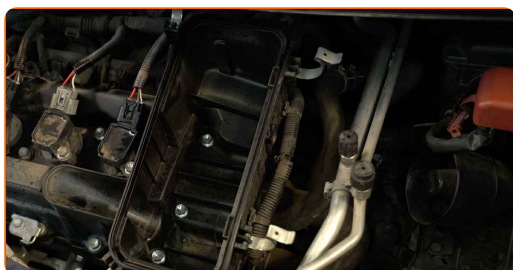

8 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.




Výmena: vzduchový filter – Peugeot 107 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

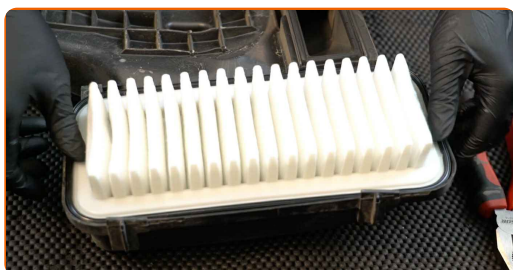

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Peugeot 107 PM PN. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

10

Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.




11 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



12 Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.



13 Nainštalujte upevňovacie svorky rúrky odvzdušňovača vzduchového filtra a prívodnej rúrky vzduchového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

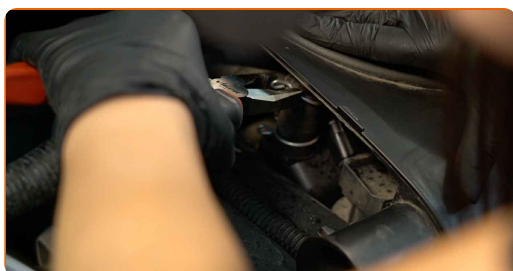


14 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



15

Zatvorte kapotu.

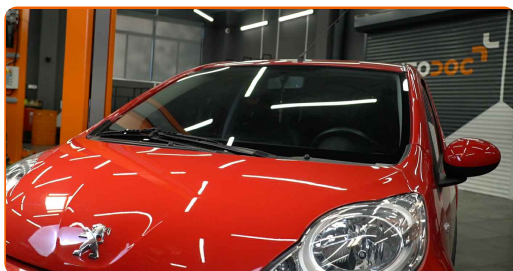**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 107 PM PN

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE PEUGEOT 107 PM PN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.