



Ako vymeniť predné
spodné rameno na
Peugeot 107 PM PN –
návod na výmenu


VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – PEUGEOT 107
PM PN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

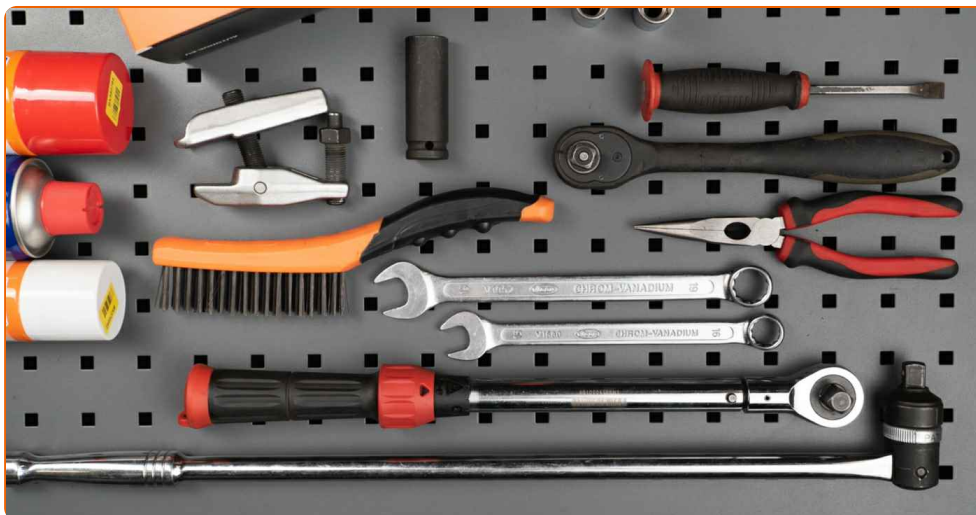

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Sťahovák guľového čapu
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: predné spodné rameno – Peugeot 107 PM PN. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavé a pravé spodné rameno.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Peugeot 107 PM PN.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

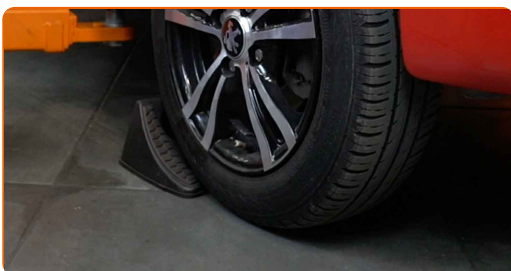

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

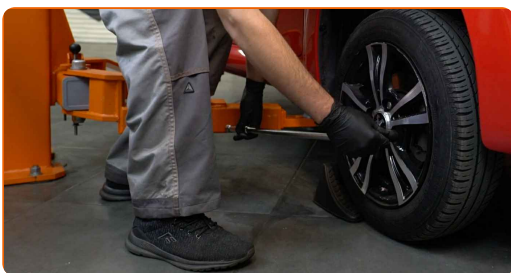

3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: predné spodné rameno – Peugeot 107 PM PN. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

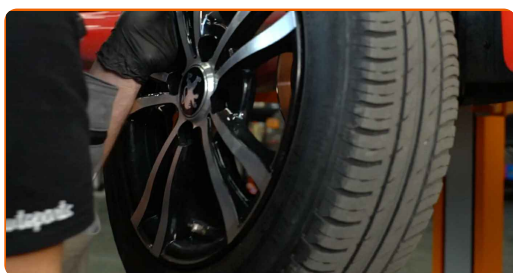


6


Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

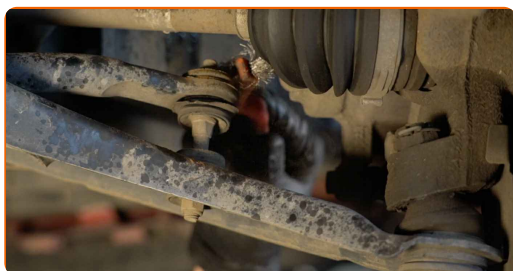


- 7** Odsrutkujte upevňovací prvok spájajúci stabilizátor s ovládacím ramenom. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

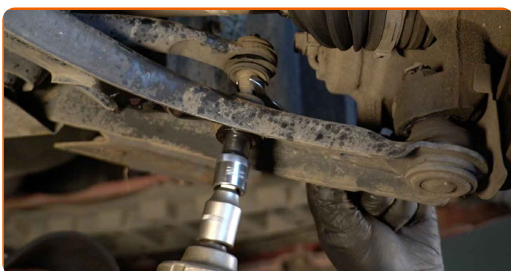

- 8** Odstráňte stabilizačnú tyč. Použite páčidlo.

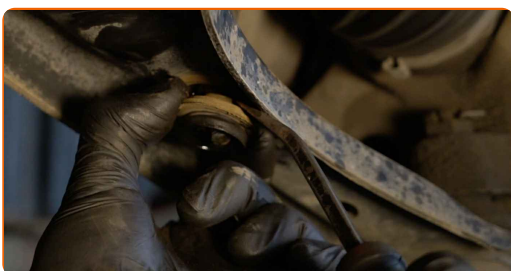

- 9** Odstráňte závlačku. Použite páčidlo.

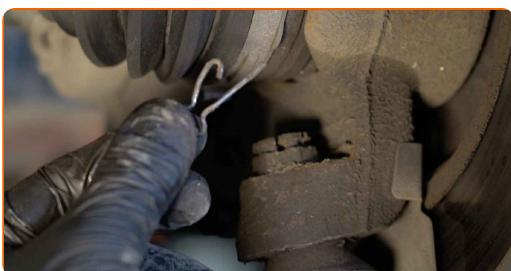


- 10** Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



11

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite kombinačný kľúč č.19.

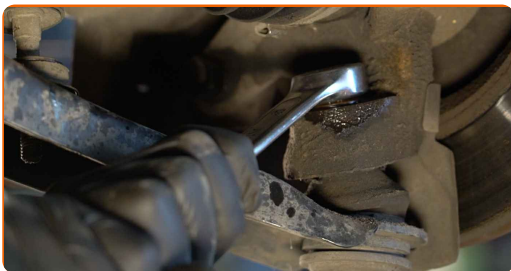


12

Odpojte spodné rameno od kĺbu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.



13

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

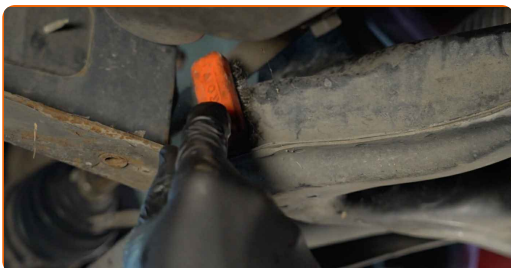


AUTODOC odporúča:

- Výmena: predné spodné rameno – Peugeot 107 PM PN. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


14

Odskrutkujte upevnenie predného ramena. Použite nástavec č.17. Použite vratidlo.

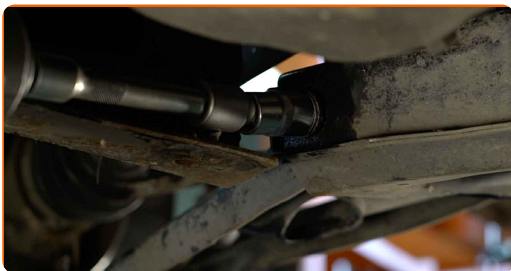


15

Odstráňte predný upevňovací prvok ovládacieho ramena. Použite nástavec č.17.

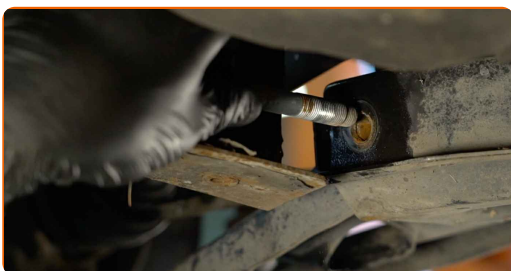


16

Odskrutkujte zadný upevňovací prvok spájajúci ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite nástavec č.17. Použite vratidlo.

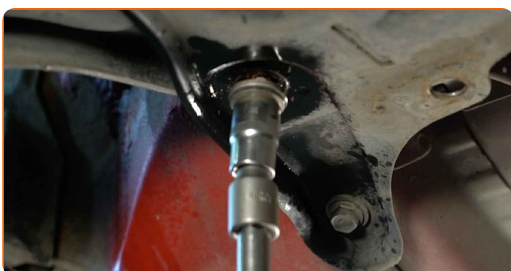


17


Odstráňte zadný upevňovací prvok ovládacieho ramena. Použite nástavec č.17.

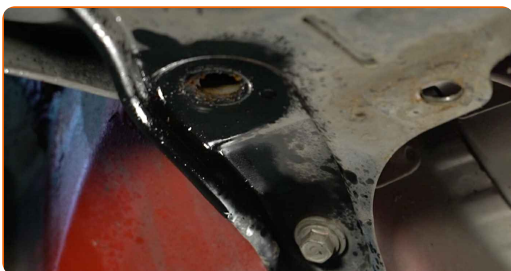


18 Odstráňte rameno. Použite páčidlo.

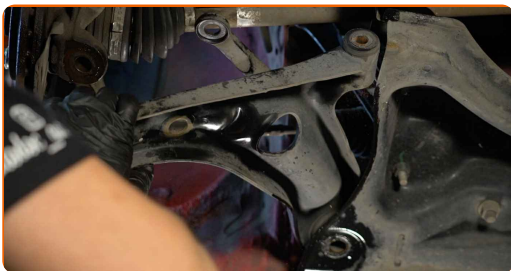

19 Vyčistite montážne otvory a závit ramena odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

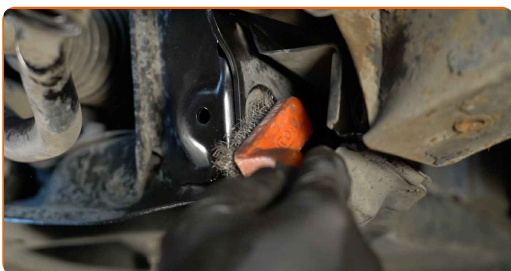

20 Nainštalujte nové rameno.

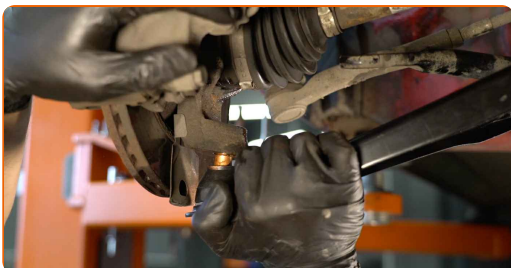


Výmena: predné spodné rameno – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC odporúča:

- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.
- Nepoškodte kryt guľového čapu.


21

Nainštalujte upevňovacie prvky ovládacieho ramena. Použite nástavec č.17.

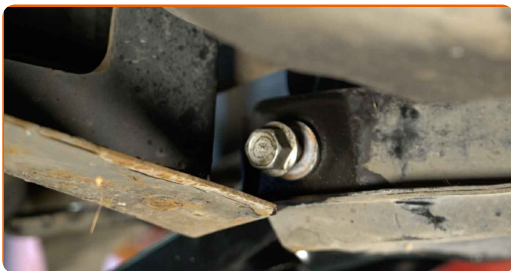

22

Zapojte spodné rameno k čapu riadenia.

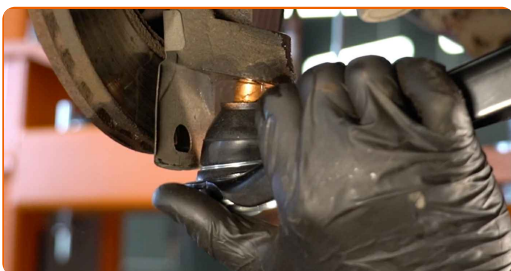

23

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



24

Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci tyčku stabilizátora k ovládaciemu ramenu. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.




25


Podprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




26 Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap k hlave ložiska čapu nápravy. Použite kombinačný kľúč č.19.

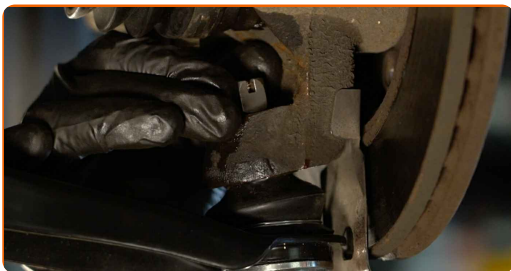

27 Utiahnite zadný upevňovací prvok ovládacieho ramena. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

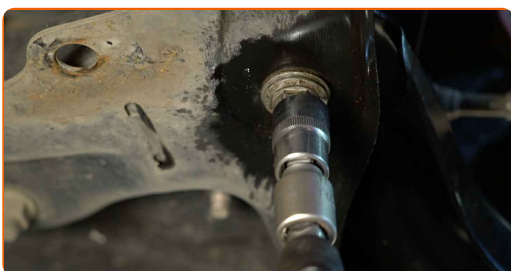


28 Utiahnite predné upevnenie spájajúce ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 116 Nm.

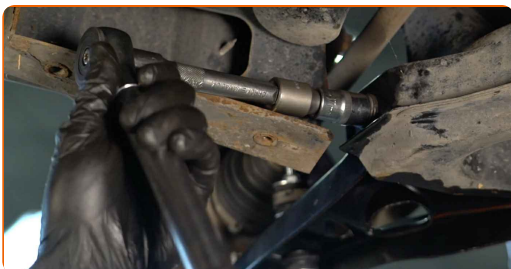

29 Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 98 Nm.



30 Nainštalujte závlačku. Použite páčidlo.

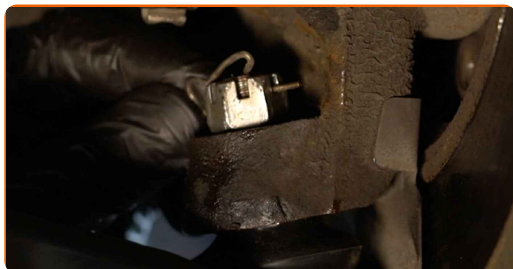


31 Odstráňte podperu spod ramena.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: predné spodné rameno – Peugeot 107 PM PN. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

32 Utiahnite upevňovací prvok spájajúci stabilizátor s ovládacím ramenom. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.

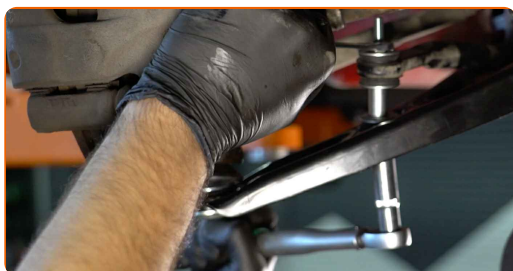


33

Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.

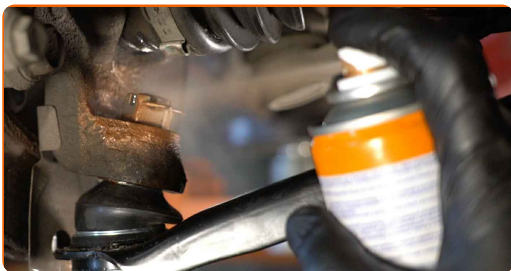


34

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

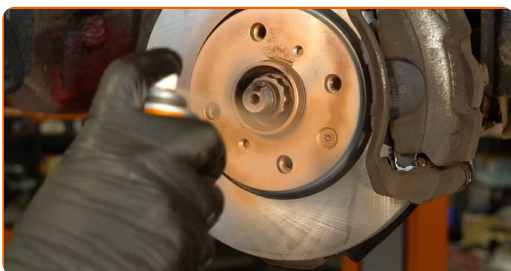

35

Vyčistíte povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

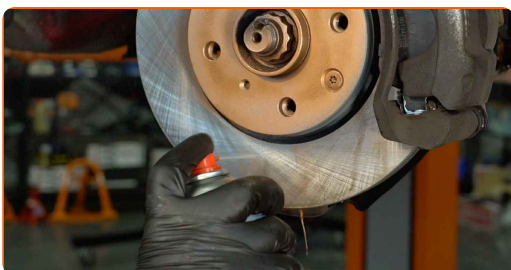


Výmena: predné spodné rameno – Peugeot 107 PM PN. Profesionáli odporúčajú:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

36

Nainštalujte koleso.

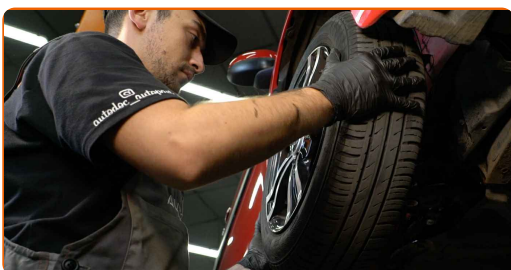

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Peugeot 107 PM PN


37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




38

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

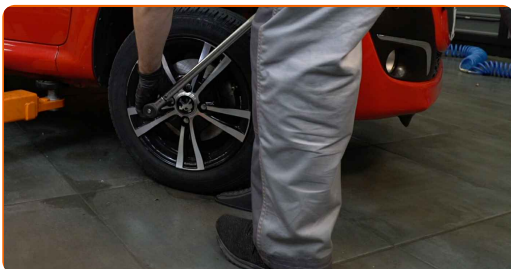

39

Odstráňte zdviháky a klíny.

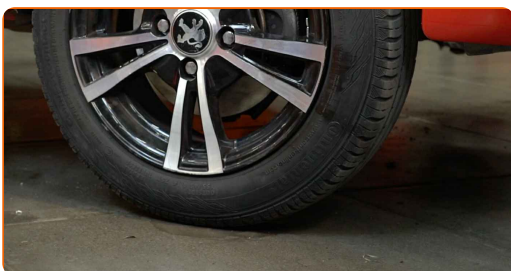

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 107 PM PN

RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRE PEUGEOT 107 PM PN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.