



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na

**PEUGEOT 108**

**Hatchback** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – PEUGEOT 108  
HATCHBACK. POTREBNÉ NÁSTROJE:

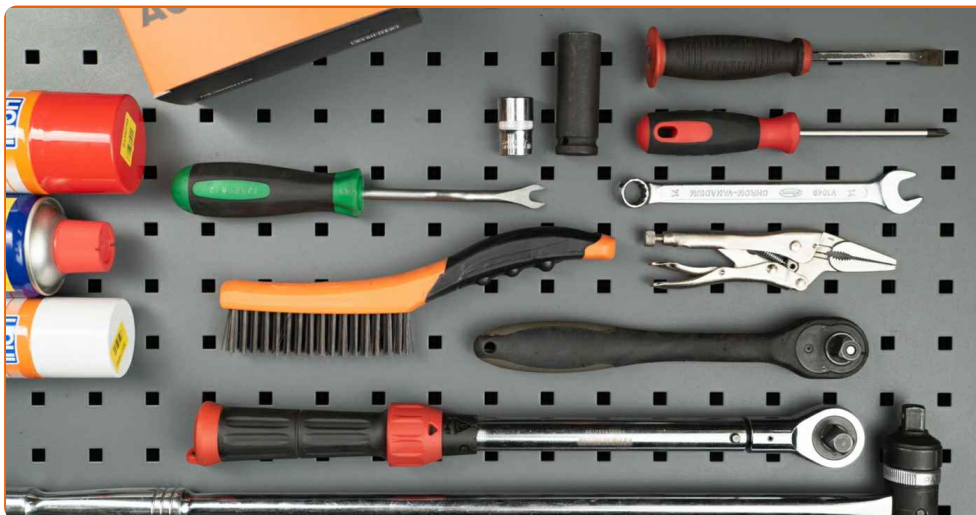

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN<sup>®</sup>6
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**


Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 108 Hatchback. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – PEUGEOT 108 Hatchback.


## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.


**2** Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držiakov. Vďaka tomu získate prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.

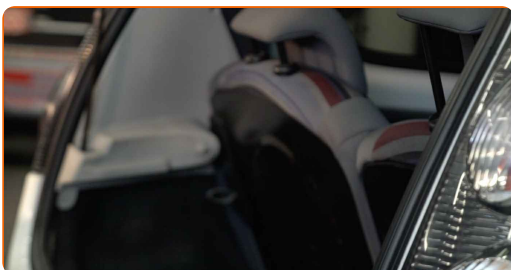

**3** Sklopte operadlá zadných sedadiel.

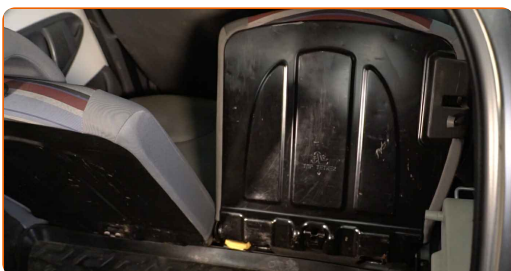


**4** Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

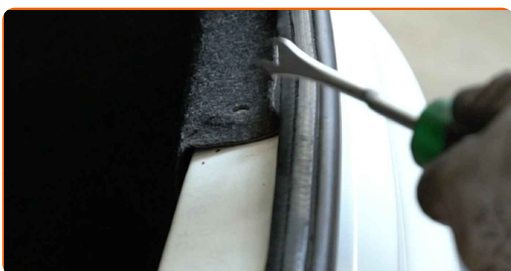


5

Odskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

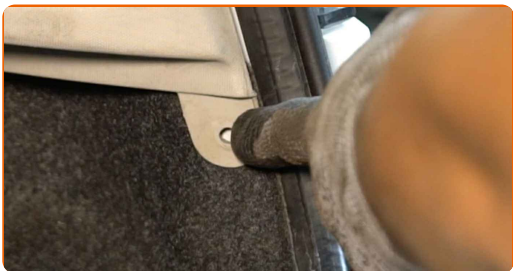

6

Odpojte bočné obloženie kufra.

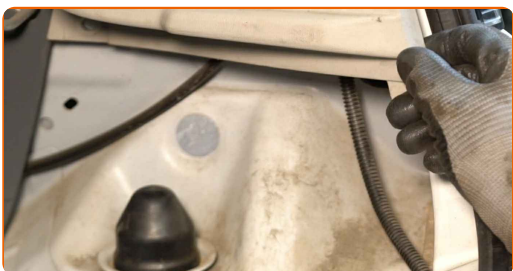


7

Odstráňte viečko uloženia z horného upevňovacieho prvku tlmiča.




8

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD č.6.

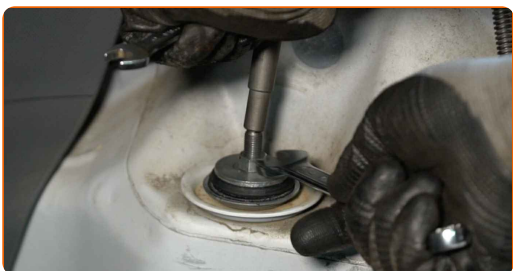

9

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

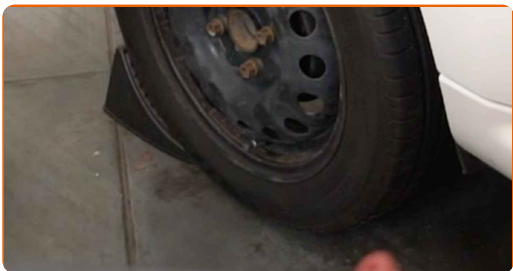


**10** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



**11** Zdvihnute zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.


**12** Odskrutkujte skrutky kolies.

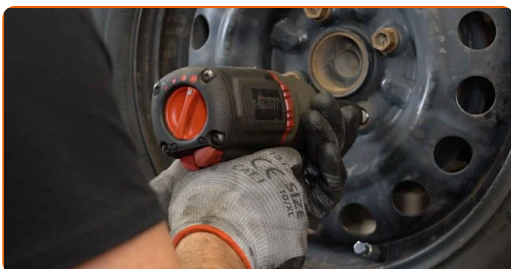

**Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC odporúča:**


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

**13** Odstráňte koleso.

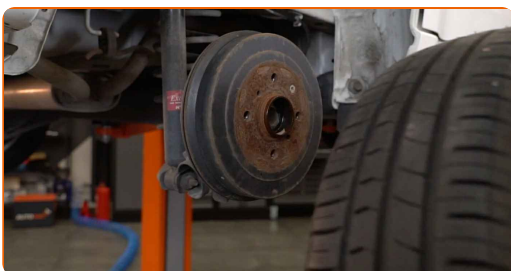

14

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

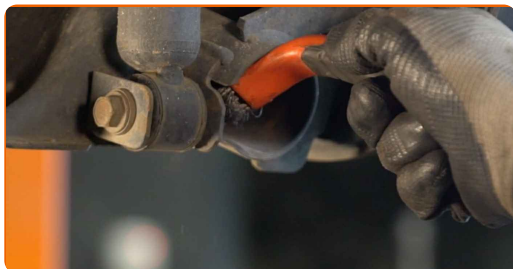

15

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



16

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. PEUGEOT 108 Hatchback

17


Odstráňte upevňovaciu skrutku.





**18** Odstráňte tlmič.


**19** Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

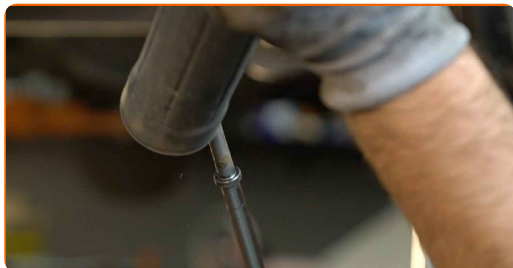


Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 108 Hatchback. Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

**20** Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.

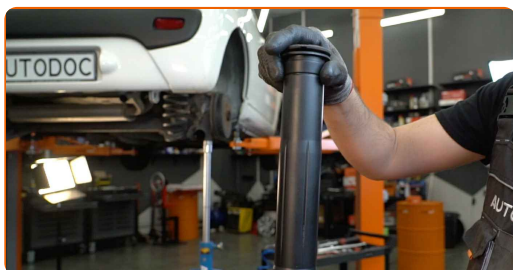


**21** Natrite montážne pozície tlmičov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

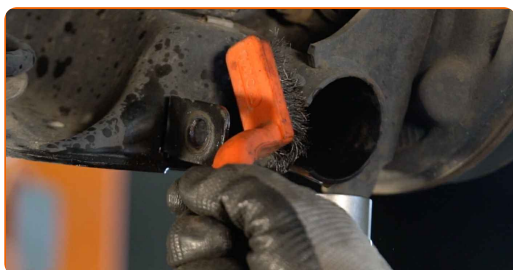



22

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

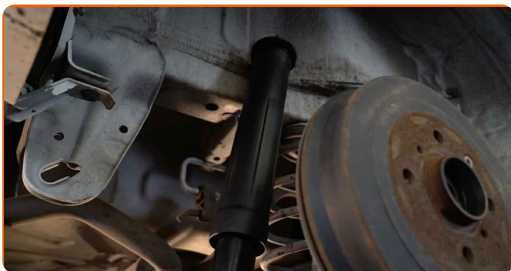


### Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 108 Hatchback. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pozorne držte tlmič počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.


23

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

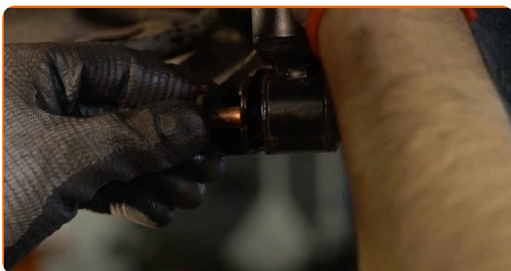


24

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

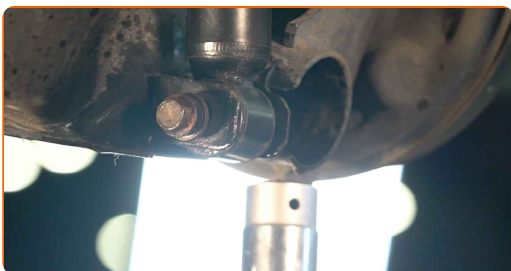

25

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

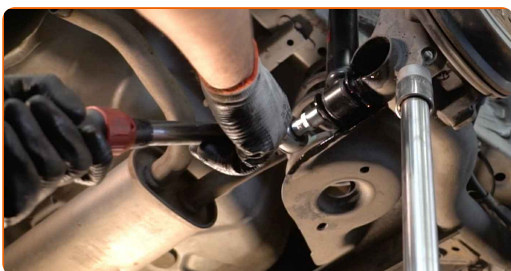


26

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča.



27

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

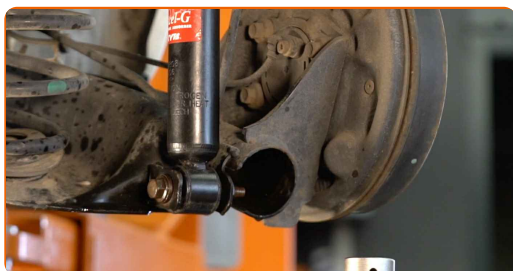

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 108 Hatchback. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

28

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.




29

Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.


30

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

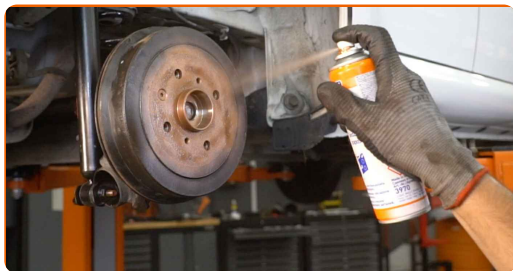

31

Nainštalujte koleso.

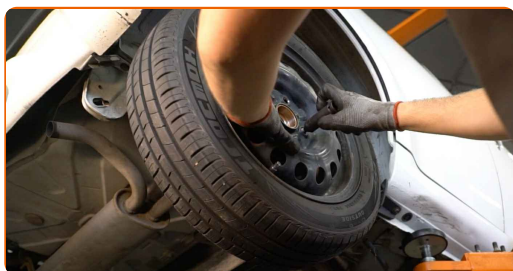


Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 108 Hatchback. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

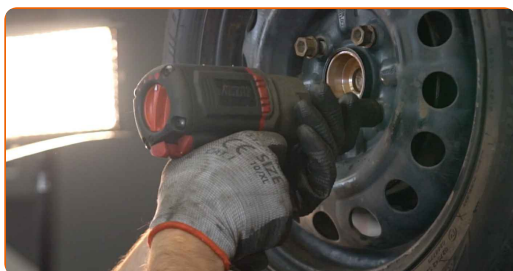


**33**

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

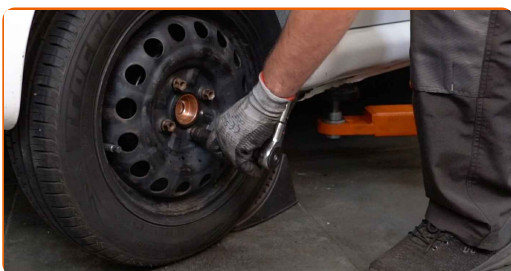


**34**

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD č.6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

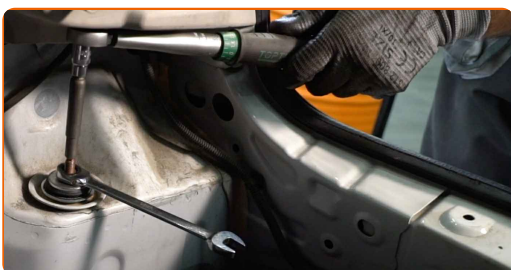


**35**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

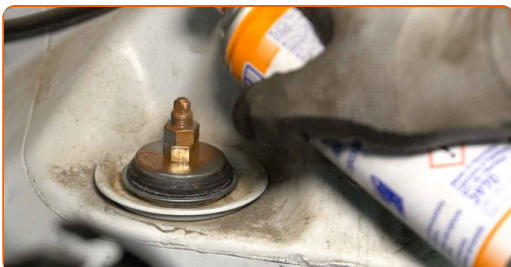

**36**


Nainštalujte viečko uloženia horného upevňovacieho prvku tlmiča.

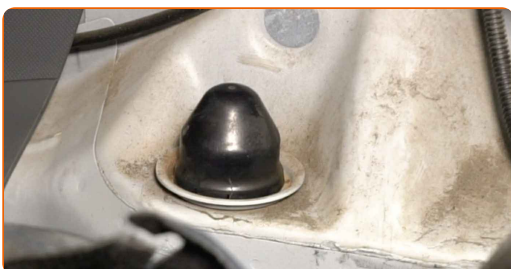

**37** Pripojte bočné obloženie kufra.




**38** Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.

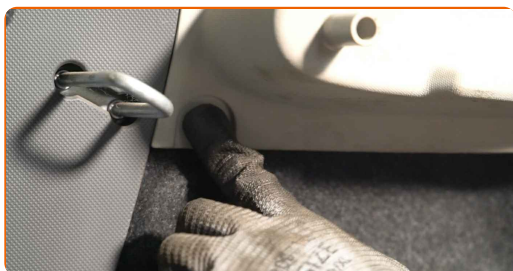


**39** Zaskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

**40** Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.

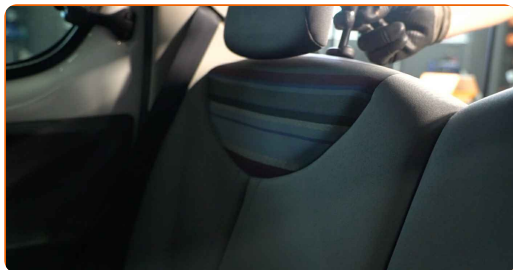


**41** Nainštalujte skladaciu poličku do svojej montážnej polohy.

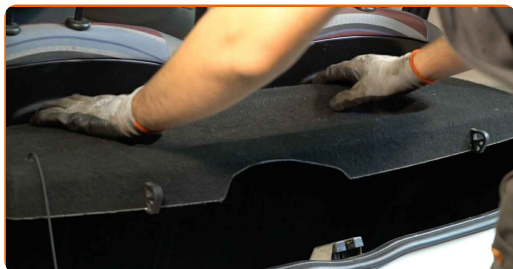

**42** Zatvorte kryt batožinového priestoru.

43

Odstráňte zdviháky a klíny.

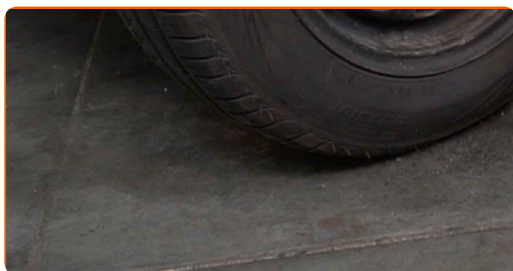

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.