



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **PEUGEOT**  
**2008 Kombi (CU\_)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_) 1.6 VTi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT 2008  
KOMBI (CU\_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE  
POTREBOVAŤ:

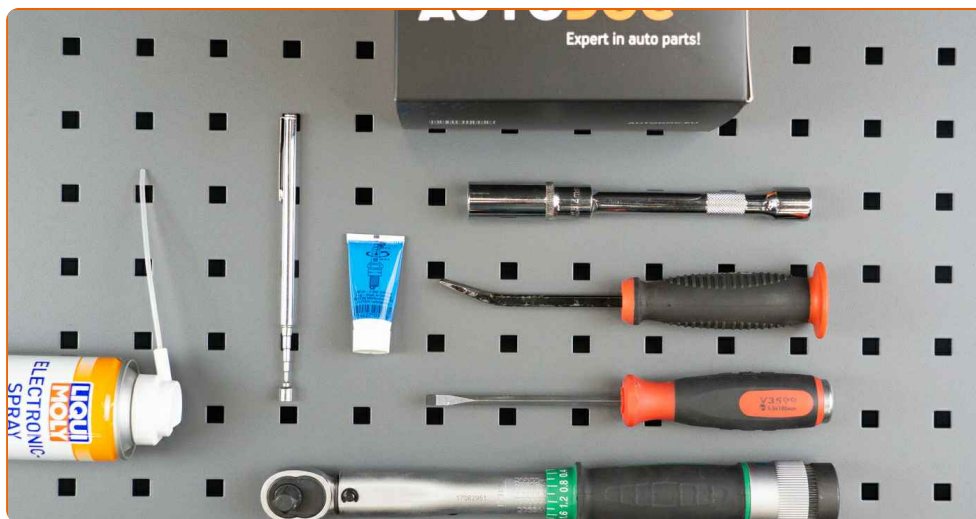

- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 14
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka
- Sťahovák cievky zapaľovania
- Teleskopický magnet

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT 2008 KOMBÍ (CU\_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte konektory z cievok zapalovania. Použite nástroj na odstránenie cievky zapalovania.

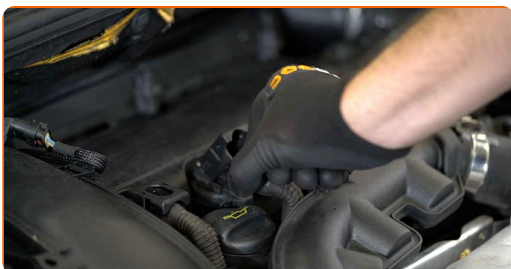

**4** Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo. Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

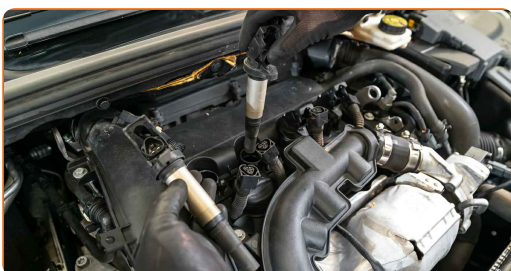


Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_). Tip:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


5

Vyčistite špinu, prach a usadeniny z vnútra otvoru pre sviečku zapalovania.

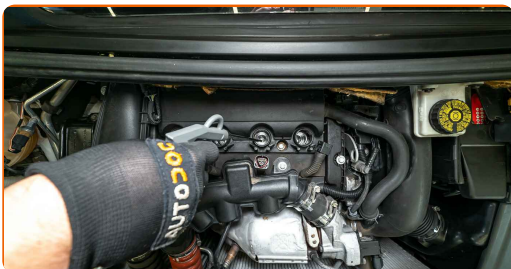


6

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite 12-bodový nástavec sviečky zapalovania č. 14.

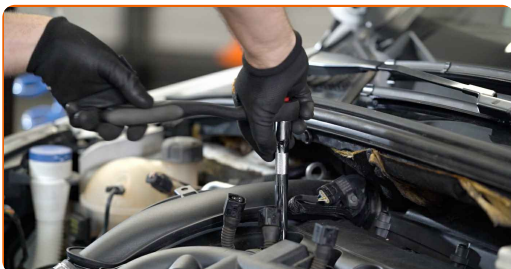


7

Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.

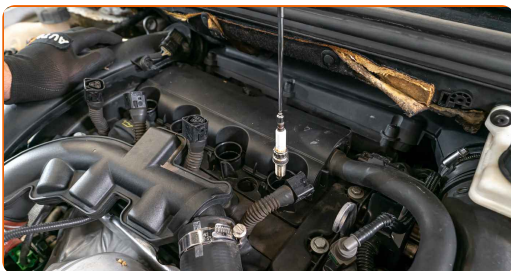


8

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.

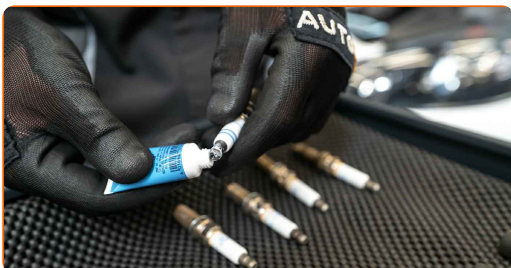


9

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

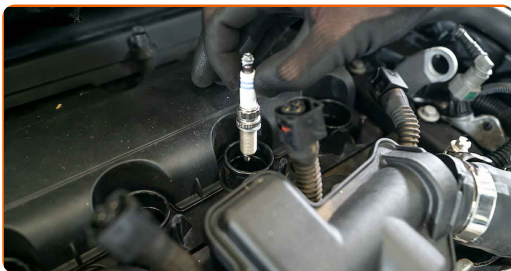

10

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite 12-bodový nástavec sviečky zapalovania č. 14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 23 Nm.

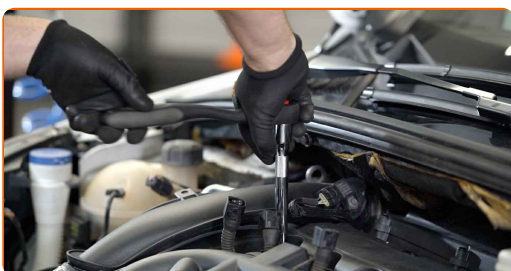


### Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_). Tip od AUTODOC:

- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.
- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.

11

Nainštalujte cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

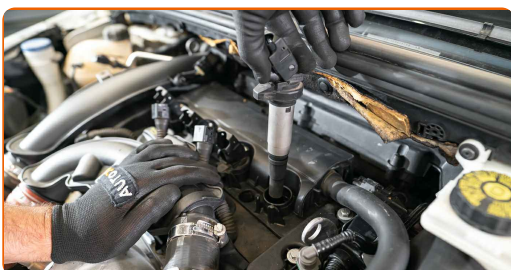


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_). Postupujte podľa krokov inštalácie.


**12**

Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

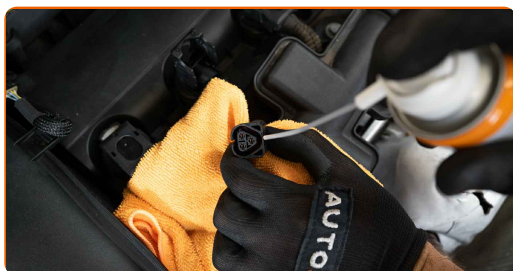


**13**

Zapojte konektory cievok zapalovania.

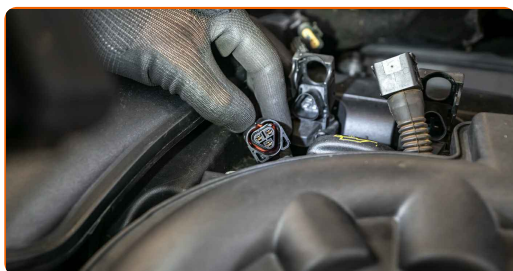

**14**

Zamknite konektor.

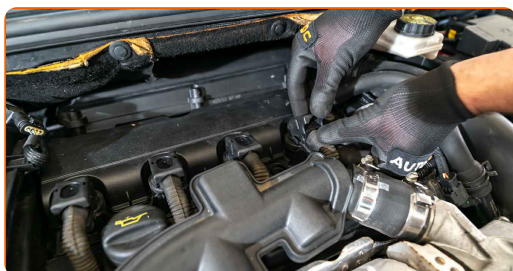

**15**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

16

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.