



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
Peugeot 206 CC 2D –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 306 Hatchback 1.1, PEUGEOT 306 Sedan 1.1, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D, PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi, PEUGEOT 206 Van 1.9 D, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – PEUGEOT 206 CC 2D. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.17
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- HEX nástavec č. H7
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 21
- Nástavec č. 32
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Priebojník
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdviháč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[KÚPIŤ NÁSTROJE](#)

Výmena: pružin podvozku – Peugeot 206 CC 2D. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – PEUGEOT 206 CC 2D. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odstráňte gumový pásik.



4

Odstráňte kryt ložiska vzpery tlmiča.

**5**

Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

**6**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**7**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

**8**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



9

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. Peugeot 206 CC 2D

10

Odstráňte koleso.



11

Vyčistite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu.



12

Odstráňte závlačku. Použite páčidlo.




13


Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.32. Použite vratič. Použite páčidlo.

**14**


Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu. Použite priebojník. Použite kladivo.

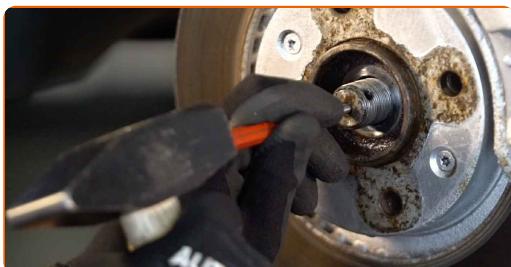**15**

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

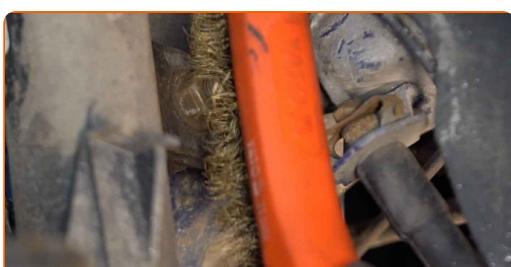
**16**

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperre tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite hvezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

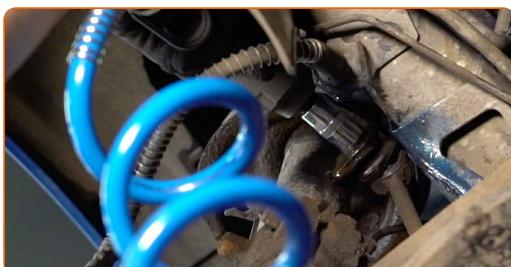

17

Odstráňte stabilizačnú tyč.

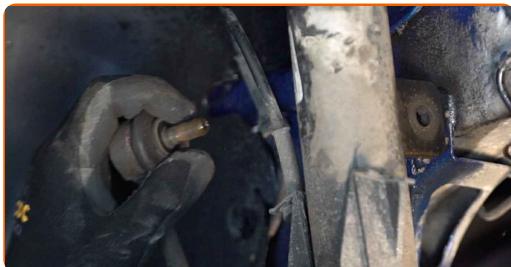

18

Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite kombinačný klíč č.17. Použite nástavec č.17.



20

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



- 21** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 22** Uvoľnite upevňovací prvak, ktorý spája guľový čap ovládacieho ramena k hlove ložiska čapu. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



- 23** Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



- 24** Odpojte spodné rameno od kĺbu riadenia. Použite páčidlo.

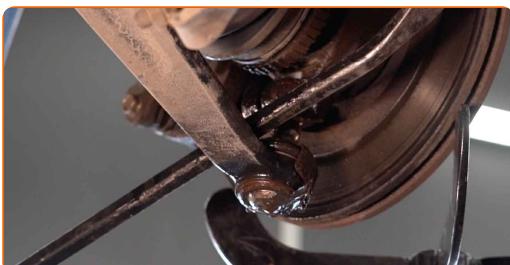

- 25** Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 206 CC 2D. Tip:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


26

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.18.



27

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

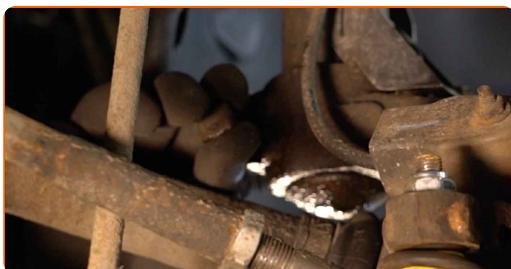

28

Odskrutkujte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky od vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový klúč.



29

Vyberte hnací hriadeľ z kľbu riadenia a zdvihnutím ho pripojte ku karosérii.




Výmena: pružin podvozku – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked' je auto zdvihnuté).

30

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

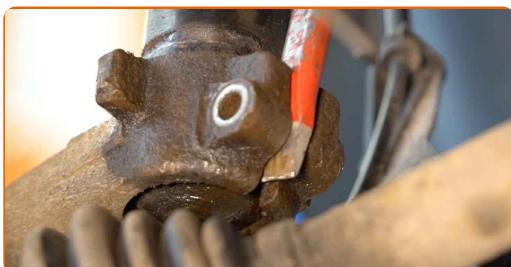


31

Podoprite kľb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



32

Odpojte kľb riadenia od vzpery tlmiča. Použite kladivo.

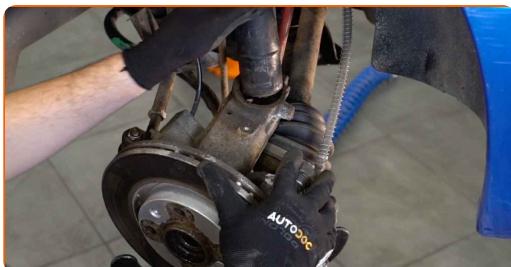

33

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový klíč.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. Peugeot 206 CC 2D

34

Odstraňte vzperu zavesenia kolies.

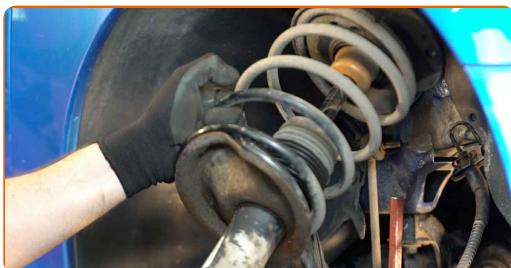

35

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 206 CC 2D. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranach.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

36

Stlačte pružinu.



37

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




38

Odstraňte skrutku pievnice vzpery. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



39

Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.

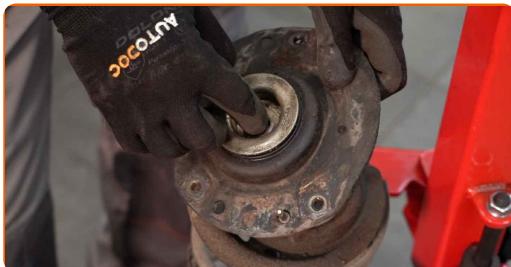

40

Uvoľnite vinutú pružinu.



41

Odstráňte pružinu.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – Peugeot 206 CC 2D. Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

42

Nainštalujte pružinu na tlmič.



43

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.



44

Stlačte pružinu.



45

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



46

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 45 Nm.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 206 CC 2D. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

47

Uvoľnite pružinu.

**48**


Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

**49**


Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.

**50**

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzperu tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčnový kľúč. Neuťahujte ho.

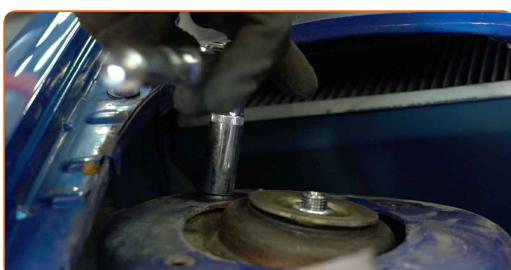**51**

Natrite montážny prvok vzperu tlmiča na hlove ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

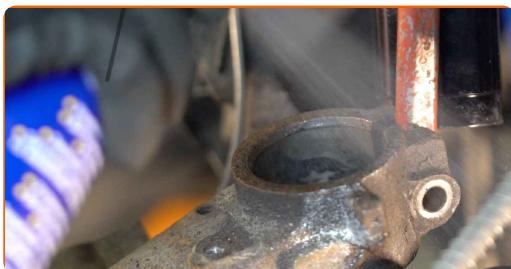

52

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

**53**

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**54**

Zaskrutkujte upevňovací provok, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.18.

**55**

Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzperre tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový klúč.

**56**

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Peugeot 206 CC 2D – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.


57

Vyčistite drážky homokinetickeho kíbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




58

Nainštalujte hnací hriadeľ.

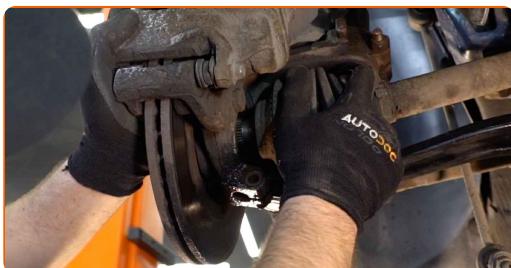


59

Zapojte spodné rameno k čapu riadenia.

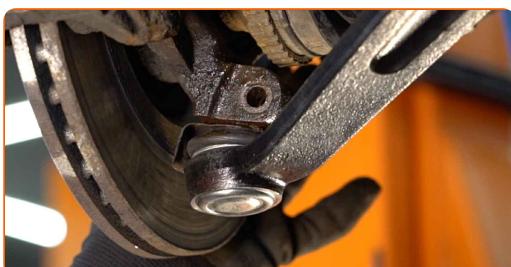


60

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

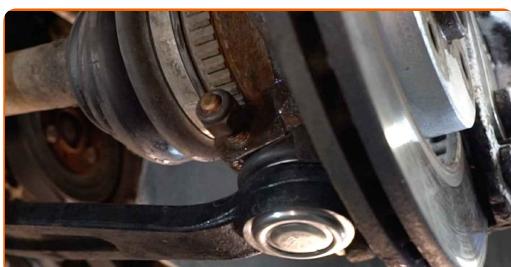

61

Zaskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.17. Použite kombinačný kľúč č.17.

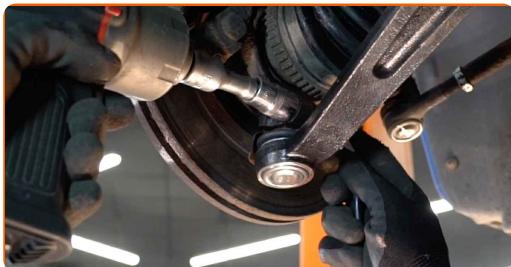

62

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite nástavec č.17. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.



63

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlove ložiska čapu. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



64

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno. Použite nástavec č.16.



65 Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.



66 Natrite a ošetrite všetky spojenia ramena. Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



67 Utiahnite maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.32. Použite momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 245 Nm.



68 Nainštalujte závlačku. Použite páčidlo.



69

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



70

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



Výmena: pružin podvozku – Peugeot 206 CC 2D. Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

71

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Peugeot 206 CC 2D

72

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

**73**


Dajte auto na zem.

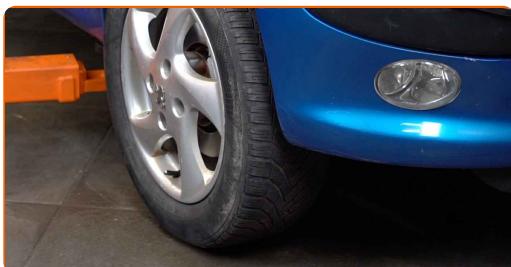**74**

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

**75**

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

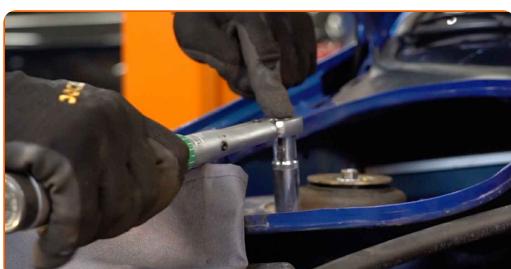

76

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.




77

Nainštalujte kryt ložiska vzpery tlmiča.



78

Nainštalujte gumový pásik.

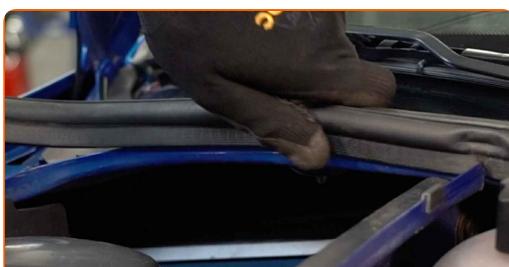

79

Odstráňte zdviháky a kliny.



80

Odstráňte ochranný kryt blatníka.




81

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

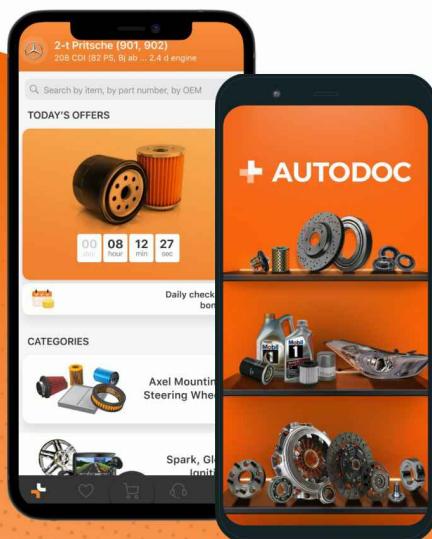

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 206 CC 2D**PRUŽINA PODVOZKU PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ****PRUŽINA PODVOZKU PRE PEUGEOT 206 CC 2D:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.