



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **Peugeot 206**
CC 2D – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT 206
CC 2D. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Hviezdicový nástavec Torx T27
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 206 CC 2D. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Peugeot 206 CC 2D – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

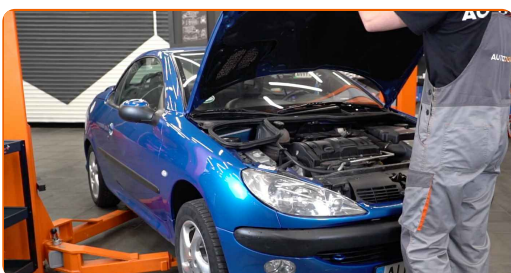

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

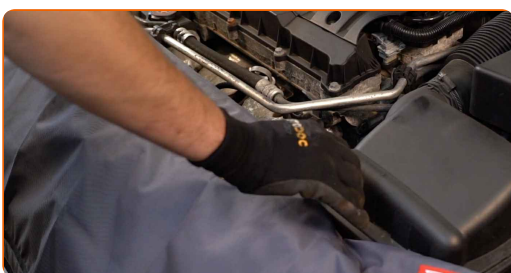

3

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite hviezdicový Torx T20.



4

Odstráňte kryt motora.




Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


5

Odstráňte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

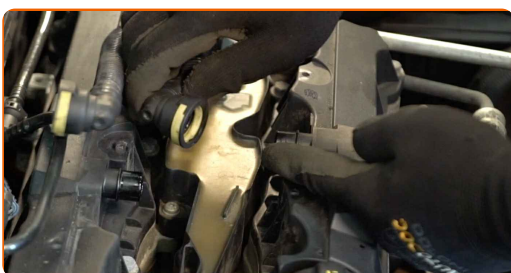


6

Odpojte konektor z cievky zapalovania.

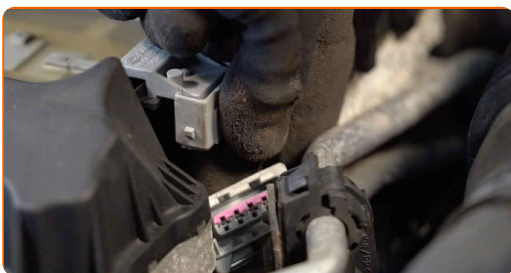

7

Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite hviezdicový Torx T27.

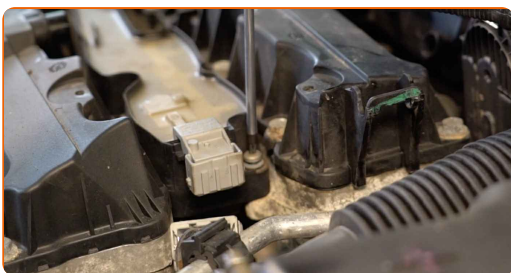


8 Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo.




9 Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.




10 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

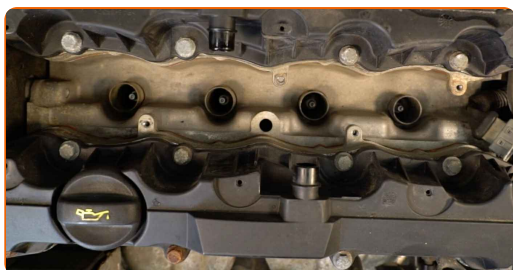


11 Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

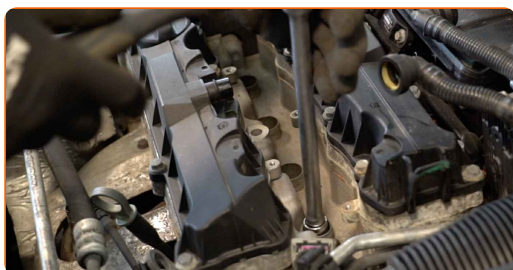

12 Vytiahnite sviečky zapalovania.

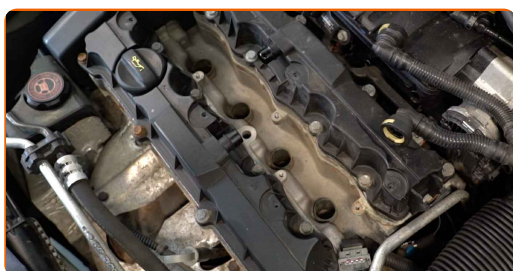

13 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania.

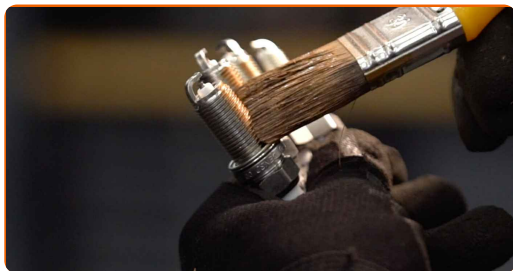

14 Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



15 Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 26 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 206 CC 2D. Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neťahajte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


16

Natrite hroty cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.




17

Zapojte konektor cievky zapalovania.

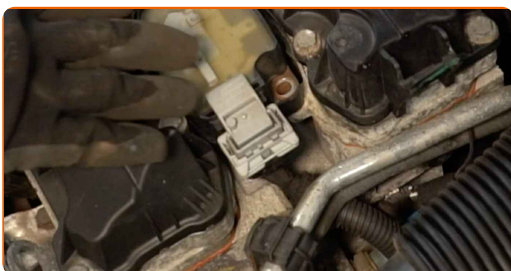


18

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

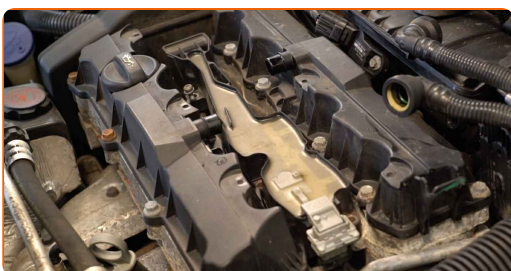


19

Utiahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite hviezdicový Torx T20. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

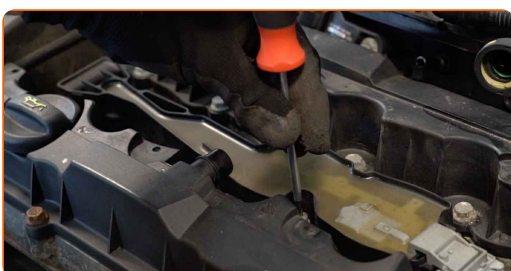


20

Nainštalujte ventilačné hadičky klukovej skrine.

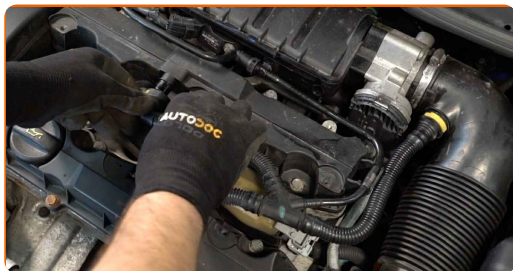

21

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite hviezdicový Torx T20.

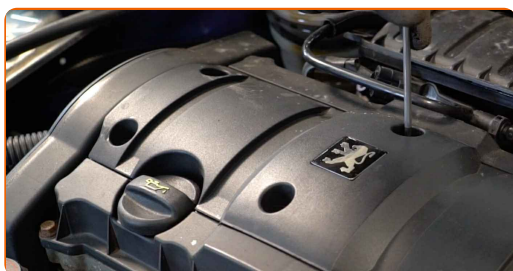


AUTODOC odporúča:


- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Výmena: zapalovacích sviečok – Peugeot 206 CC 2D. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

22

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

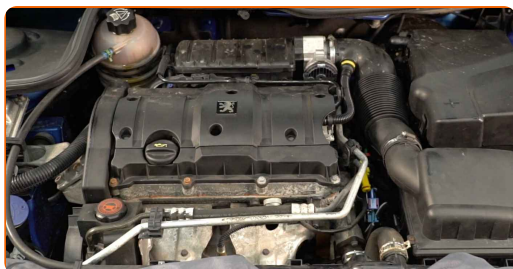

23 Vypnite motor.

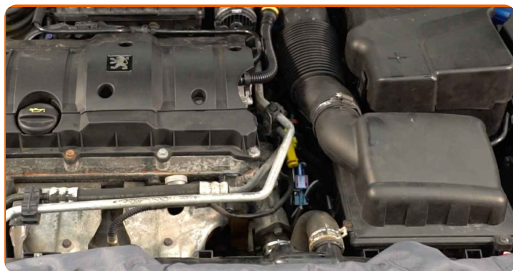

24 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



25 Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 206 CC 2D

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE PEUGEOT 206 CC 2D:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.