



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
PEUGEOT 208 Van (CR_)
– návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6), PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.6 Blue HDi 100

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – PEUGEOT 208 VAN (CR_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.16
- Nástavec Č. 16
- Nástavec č. E16
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Náštroj na odstránenie spony
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)


Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 208 Van (CR_). AUTODOC odporúča:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PEUGEOT 208 Van (CR_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

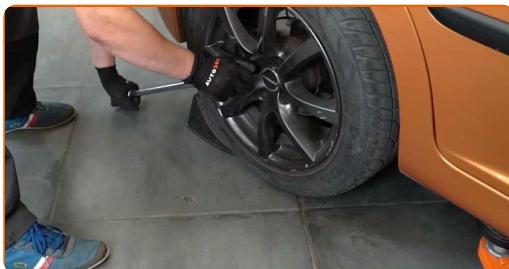

3 Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. PEUGEOT 208 Van (CR_)

5

Odstráňte koleso.



6

Odstráňte plastové spony obloženia podbehu kolesa. Použite nástroj na odstránenie spony.



7

Odstráňte kryt oblúku kolesa.



8

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



9

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



10

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



12

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E16. Použite ráčňový kľúč.



14

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 208 Van (CR_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniu, tlmič držte pri odskrutkovávaní skrutiek.

15

Odstráňte tlmič.



16

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



AUTODOC odporúča:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

17

Umiestnite tlmič do oblúku kolesa a upevnite ho.



18

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

19

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E16. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- PEUGEOT 208 Van (CR_) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

20

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



21

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



22

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.




23

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



24

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

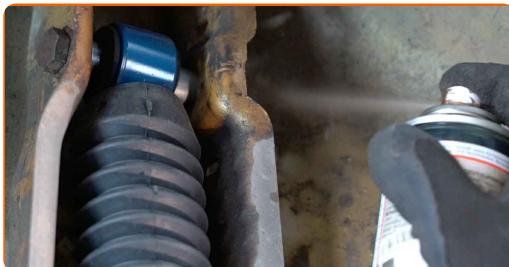

25

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



26

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 208 Van (CR_). Profesionáli odporúčajú:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


27

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.




28

Znova nainštalujte plastové spony obloženia podbehu kolesa.

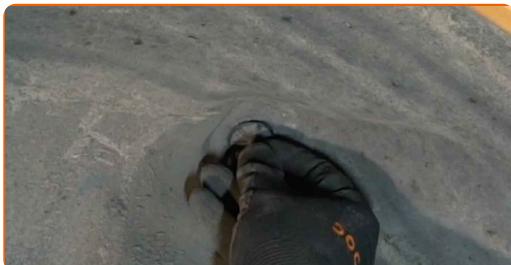

29

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

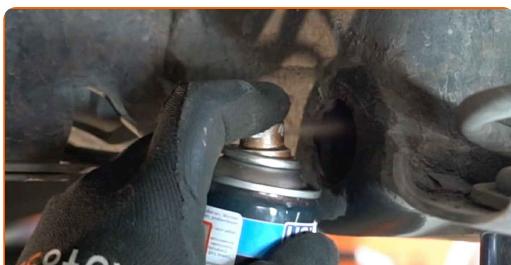

30

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



31

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



32

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. PEUGEOT 208 Van (CR_)

33

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



34

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



35

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.