

# **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť palivový  
filter na **PEUGEOT 307**  
**SW Van / Kombi (3E\_,**  
**3H\_)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_) 2.0 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – PEUGEOT 307 SW  
VAN / KOMBI (3E\_, 3H\_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO  
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 27
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Odsávací a plniaci ručná pumpa na servisné kvapaliny.
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – PEUGEOT 307 SW VAN / KOMBI (3E\_, 3H\_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

4

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



5

Odpojte konektor snímača tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.



6

Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite plochý skrutkovač. Použite nástroj na odstránenie spony.



Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

**7** Zatvorte palivové potrubie pomocou záslepiek.



**8** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.



**9** Odstráňte kryt palivového filtra zostavený s kazetou starého filtra.



**10** Pripravte si nádobu na kvapaliny.

**11** Kryt palivového filtra zostavený s kazetou starého filtra dajte do nádoby.



**12** Vypumpujte palivo z uloženia palivového filtra. Použite odsávaciu a plniacu ručnú pumpu na servisné kvapaliny.



**13** Odstráňte starý tesniaci krúžok. Použite plochý skrutkovač.




**14** Odstráňte palivový filter.



**15** Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**16** Nainštalujte nový tesniaci krúžok.

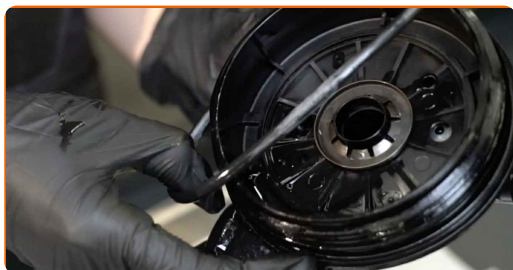

17

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_).  
AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


18

Nainštalujte kryt palivového filtra zostavený s kazetou filtra.




19

Utiahnite upevňovacie prvky krytu palivového filtra. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč. Odstráňte záslepky z palivového potrubia.

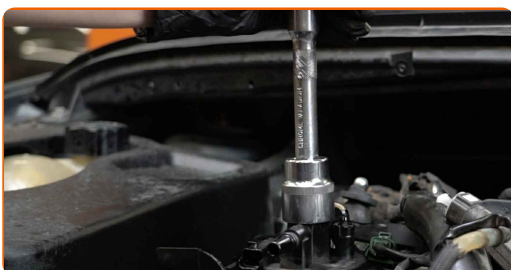




**20** Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.

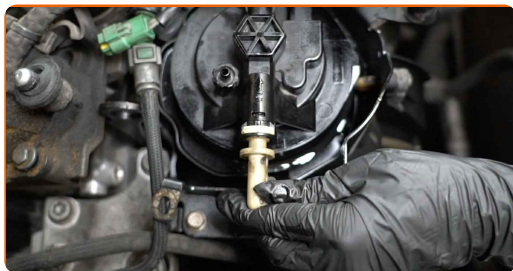


**21** Pripojte konektor snímača tlaku paliva.




**22** Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

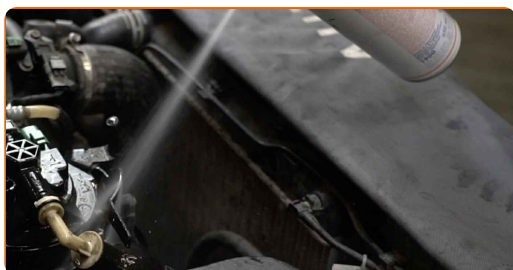

**23** Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé.

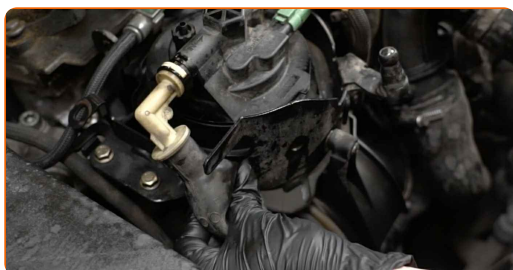

**24** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

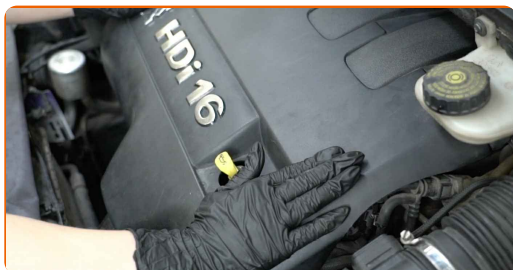

Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_).  
Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

**25** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**26** Vypnite motor.

**27** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**28** Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_). Tip od  
AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.