



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **PEUGEOT 308 I  
SW (4E, 4H)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – PEUGEOT 308 I SW  
(4E, 4H). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Kombinačný kľúč č.7
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC odporúča:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H).

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odskrutkujte upevnenia nádržky brzdovej kvapaliny (2 kusy). Použite hviezdicový Torx T20.

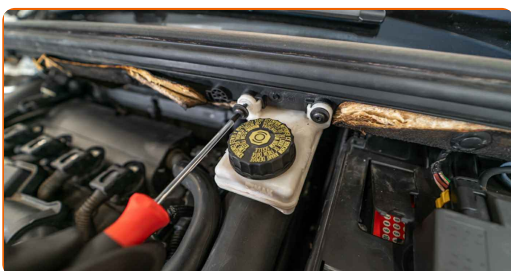


4 Odstráňte nádržku brzdovej kvapaliny. Dajte ju nabok.

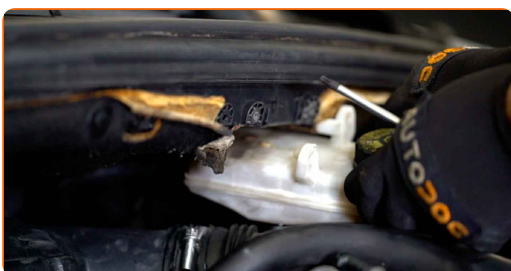

5 Odskrutkujte svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite kombinačný kľúč č.7.

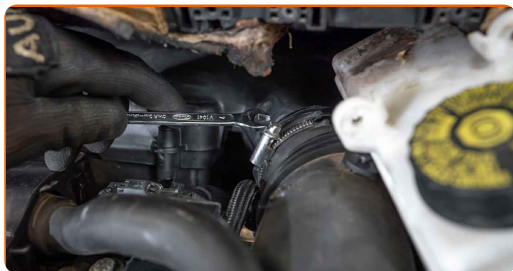

6 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra (3 kusy). Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

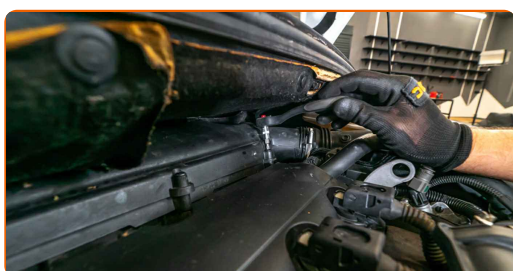


7 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.



8 Odstráňte veko filtra.



9 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

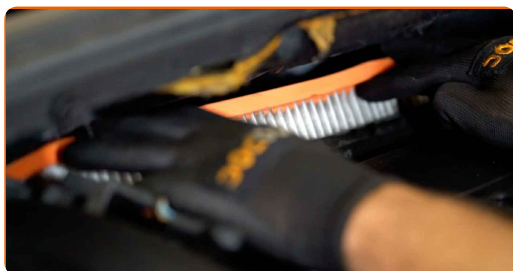

10

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



Výmena: vzduchový filter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.




Výmena: vzduchový filter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

12 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




13 Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra (3 kusy). Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

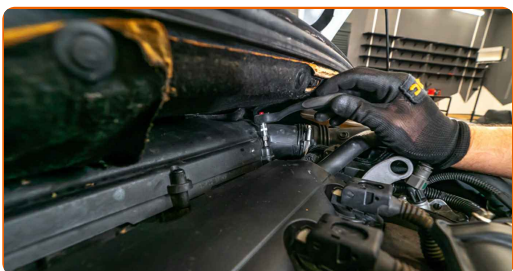

14 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



15 Uťahnite svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite kombinačný kľúč č.7.

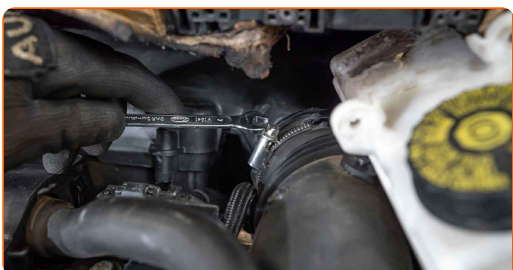


16 Nainštalujte nádržku brzdovej kvapaliny.



17

Uťahnite upevnenia nádržky brzdovej kvapaliny (2 kusy). Použite hviezdicový Torx T20.

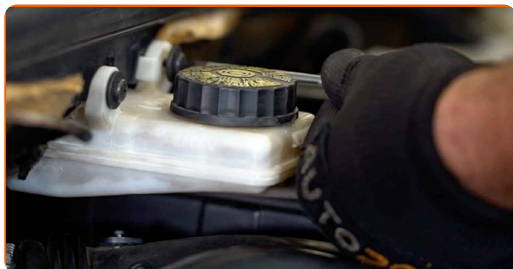

18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.