



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **PEUGEOT 405**  
**I Saloon (15B)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.6, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Sport MI-16, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Injection, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 4x4, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.4, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.6 4x4, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 (15BDFV)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT 405 I  
SALOON (15B). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapal'ovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Teleskopický magnet
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT 405 I Saloon (15B). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT 405 I SALOON (15B). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte ventil odvetrania kľukovej skrine.



**4** Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od zberača nasávacieho potrubia.



**5** Odstráňte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

**6** Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.



**7** Odpojte konektory ventilu škrtiacej klapky.



**8** Odpojte konektor z cievky zapalovania.



**9** Odpojte konektor od sacieho zberného potrubia.



**10** Prekryte otvor ventilu odvetrania kľukovej skrine látkou z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina alebo cudzie predmety.



11

Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




12

Vypáčte cievku zapalovania. Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.



13

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

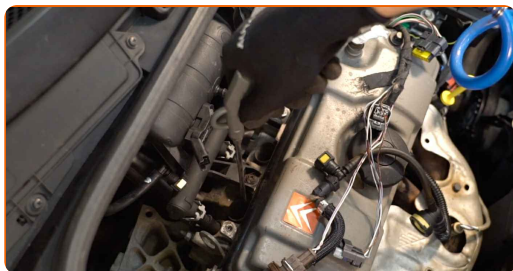

14

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



15

Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.



**16** Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania.

**17** Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.




**18** Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.



**Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT 405 I Saloon (15B). AUTODOC odporúča:**

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

**19** Natrite hroty cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

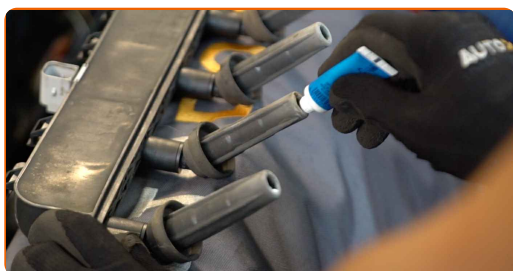



- 20** Nainštalujte cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



- 21** Utiahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.



- 22** Pripevnite konektor do sacieho zberného potrubia.



- 23** Pripevnite ventil odvetrania kľukovej skrine.



- 24** Zapojte hadičku ventilácie kľukovej skrine do zberača nasávacieho potrubia.





25 Pripojte konektory ventilu škrtiacej klapky.

26 Odstráňte látku z mikrovlákná z otvoru ventilu odvetrania kľukovej skrine.



27 Nainštalujte ventilačné hadičky kľukovej skrine.



28 Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.

29 Zapojte konektor cievky zapalovania.

30 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

31 Vypnite motor.

32 Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.