



Ako vymeniť ozubený  
klinového na **PEUGEOT**  
**405 II Estate (4E)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –  
PEUGEOT 405 II ESTATE (4E). NÁSTROJE, KTORÉ  
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- 12-hranový nástrčný kľúč č. 13
- Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – PEUGEOT 405 II Estate (4E).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – PEUGEOT 405 II ESTATE (4E). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 13.

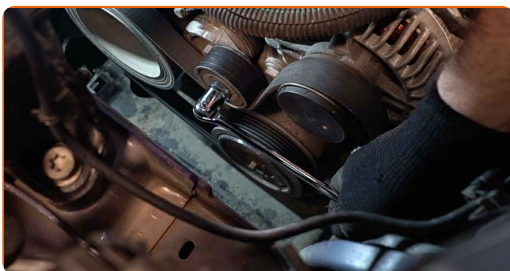

- 4 Odstráňte ozubený klinový remeň.

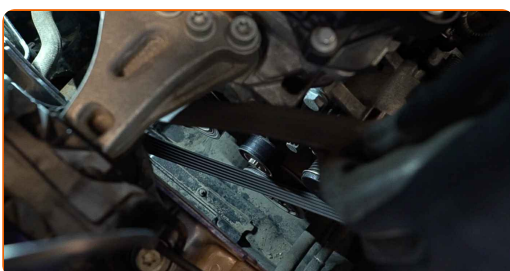

- 5 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

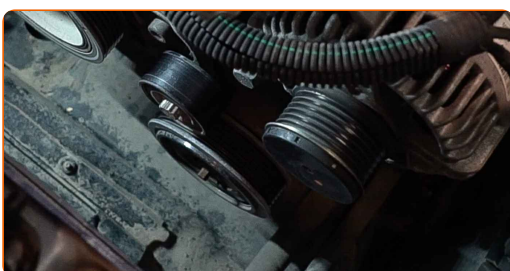

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – PEUGEOT 405 II Estate (4E). Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

6

Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – PEUGEOT 405 II Estate (4E).  
AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

7

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 13.




8

Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.



9

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

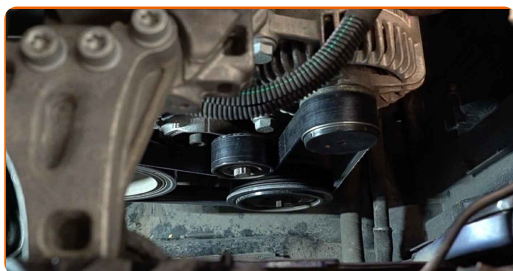

10

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

11

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 👍

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.