



Ako vymeniť palivový  
filter na **PEUGEOT 406**  
**Kombi** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – PEUGEOT 406 KOMBI.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- HEX nástavec č. H4
- Ráčňový kľúč
- Odsávací a plniaci ručná pumpa na servisné kvapaliny.
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

**Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 406 Kombi. Tip od AUTODOC:**

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PEUGEOT 406 Kombi – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

**VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:**


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H4. Použite ráčňový kľúč.

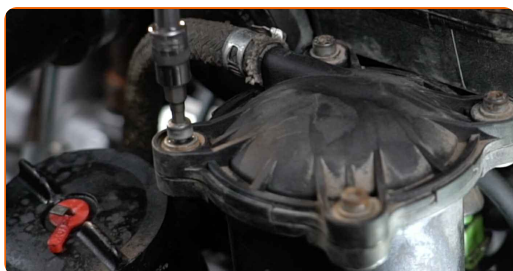


5

Odstráňte kryt uloženia palivového filtra.

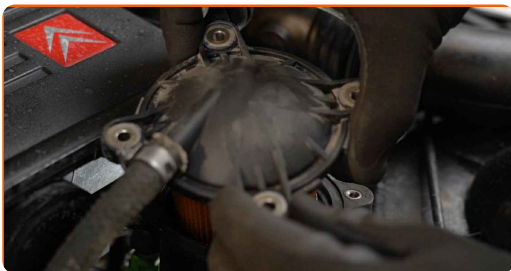

6

Odstráňte palivový filter.

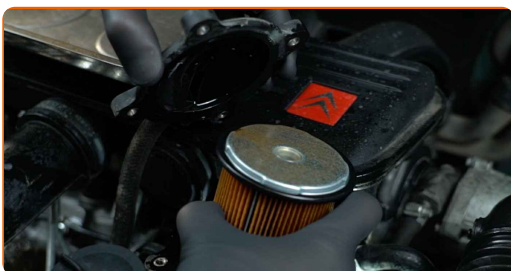


Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 406 Kombi. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


7

Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

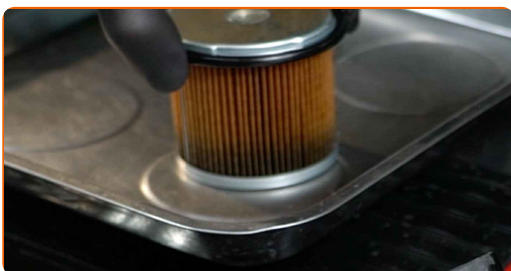

8

Vypumpujte palivo z uloženia palivového filtra. Použite odsávaciu a plniacu ručnú pumpu na servisné kvapaliny.

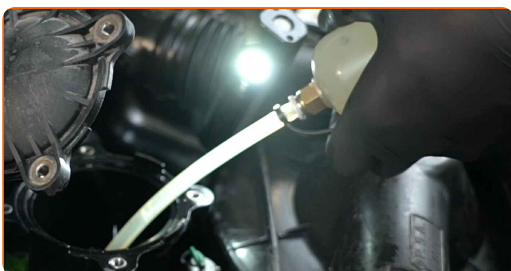

9

Nainštalujte nový palivový filter.




### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- PEUGEOT 406 Kombi – Je dôležité používať iba kvalitné autodiely.


10

Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra.

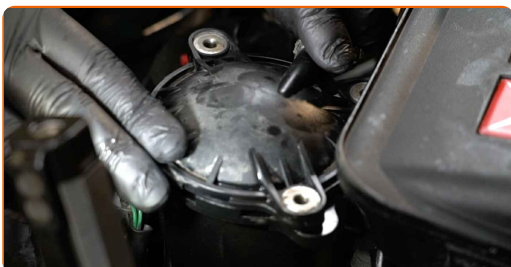

11

Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H4. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

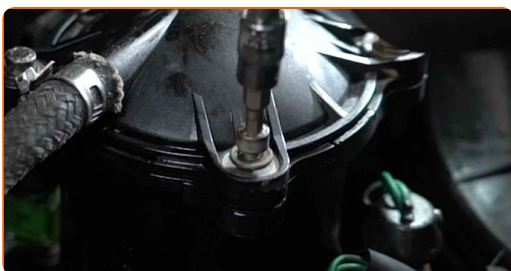

**12** Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**13** Ručne základovým náterom natrite palivový systém.



**14** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**Výmena: palivového filtra – PEUGEOT 406 Kombi. Profesionáli odporúčajú:**

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**15** Vypnite motor.

**16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**17** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.