



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na  
**PEUGEOT 406 Kombi** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Kombi 1.8, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 V6, PEUGEOT 406 Kombi 2.2, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – PEUGEOT 406 KOMBI.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**

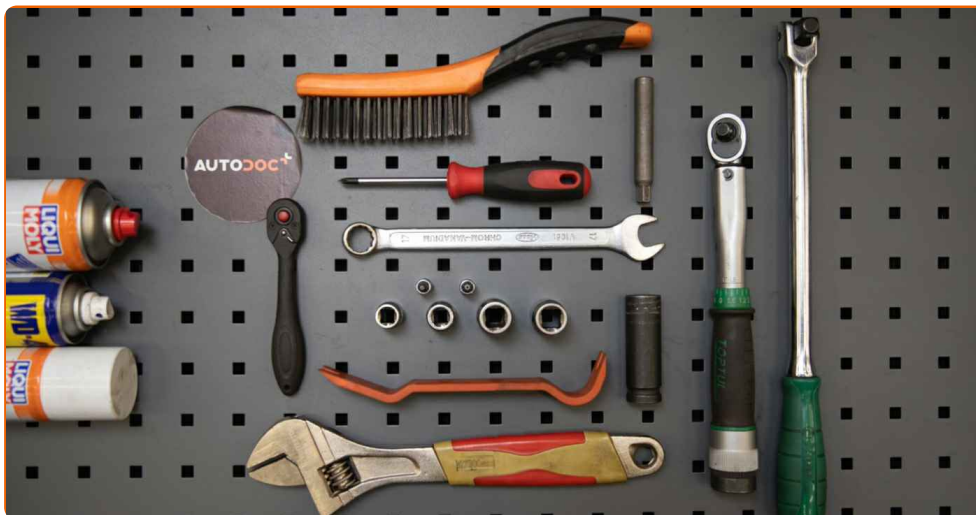

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Nastaviteľný kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Gumové kladivo
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**


Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 406 Kombi. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PEUGEOT 406 Kombi – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

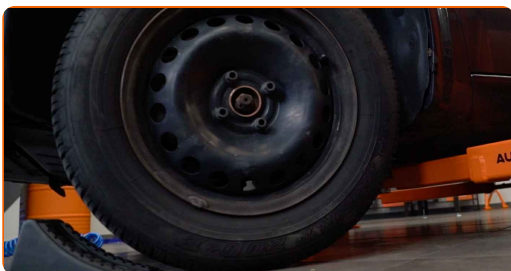

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

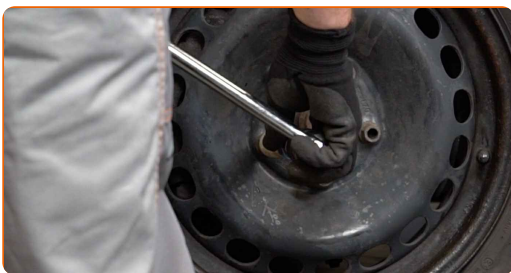

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. PEUGEOT 406 Kombi

5

Odstráňte koleso.

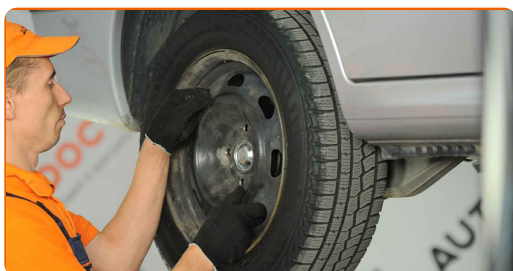


6

Podprite zadné A-rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




7


Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

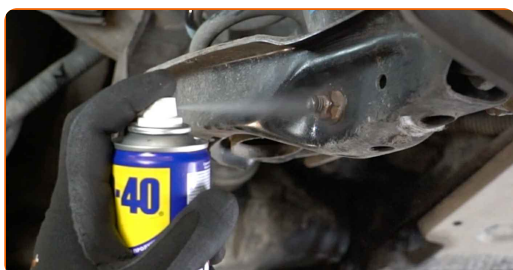


- 8** Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

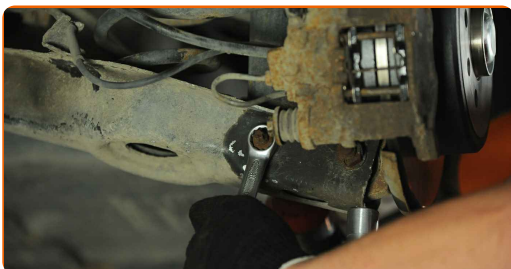

- 9** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

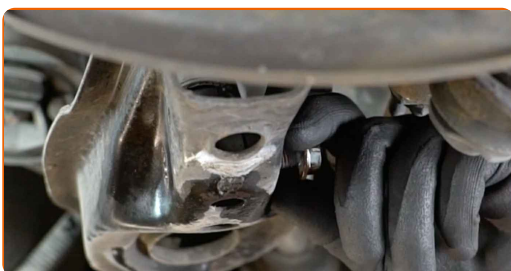

- 10** Odstráňte podporu spod zadného A-ramena.

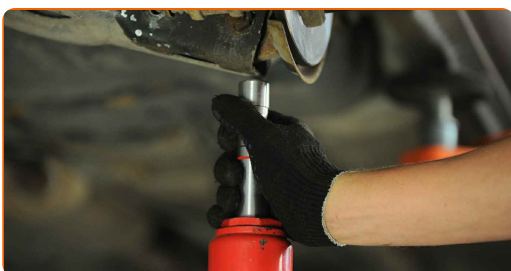

### AUTODOC odporúča:


- Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 406 Kombi. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 11** Dajte auto na zem.

- 12** Otvorte batožinový priestor.


13

Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

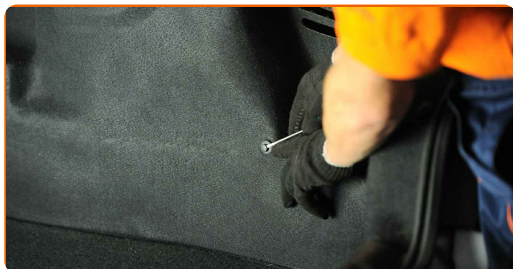

14

Odpojte bočné obloženie kufra.

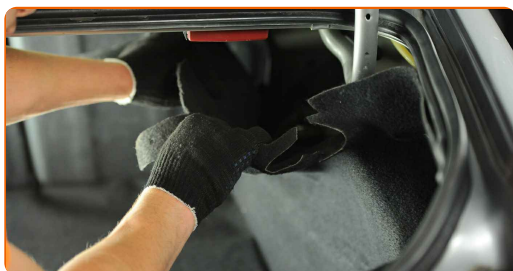

15

Vyčistite horné upevnenie tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

16


Odstrutkujte vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč.




### AUTODOC odporúča:

- PEUGEOT 406 Kombi – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tmič pri odstutkovaní upevňovacích skrutiek.

**17** Odstráňte tlmič.

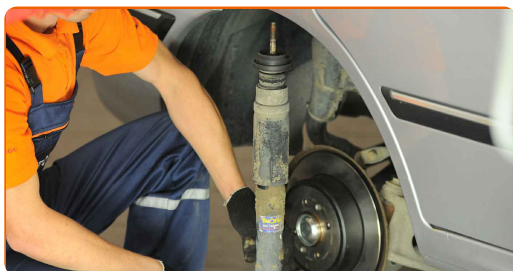

**18** Odstráňte horné uloženie tlmiča.

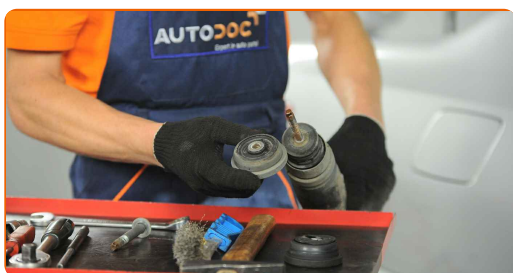

**19** Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 406 Kombi. Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

**20** Nainštalujte protiprachovú manžetu a doraz na nový tlmič.






Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 406 Kombi. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

21

Nainštalujte horné uloženie nového tlmiča a upevnite ho.

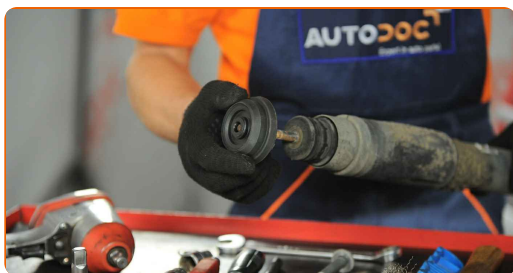

22

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

23


Umiestnite tlmič do oblúku kola a upevnite ho.



AUTODOC odporúča:

- PEUGEOT 406 Kombi – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

- 24** Utiahnite vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

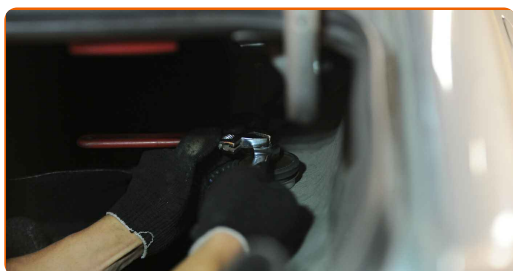

- 25** Pripojte bočné obloženie kufra.




- 26** Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.



- 27** Zatvorte batožinový priestor.


- 28** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

- 29** Podprite zadné A-rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

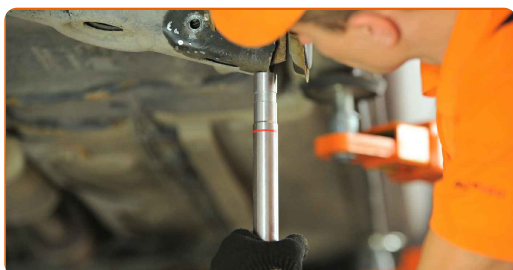


30

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

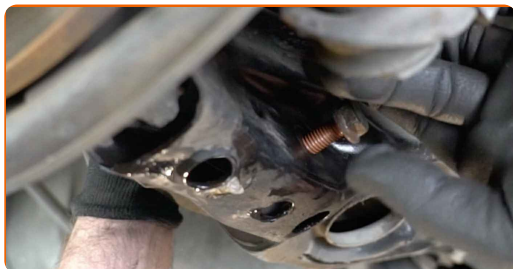


31

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 75 Nm.

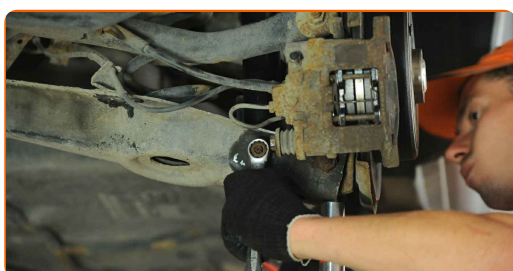

32

Odstráňte podporu spod zadného A-ramena.

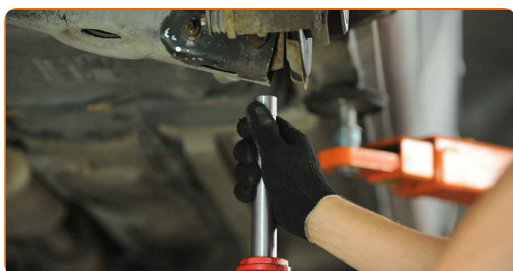

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – PEUGEOT 406 Kombi. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

33

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

**34** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.




**35** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: tmičov pruženia – PEUGEOT 406 Kombi. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

**36** Nainštalujte koleso.

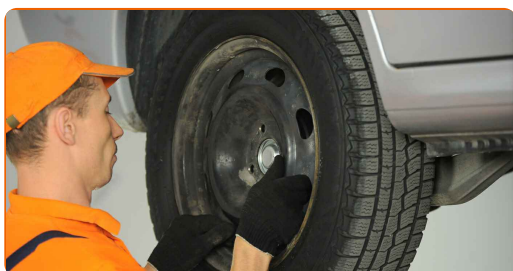

**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. PEUGEOT 406 Kombi

37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




38

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



39

Odstráňte zdviháky a klíny.

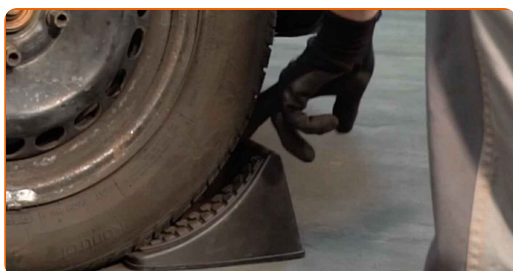

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.