



PEUGEOT 406

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.sk

1-9

Výmena: zapalovacích sviečok - PEUGEOT 407 SW. Zoznam potrebných nástrojov:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapalovacie sviečky č. 16
- Nástavec č. 9
- Ráčhový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Teleskopický magnet
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](http://club.autodoc.sk)

club.autodoc.sk

2-9

Výmena: zapalovacích sviečok - PEUGEOT 407 SW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor - PEUGEOT 407 SW.

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:

1


1. Otvorte kapotu.

2

2. Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

3. Odstráňte spony krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

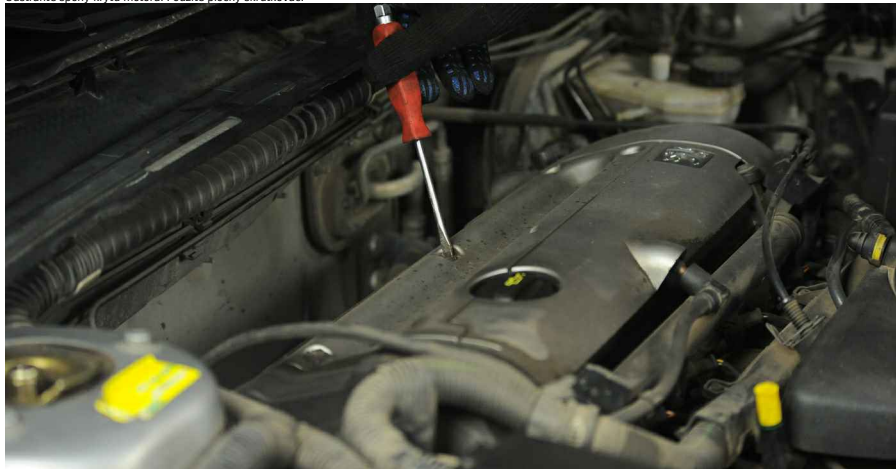

4. Odstráňte kryt motora. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: zapalovacích sviečok - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC odporúča:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

club.autodoc.sk

3-9

5

Odpojte konektor z cievky zapalovania. Použite plochý skrutkovač.



6

Odskrúťte skrutky zapalovacej cievky. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



7

Odstráňte zapalovaciu cievku jej vytiahnutím rovno nahor.



8

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

9

Odskrúťte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.




club.autodoc.sk

4-9

10

Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.

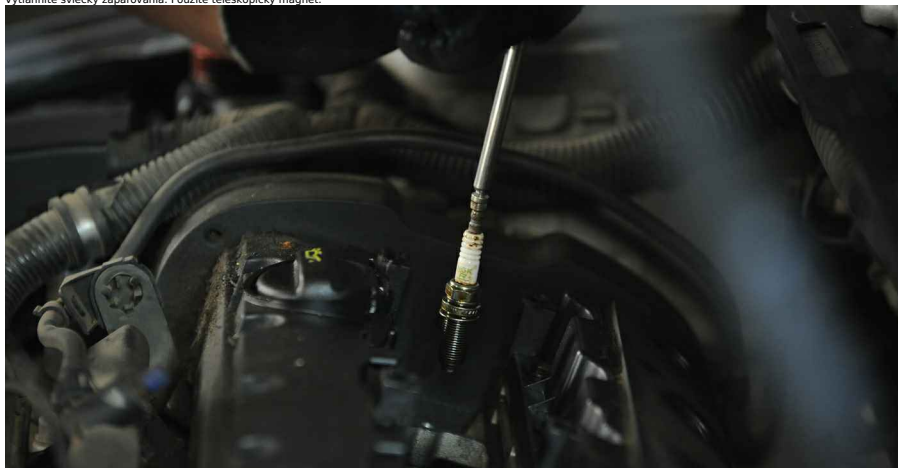

11

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.



12

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



13

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



club.autodoc.sk


5-9

Vymena: zapalovacích svietok - PEUGEOT 407 SW. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Sviečky neťahajte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

14

Nainštalujte zapalovaciu cievku.

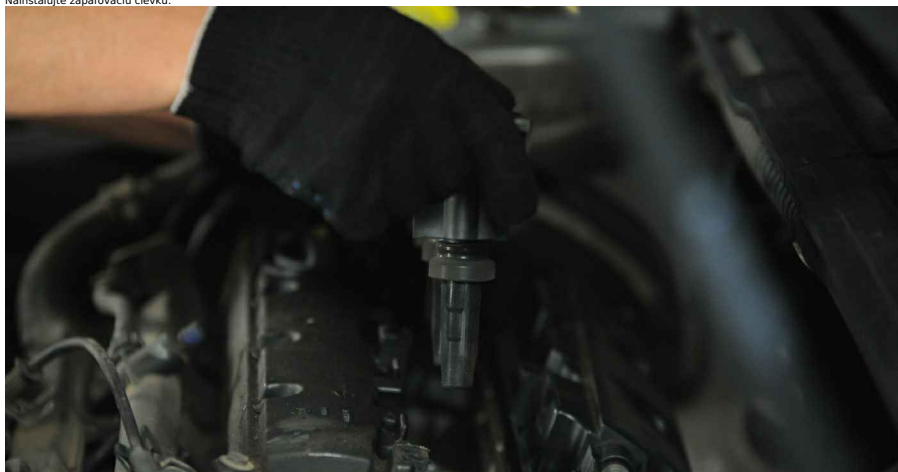


15

Utiahnite skrutky zapalovacej cievky. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



16

Zapojte konektor cievky zapalovania.

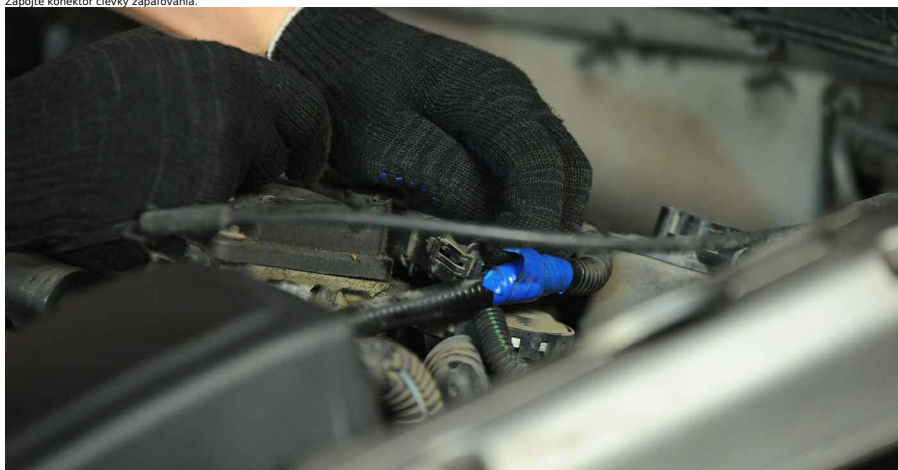

club.autodoc.sk

6-9

17


Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT 407 SW. Tip:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily, inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

18 Znova nainštalujte spony krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

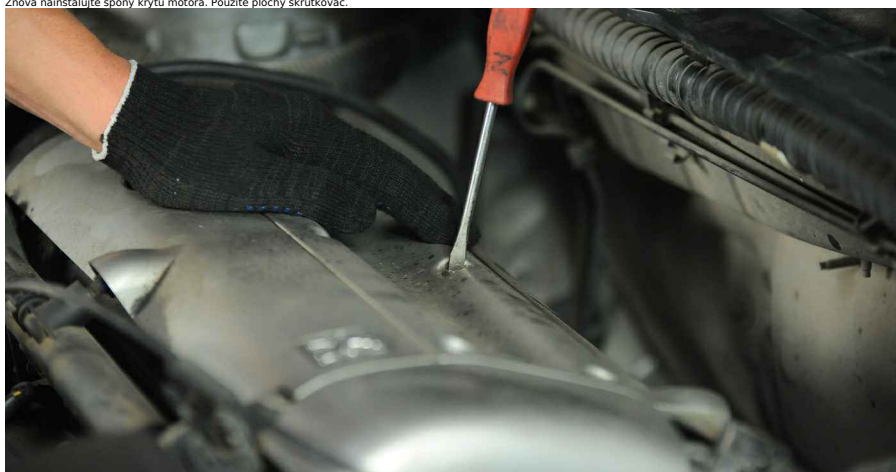

19 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

20 Vypnite motor.

21 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

club.autodoc.sk

7-9

22

Zatvorte kapotu.

Výborne!


[Zobrazte viac tutoriálov](#)

club.autodoc.sk

8-9

AUTODOC — náhradné diely najvyššej kvality za výbornú cenu, a to všetko online

[AUTODOC mobilná aplikácia: zachyťte skvelé akcie pri pohodlnom nakupovaní](#)

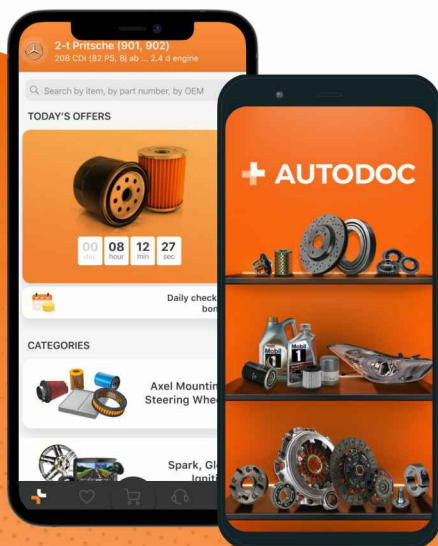

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Obrovský výber náhradných dielov pre vaše auto](#)

[Zapalovacia sviečka: široký výber](#)

Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 - Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.

club.autodoc.sk

9-9