



Ako vymeniť zapal'ovacia  
cievka na **PEUGEOT 508**  
**II SW (FE\_, F4\_)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_) 1.6 PureTech 180, PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_) 1.6 PureTech 225, PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_) Hybrid (F45GQU), PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_) Hybrid, PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – PEUGEOT 508 II SW  
(FE\_, F4\_). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Sprej na elektroniku
- Plochý skrutkovač
- Chránič blatníka
- Sťahovák cievky zapalovania

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacej cievky – PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_). AUTODOC odporúča:


- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – PEUGEOT 508 II SW (FE\_, F4\_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektory z cievok zapalovania.

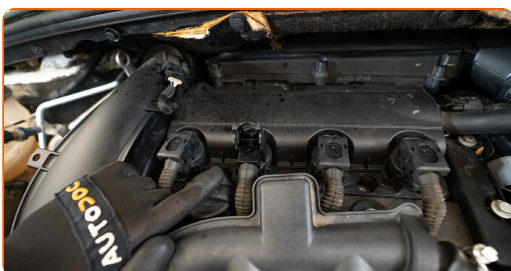

4 Odpojte konektor z cievky zapalovania.

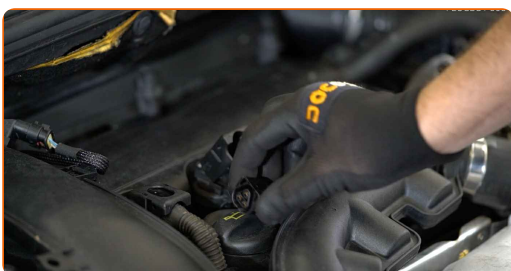

- 5 Vypáčte cievku zapalovania. Použite nástroj na odstránenie cievky zapalovania. Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.




- 6 Vyčistite špinu, prach a usadeniny z vnútra otvoru pre sviečku zapalovania.



- 7 Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



- 8 Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

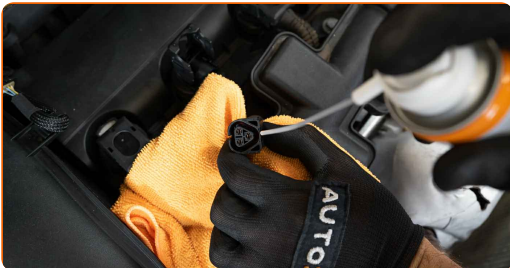

9 Zapojte konektory cievok zapal'ovania.



10 Zamknite konektor.



11 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

12 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER**

### **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.