

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť ozubený  
klinového na **PEUGEOT**  
**EXPERT**

**Korba/Podvozok (223) –**  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (223) 1.9 TD

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –  
PEUGEOT EXPERT KORBA/PODVOZOK (223).  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

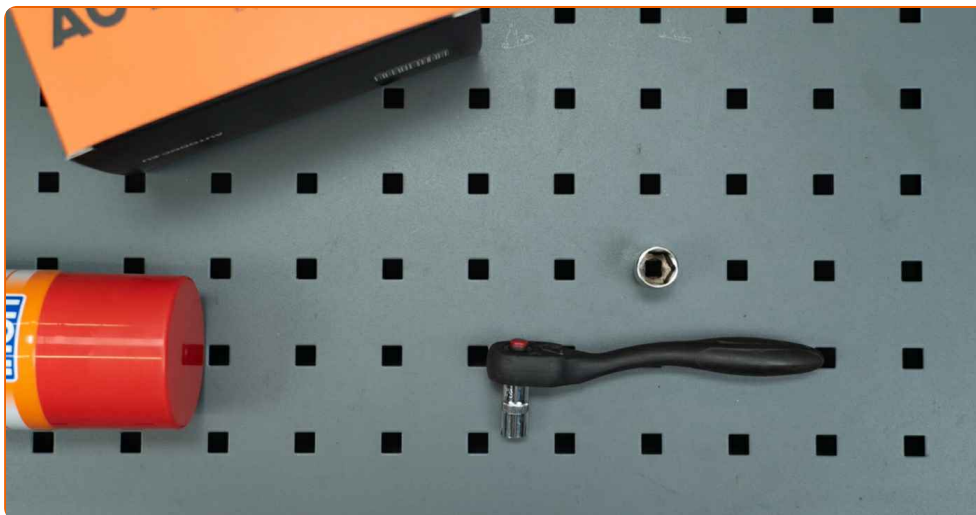

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 22
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (223). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – PEUGEOT EXPERT KORBA/PODVOZOK (223). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1** Otvorte kapotu.


**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**4** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

**5** Vyčistite svorku napínača rozvodného remeňa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**6** Uvoľnite páčku napínača ozubeneho klinového remeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

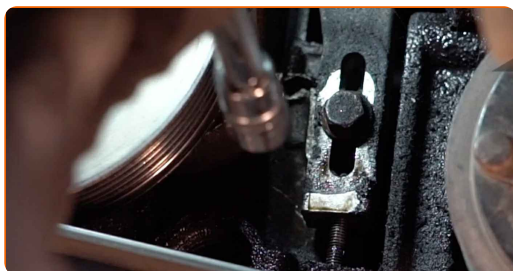


**7** Do strany vytláčte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



8

Odstráňte ozubený klinový remeň.

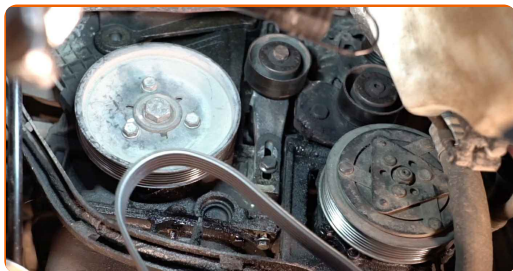


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – PEUGEOT EXPERT Korba/ Podvozok (223). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

9

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

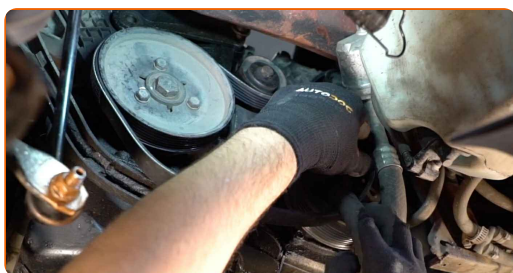

10

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 11** Uťahnite páčku napínača ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 19 Nm.



- 12** Otočte kladkou kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: ozubeného klinového remeňa – PEUGEOT EXPERT Korba/ Podvozok (223). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

- 13** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 14** Vypnite motor.

- 15** Dajte auto na zem.

- 16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 17** Zatvorte kapotu.

18

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.