



Ako vymeniť pravé
silentblok motora na
PEUGEOT EXPERT
Korba/Podvozok – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT
Korba/Podvozok 1.6 HDi 90 8V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na
aute: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – PEUGEOT EXPERT KORBA/PODVOZOK. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Tmel
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. E14
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: silentblokov motora – PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok.
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – PEUGEOT EXPERT KORBA/PODVOZOK. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite držiaky nádržky chladiacej kvapaliny. Použite nástroj na odstránenie spony.



4 Odstráňte uzáver nádržky na chladiacu kvapalinu.



5 Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: silentblokov motora – PEUGEOT EXPERT Korba/ Podvozok. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

6

Podoprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák.



7

Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




8

Odskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.



9

Odskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.

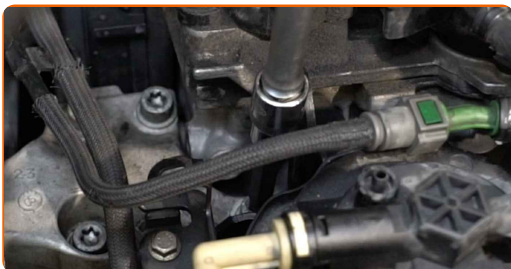

10

Odstráňte upevnenie motora.



Výmena: silentblokov motora – PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok.
AUTODOC odporúča:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.


11

Odstráňte upevňovacie skrutky.




12

Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

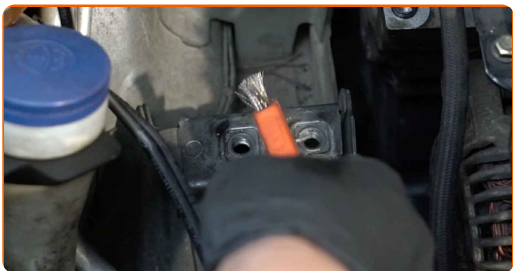


13

Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite tesniaci materiál.

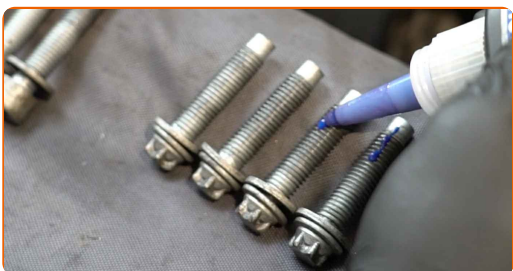


14

Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.

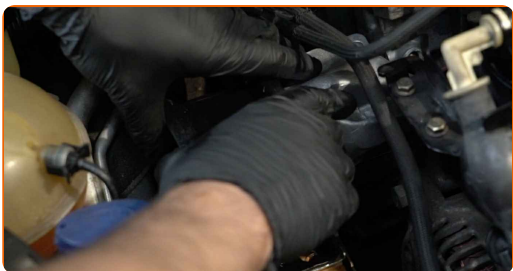

15

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

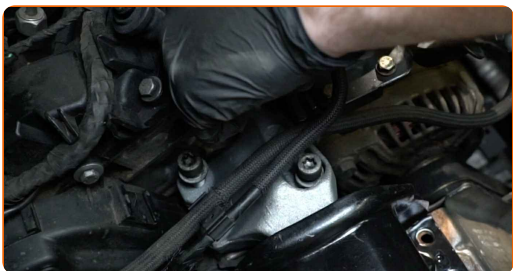

16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.



17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.



18

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



19

Utiahnite upevňovacie skrutky uloženia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



20 Odstráňte podperu spod motora.



21 Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.



22 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: silentblokov motora – PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok.
Profesionáli odporúčajú:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

23 Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.



24

Pripevnite nádržku chladiacej kvapaliny použitím jej držiakov.



25

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

26

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.