



Ako vymeniť predné  
stierače na **PEUGEOT**  
**EXPERT Skrinka (VF3A\_,**  
**VF3U\_, VF3X\_)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 100, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 165, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

Výmena: stieračov – PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). Tip od AUTODOC:

- Vždy vymieňajte lišty predných stieračov spolu. Zaručí to účinné a jednotné čistenie čelného skla.
- Nepomýľte si lišty stieračov pre stranu vodiča a pre stranu spolujazdca.
- Proces výmeny líšt oboch stieračov je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: STIERAČOV – PEUGEOT EXPERT SKRINKA (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Pripravte si nové stierače.



2

Otočte lištu stieračov o deväťdesiat stupňov. Z ramena stierača odstráňte lištu.

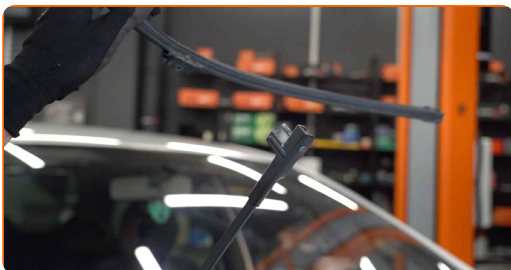

Výmena: stieračov – PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
 Profesionáli odporúčajú:

- Pri výmene lišty stierača dajte pozor, aby pružinou napnuté rameno stierača nenarazilo do skla.

3

Nainštalujte nové lišty stieračov a opatrne zatlačte rameno stierača smerom nadol ku sklu.




Výmena: stieračov – PEUGEOT EXPERT Skrinka (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
 AUTODOC odporúča:

- Lištu stierača nechytajte na gumenej strane, aby sa predišlo poškodeniu grafitového náteru.
- Uistite sa, že gumička stierača je vhodne umiestnená na skle po celej jej dĺžke.

4

Zapnite zapalovanie.

- 5 Po inštalácii skontrolujte prácu stieračov. Lišty by sa o seba navzájom nemali trieť ani dotýkať sa tesnenia čelného skla.

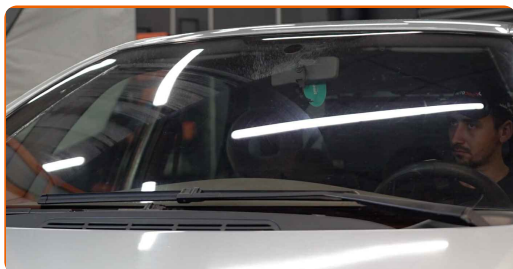

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**STIERAČE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.