

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť palivový
filter na **PEUGEOT**

PARTNER

Korba/Podvozok – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT PARTNER Korba/Podvozok 2.0 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – PEUGEOT PARTNER
KORBA/PODVOZOK. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Režazový kľúč na olejový filter
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – PEUGEOT PARTNER Korba/Podvozok. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – PEUGEOT PARTNER Korba/Podvozok

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10.



4 Odstráňte kryt motora.



5 Vyčistíte palivový filter. Použijete viacúčelový čistiaci sprej.



6 Odpojte konektor snímača tlaku paliva. Použijete páčidlo.




7 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použijete páčidlo.



Výmena: palivového filtra – PEUGEOT PARTNER Korba/ Podvozok. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

8 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použijete reťazový kľúč na olejový filter.

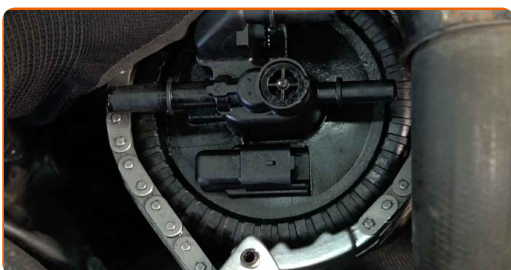

9

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



10

Odpojte kazetu starého filtra z krytu uloženia filtra. Použite páčidlo.



11

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



12

Upevnite palivový filter do jeho držiaka.



Výmena: palivového filtra – PEUGEOT PARTNER Korba/Podvozok. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- PEUGEOT PARTNER Korba/Podvozok – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


13

Odstráňte gumový pásik. Použite plochý skrutkovač.




14

Nainštalujte gumový pásik.

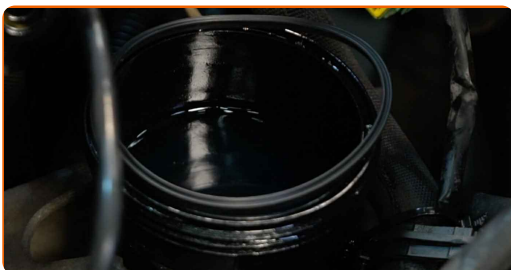


15


Nainštalujte nový palivový filter.

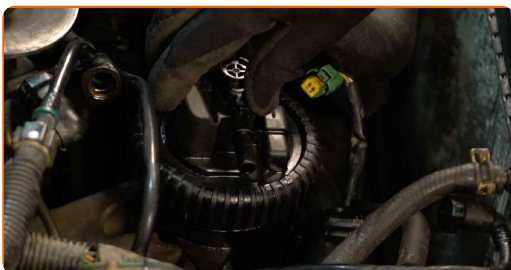


16 Uťahnite upevňovacie prvky palivového filtra.

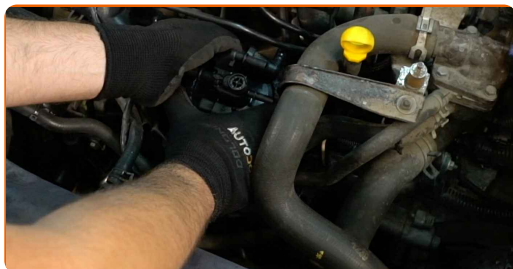

17 Pripojte konektor snímača tlaku paliva.

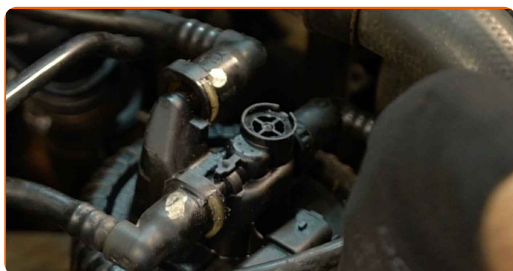

18 Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.

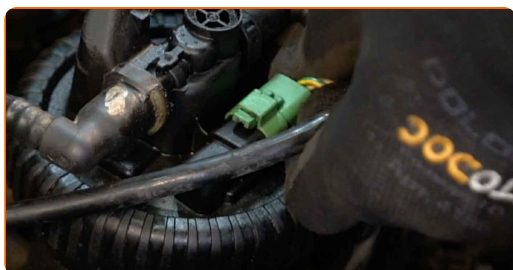

Výmena: palivového filtra – PEUGEOT PARTNER Korba/ Podvozok. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

19 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

20 Vypnite motor.

21

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

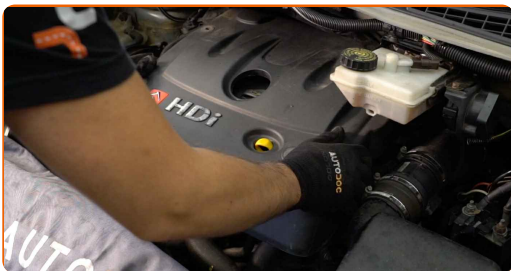

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

22

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.



23

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

24

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – PEUGEOT PARTNER Korba/Podvozok.
Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.