



Ako vymeniť zadné  
ložisko kolesa na  
**PEUGEOT Partner Origin  
Combispac (G\_)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_) 1.4, PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_) 1.9 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi




Výmena: ložiska kola – PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_).

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

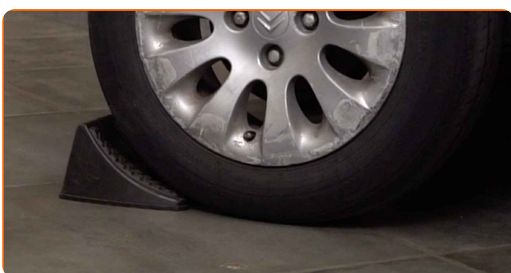

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

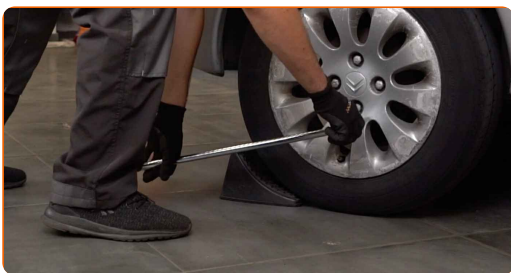


3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

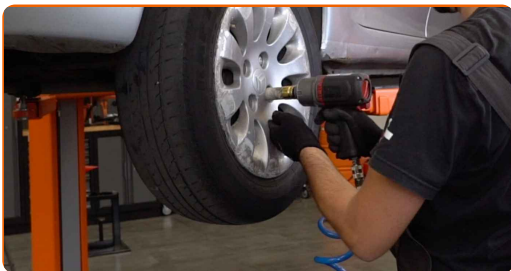


Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Combispac (G\_). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

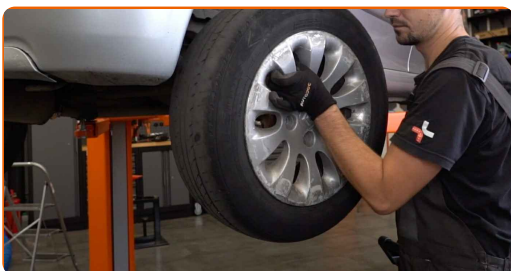


6

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

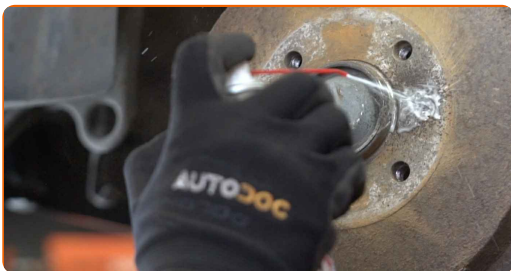

7

Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač. Použite kladivo.

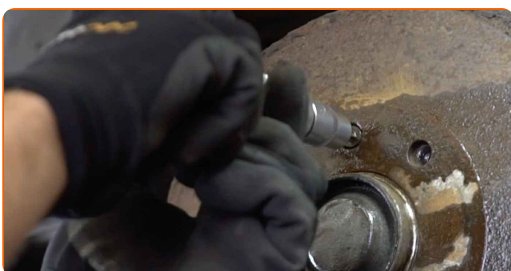

8

Odstráňte bubnovú brzdu. Použite páčidlo. Použite kladivo.



Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Combispac (G\_).  
AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

9

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite páčidlo. Použite kladivo.




Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Combispac (G\_). Tip od  
AUTODOC:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

10

Povol'te poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

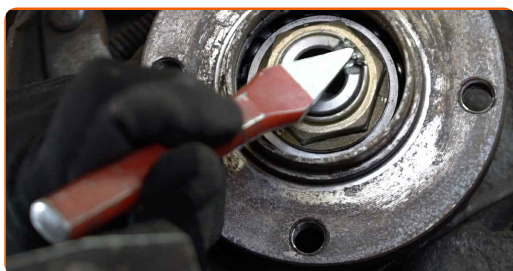


11

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kola. Použite nástavec č.34. Použite vratidlo.




12

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba. Použite 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok.

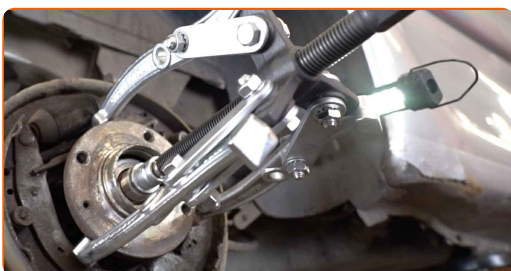


13

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

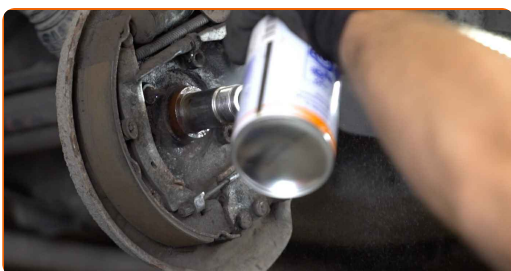

14

Nainštalujte nový náboj kola s ložiskom.

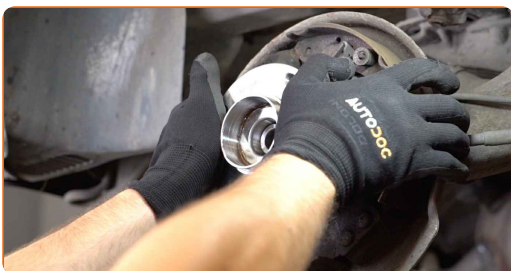

**15** Upevnite náboj. Použijte nástavec č.32. Použijte momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 225 Nm.




Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ložisko kolesa sa nesmie ohnúť k závažke nápravy.

**16** Zamknite poistnú maticu náboja kolesa. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.




**17** Aplikujte špeciálne mazivo na montážny otvor zostavy ložiska. Použijte medené mazivo.

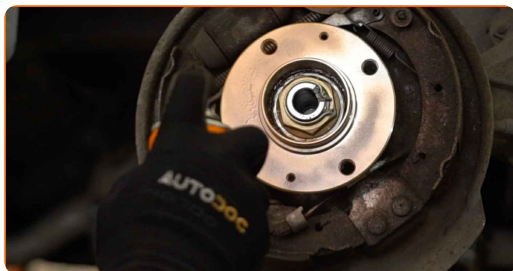




18

Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.

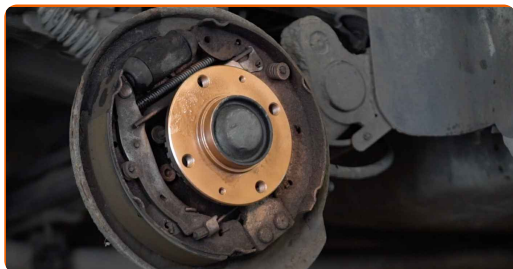


19

Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.

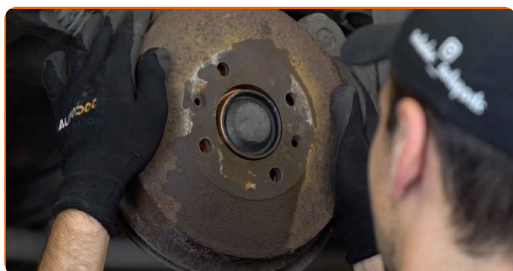

20

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

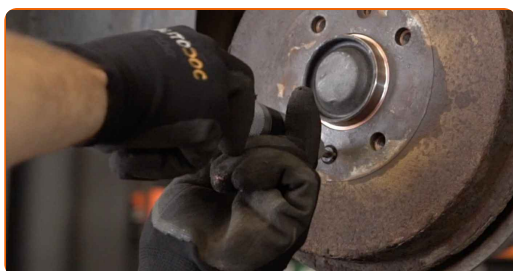


21

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

22

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

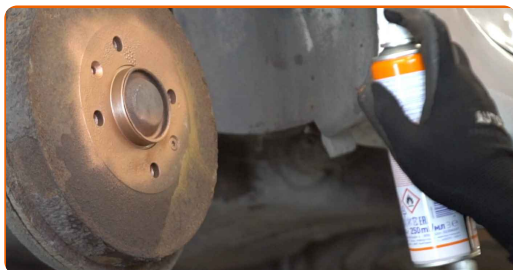

23

Nainštalujte koleso.



Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Combispace (G\_).  
Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


24

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

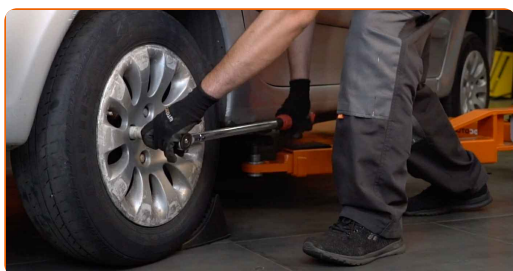

26

Odstráňte zdviháky a klíny.

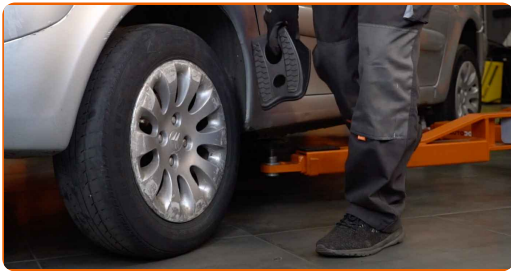

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLONOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.