



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **PEUGEOT**
Partner Origin Van (G_) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – PEUGEOT PARTNER ORIGIN VAN (G_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Hviezdicový nástavec Torx T27
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Račňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PEUGEOT Partner Origin Van (G_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite hviezdicový Torx T20.



4 Odstráňte kryt motora.



Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.

5 Odstráňte ventilačné hadičky kľukovej skrine.




6 Odpojte konektor z cievky zapalovania.




7 Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite hviezdicový Torx T27.



8 Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo.

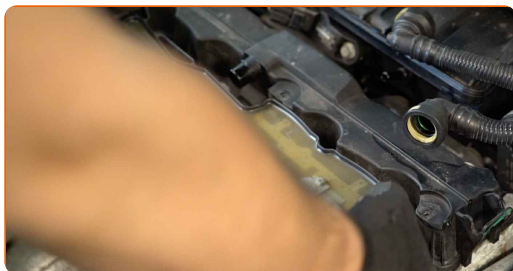

9 Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

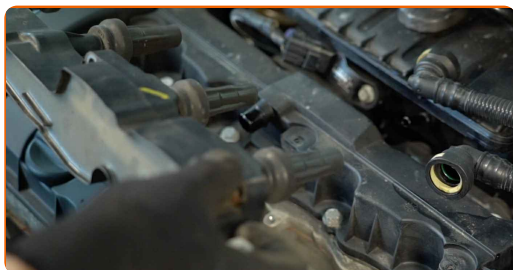

10 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.



11 Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



12 Vytiahnite sviečky zapaľovania.



13 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania.



14 Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



15 Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 26 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT Partner Origin Van (G_).
Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


16 Natrite hroty cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.




17 Zapojte konektor cievky zapaľovania.




18 Nainštalujte cievky zapaľovania do otvorov sviečok zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

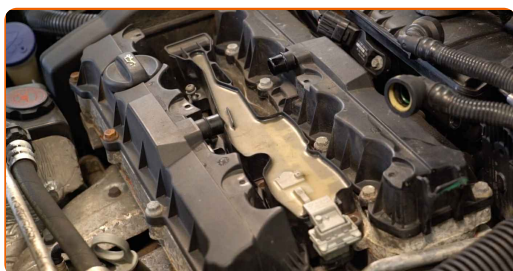

19 Utiahnite upevnenia cievok zapaľovania. Použite hviezdicový Torx T20. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

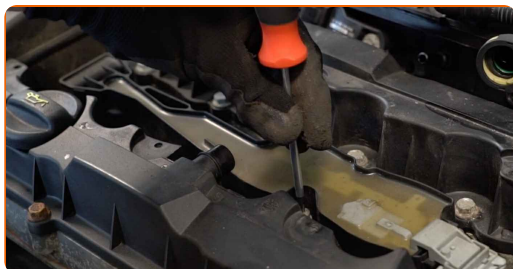

20 Nainštalujte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

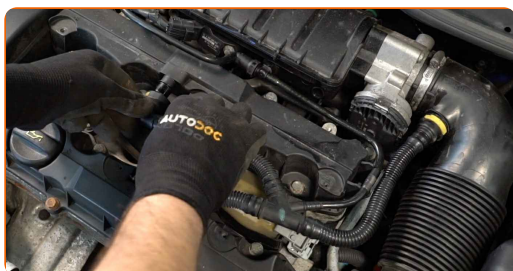

- 21** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite hviezdnicový Torx T20.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Výmena: zapalovacích sviečok – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

- 22** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 23** Vypnite motor.

- 24** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 25** Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.