



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
PEUGEOT Partner Origin
Van (G_) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) Electric, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.6, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.9 D, PEUGEOT Partner Origin Van (G_) 1.4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – PEUGEOT PARTNER
ORIGIN VAN (G_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- HEX nástavec č. H7
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 41
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Plochý Skrutkovač
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta PEUGEOT Partner Origin Van (G_).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PEUGEOT Partner Origin Van (G_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

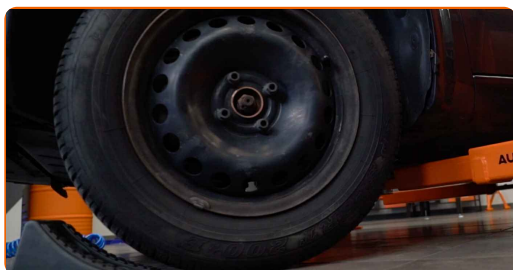

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

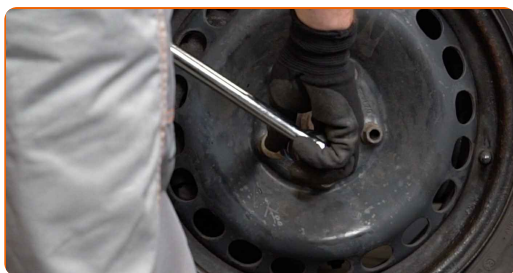

4 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.


5 Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)

6 Odstráňte koleso.

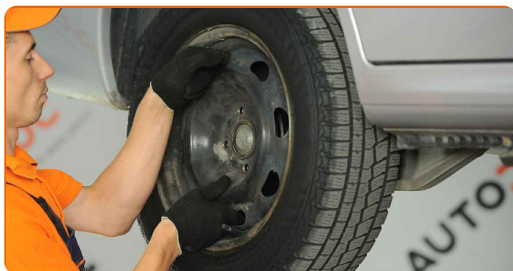

7 Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.

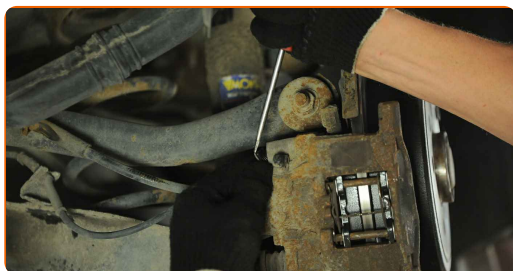

8.1 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7.




8.2 Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



9 Odstráňte upevňovacie skrutky.

10 Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo.

11 Odstráňte brzdový strmeň.

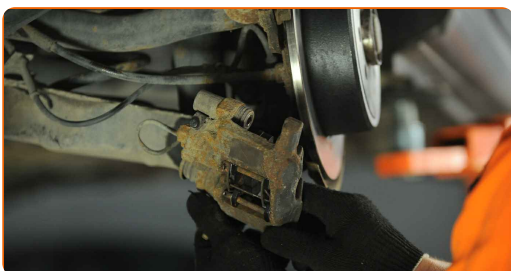


Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Profesionáli odporúčajú:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.


12

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

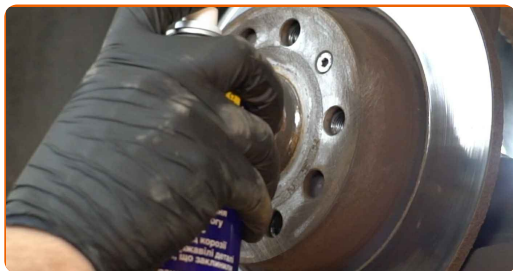

13

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

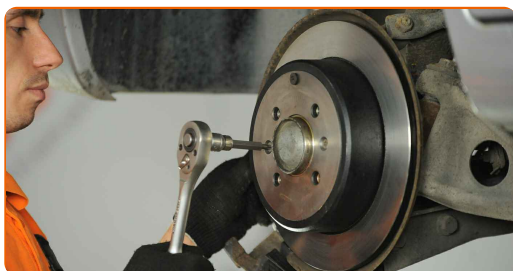


14

Odstráňte brzdový kotúč.




15

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite páčidlo. Použite gumové kladivo.

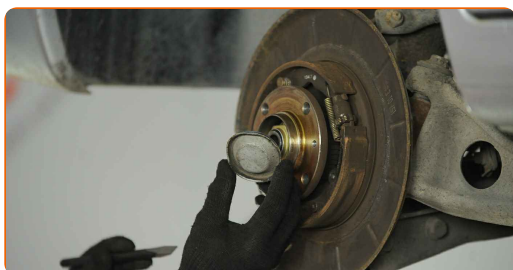

16

Povolte poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

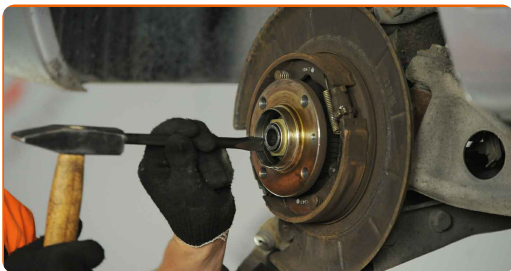

17

Odsrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.41. Použite ráčňový kľúč.



18

Odstráňte upevňujúcu maticu.

19

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba.




20

Vyčistite montážnu pozíciu náboja kolesa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



21 Nainštalujte nový náboj kola spolu s ložiskom.

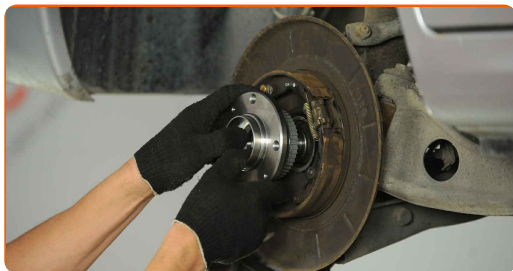

22 Nainštalujte upevňovaciu maticu.




23 Upevnite náboj. Použite nástavec č.41. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 275 Nm.



24 Zamknite poistnú maticu náboja kola. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

25 Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.

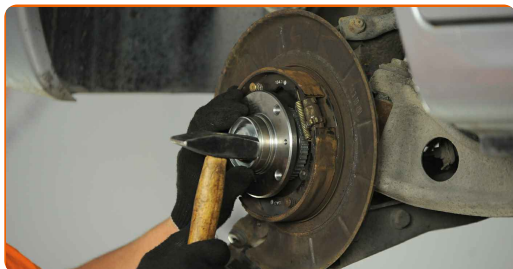

26

Natrite náboj v mieste kontaktu s brzdovým kotúčom. Použite medené mazivo.



27

Nainštalujte brzdový kotúč.



28

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



29

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.




30

Nainštalujte upevňovacie skrutky.


31.1 Uťahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7.



31.2 Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Dodržte odporúčaný krútiaci moment utiahnutia.

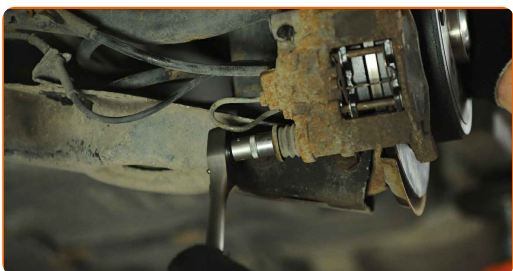

32 Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa.

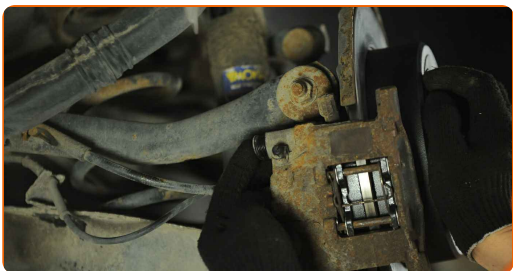

33 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.



34 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kola – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

35

Nainštalujte koleso.

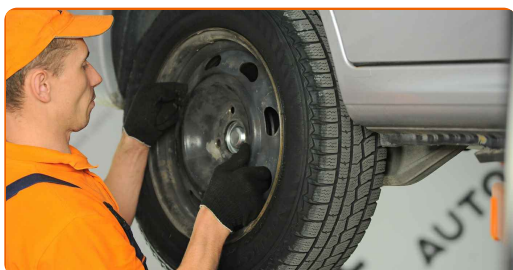

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. PEUGEOT Partner Origin Van (G_)

36

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



37

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



38

Odstráňte zdviháky a klíny.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

39

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT Partner Origin Van (G_). Tip:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.