



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **PEUGEOT**
PARTNER Skrinka (5) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.9 D,
PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.9 D 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – PEUGEOT PARTNER
SKRINKA (5). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Nástavec č. 7
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte hadičku nasávania vzduchu.




4 Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

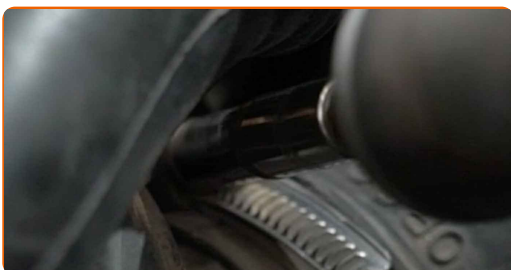


5 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.




6 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

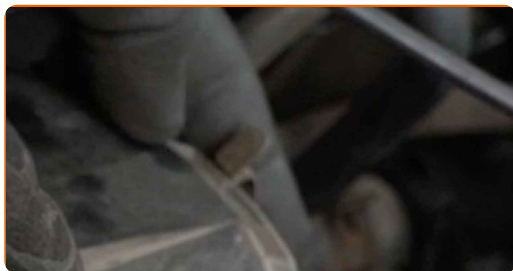


7 Odstráňte veko filtra.

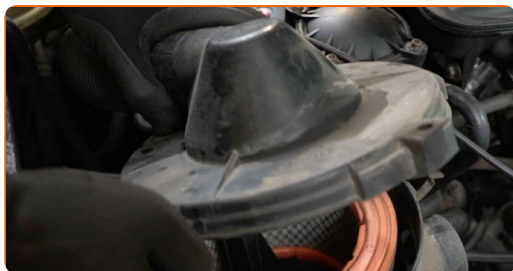

8 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

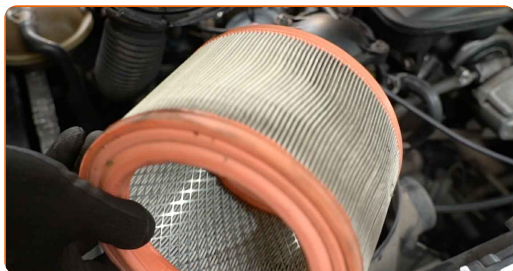

9 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

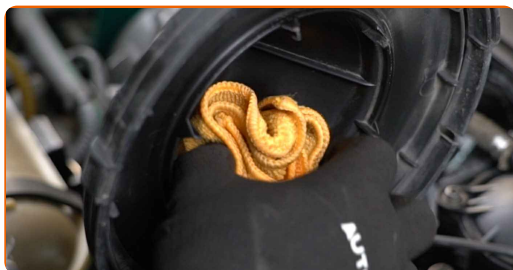

10 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



11 Odstráňte uterák z mikrovlákná z vzduchovej prívodnej hadičky.



12 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

13 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



14 Zatlačte spony krytu vzduchového filtra späť na svoje miesto.



15 Nainštalujte hadičku nasávania vzduchu a zaistite ju.



16 Zaskrutkujte upevňovaciú svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



17 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

18

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.