



Ako vymeniť predné
spodné rameno na
PEUGEOT PARTNER
Skrinka (5) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6 HDi 92

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – PEUGEOT PARTNER SKRINKA (5). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

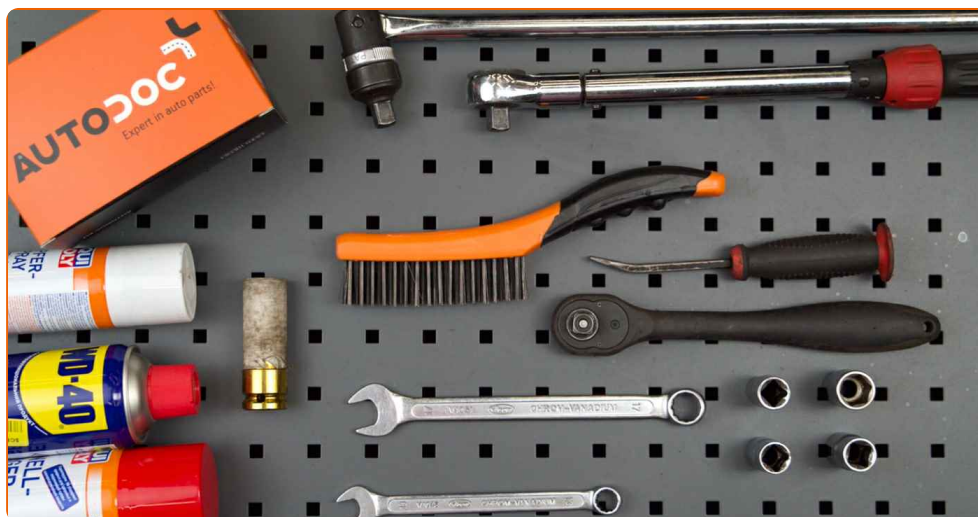

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta


Kúpiť nástroje

Výmena: predné spodné rameno – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5).
 Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavé a pravé spodné rameno.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – PEUGEOT PARTNER SKRINKA (5). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

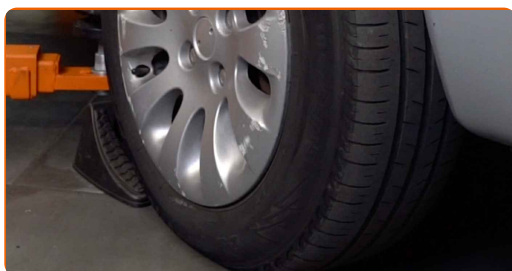

2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



3 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. PEUGEOT PARTNER Skrinka (5)


5

Odstráňte koleso.

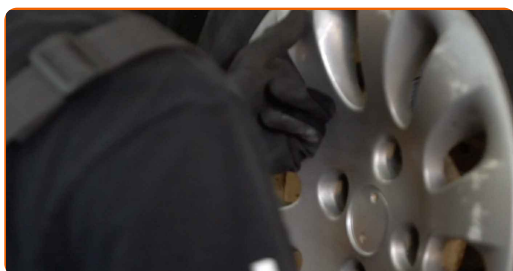

6


Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

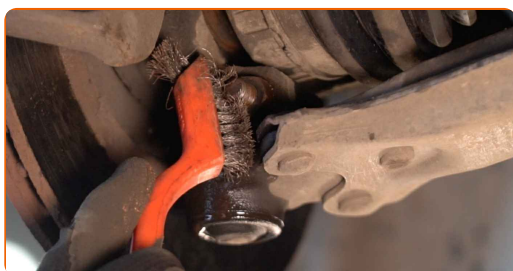

Výmena: predné spodné rameno – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.
- Nasadte si ochranné okuliare.


7 Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite nástavec č.17. Použite kombinačný kľúč č.17.

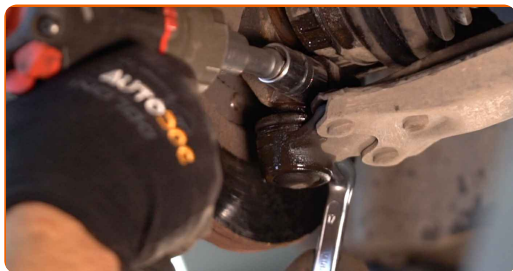


8 Odstráňte upevňovaciu skrutku.



9 Odpojte spodné rameno od kĺbu riadenia. Použite páčidlo.

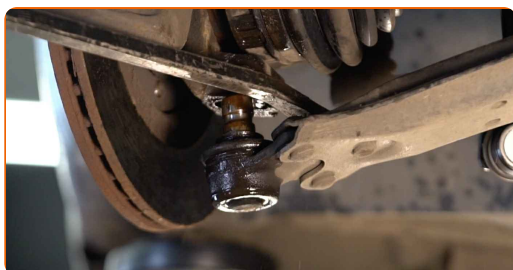

10 Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

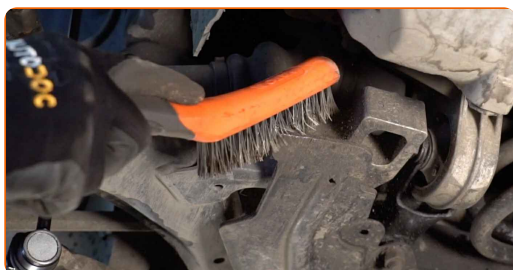

11

Odskrutkujte upevnenie predného ramena. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.



12

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Odskrutkujte zadný upevňovací prvok spájajúci ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite nástavec č.13. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.




14


Odstráňte zadný upevňovací prvok ovládacieho ramena.




15 Odstráňte predný upevňovací prvok ovládacieho ramena.

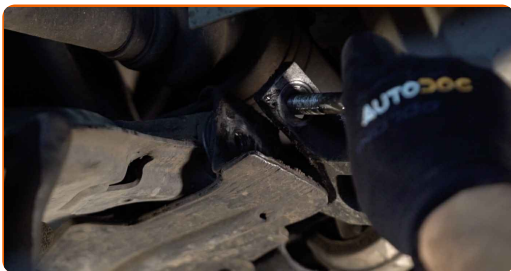


16 Odstráňte rameno. Použite páčidlo.

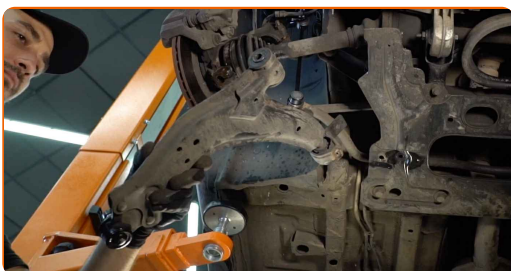

17 Vyčistite montážne otvory a závit ramena odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

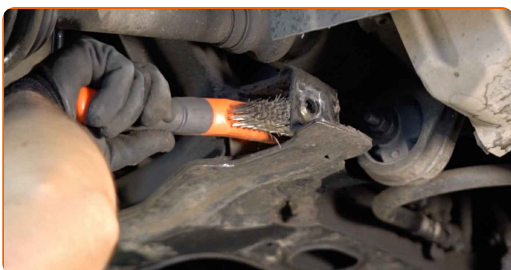

18 Nainštalujte nové rameno. Použite páčidlo.

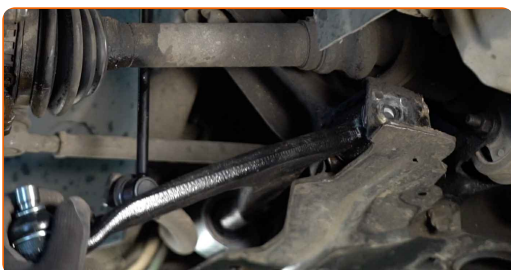

Výmena: predné spodné rameno – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). Tip od AUTODOC:

- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.
- Nepoškodte kryt guľového čapu.

19

Nainštalujte zadný upevňovací prvok ramena.



20

Nainštalujte predný upevňovací prvok ramena.



21

Zaskrutkujte upevnenie zadného ramena. Použite kombinačný kľúč č.13 Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



22

Utiahnite zadný upevňovací prvok ovládacieho ramena. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.




23

Zapojte spodné rameno k čapu riadenia.



24

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

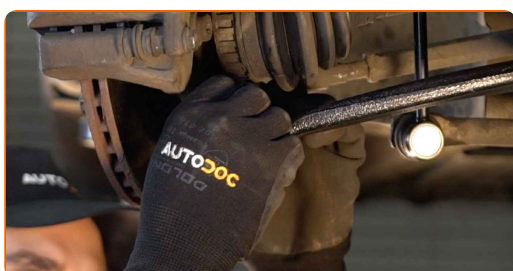

25

Zaskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

26

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 44 Nm.




27

Podprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




28

Utiahnite predné upevnenie spájajúce ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 74 Nm.

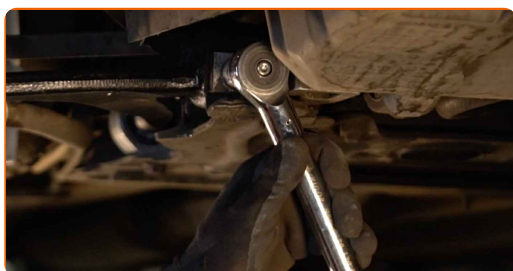

29

Odstráňte podperu spod ramena.

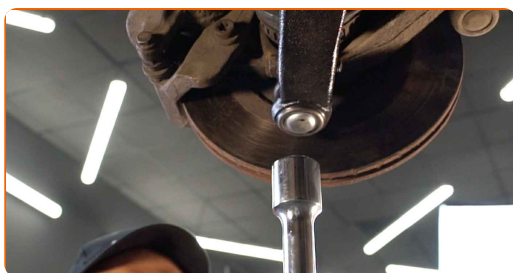

AUTODOC odporúča:

- Výmena: predné spodné rameno – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčasti a mechanizmy.

30

Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.



31

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



32

Vyčistíte povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



Výmena: predné spodné rameno – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

33

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. PEUGEOT PARTNER Skrinka (5)

34

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



35

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



36

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.