



Ako vymeniť ozubený  
klinovéhoho na **VW Polo 5** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.6 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI, (+ 12)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW  
POLO 5. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Kombinačný kľúč č.16
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: ozubeného klinového remeňa – VW Polo 5. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENÉHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW POLO 5. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

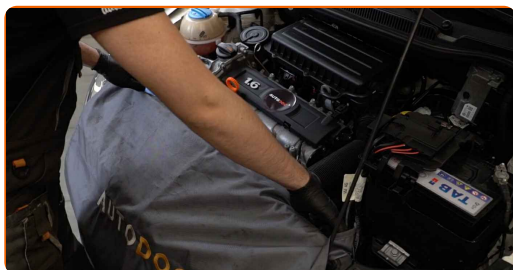

3

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16

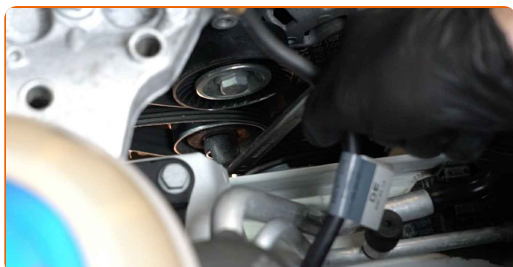

4 Odstráňte ozubený klinový remeň.



5 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Polo 5. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


6 Nainštalujte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Polo 5. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


7 Do strany vytláče napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16

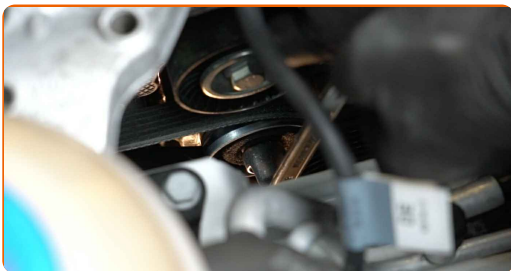

8 Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

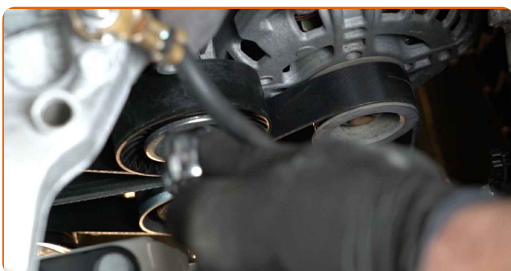

9 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.16

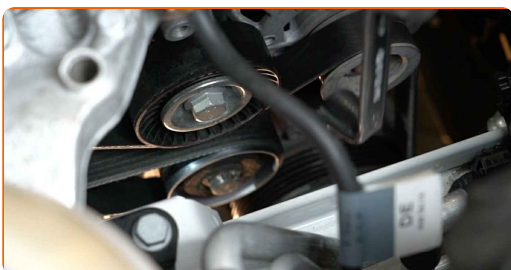

10 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

11 Vypnite motor.

12 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



13

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW POLO 5**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW: KÚPIŤ TERAZ**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW POLO 5: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.