



Ako vymeniť sviečkové  
káble na **VW Polo 6N1** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – VW POLO 6N1.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

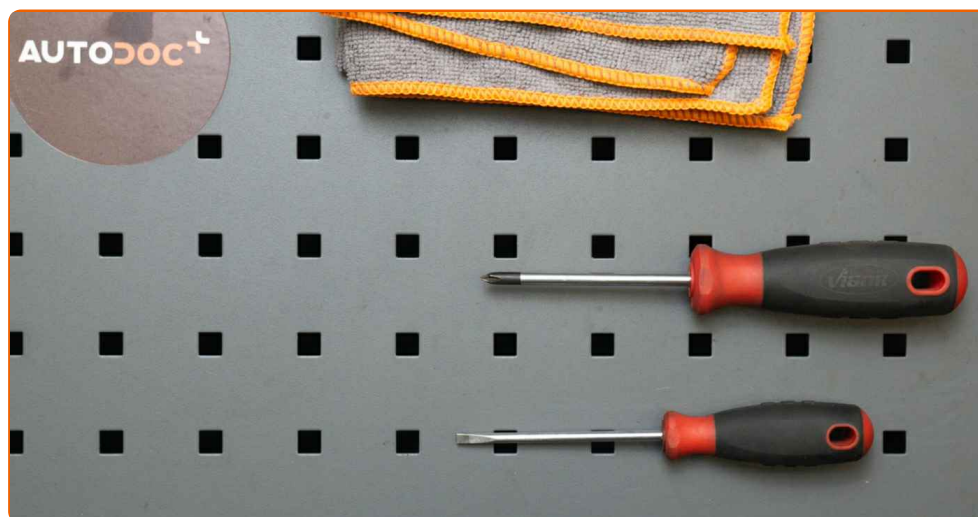

- Dlhé kliešte
- Plochý skrutkovač
- Křížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## Výmena: sviečkové káble – VW Polo 6N1. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

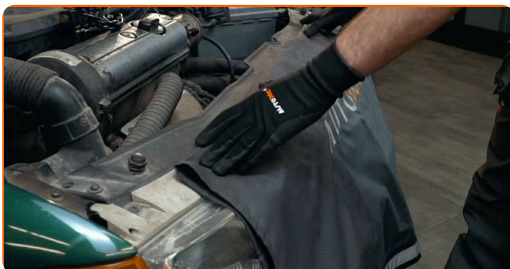


3

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

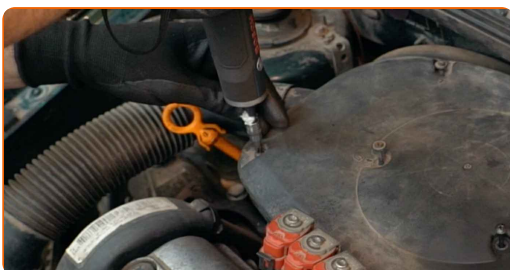


4

Odstráňte kryt vzduchového filtra.

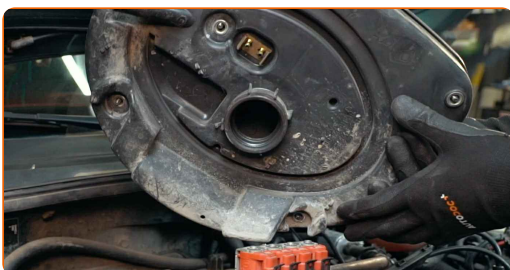

5

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

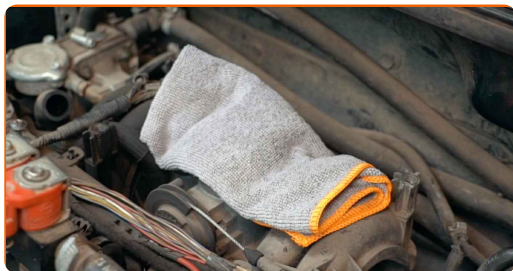


6

Odpojte držiak drôtu zapalovacej sviečky. Použite plochý skrutkovač.




7

Urobte si značky na veku rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapalovacej sviečky.

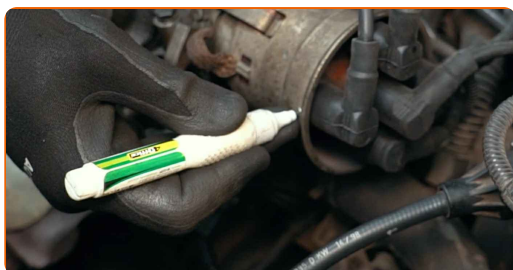

8

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od veka rozdeľovača.

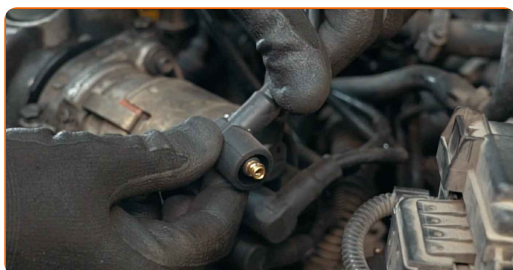


Výmena: sviečkové káble – VW Polo 6N1. Tip:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

9

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok. Použite dlhé kliešte.

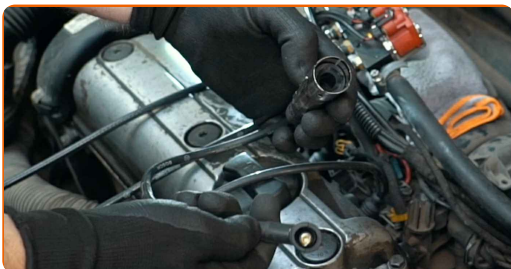


Výmena: sviečkové káble – VW Polo 6N1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

10

Odpojte vysokonapäťový vodič.

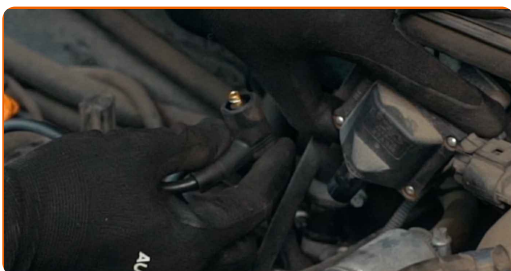

11

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do veka rozdeľovača.






Výmena: sviečkové káble – VW Polo 6N1. AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

12

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do zapalovacích sviečok. Použite dlhé kliešte.

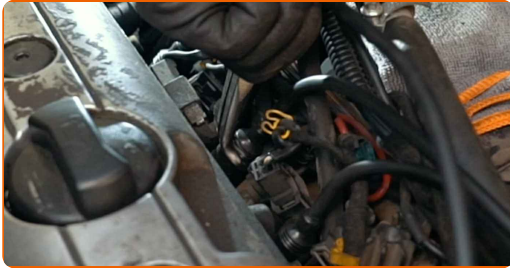

Výmena: sviečkové káble – VW Polo 6N1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.


13

Zapojte vysokonapäťový vodič.




14


Pripojte držiak drôtu zapalovacej sviečky.

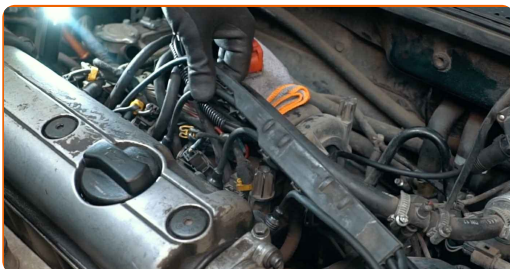

15 Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.

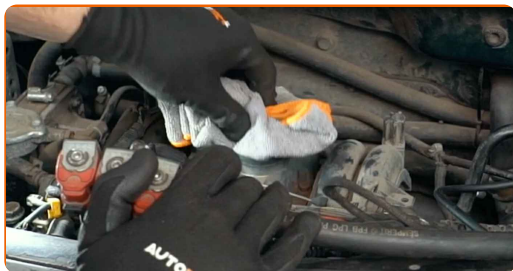

16 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho. Použite krížový skrutkovač PH.

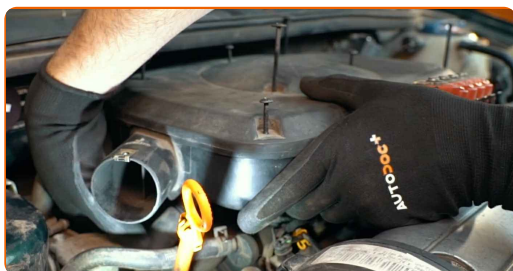


17 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



18 Vypnite motor.


19 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

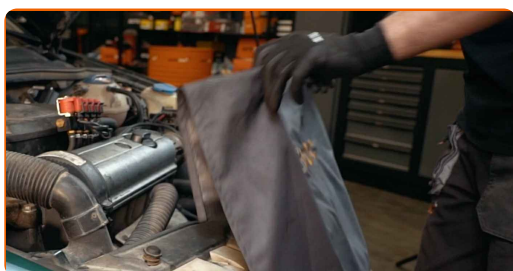



20

Zatvorte kapotu.

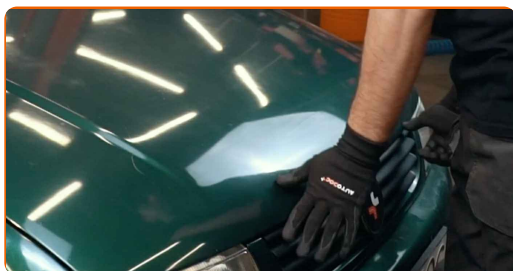**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW POLO 6N1**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE PRE VW: KÚPIŤ TERAZ**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE PRE VW POLO 6N1: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.