


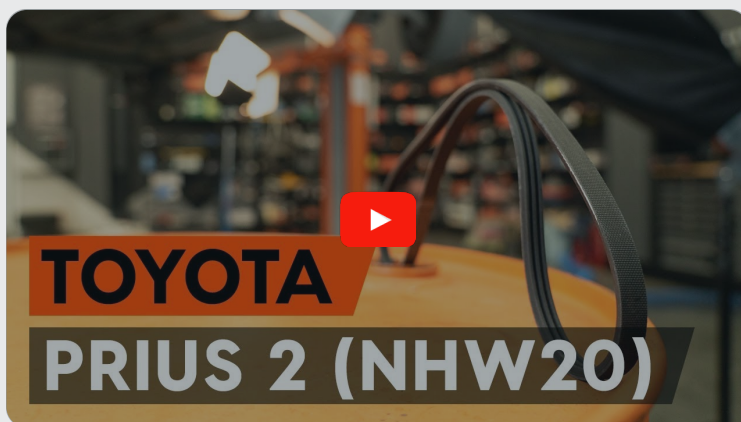

Ako vymeniť ozubený  
klinového na **Toyota**  
**Prius 2** – návod na  
výmenu


## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
TOYOTA PRIUS sika zadna cast (NHW20\_) 1.5 (NHW2\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –  
TOYOTA PRIUS 2. POTREBNÉ NÁSTROJE:

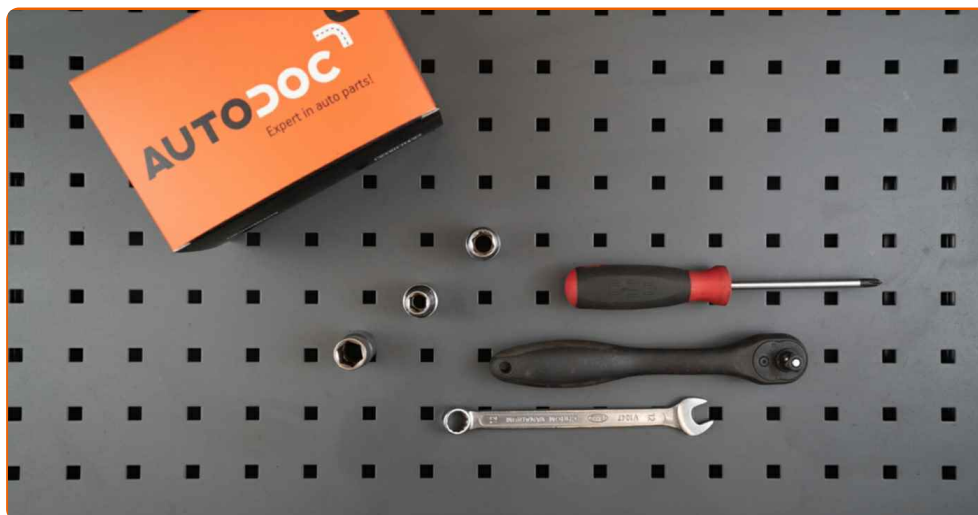

- Kombinačný kľúč č.12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota Prius 2. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – TOYOTA PRIUS 2. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

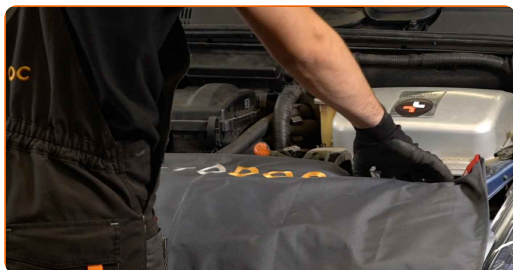


3


Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

4


Odskrutkujte svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

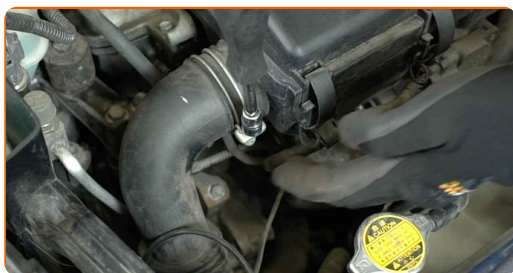


**5** Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

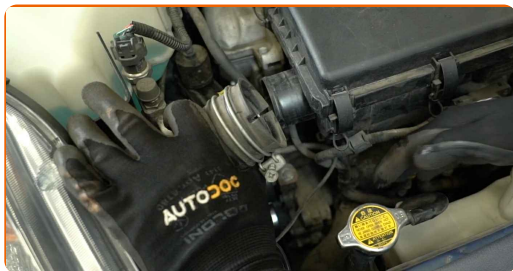


**6.1** Uvoľnite páčku napínača ozubeného klinového remeňa.

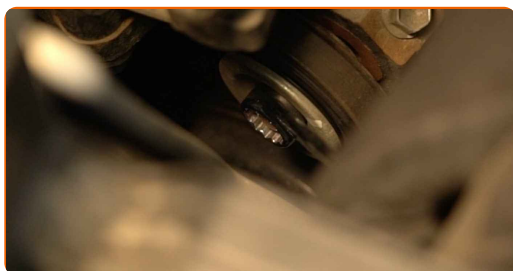

**6.2** Použite kombinačný kľúč č.12. Použite nástavec č.12. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

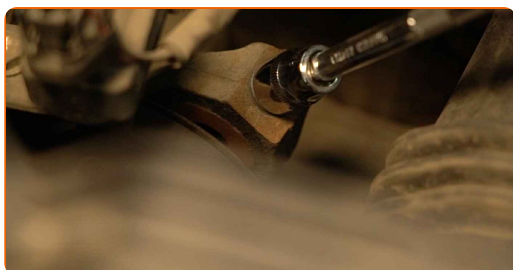


**7** Odskrutkujte upevňovací prvok bočného plastového krytu motora. Použite križový skrutkovač PH. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

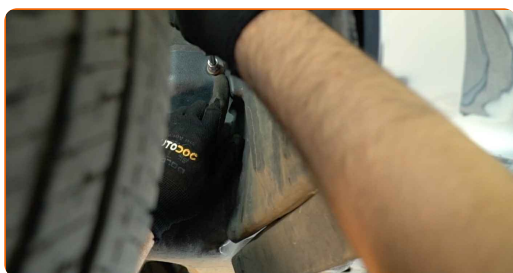

8

Odstráňte bočný plastový kryt.

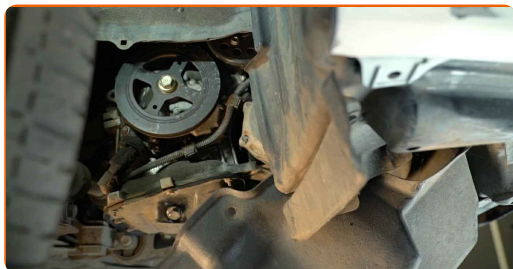

9

Odstráňte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota Prius 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

10

Nainštalujte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota Prius 2. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

11

Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

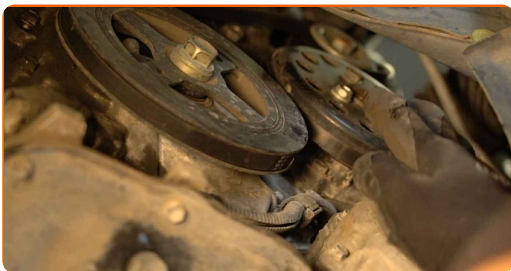


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota Prius 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.


12

Nainštalujte bočný plastový panel.

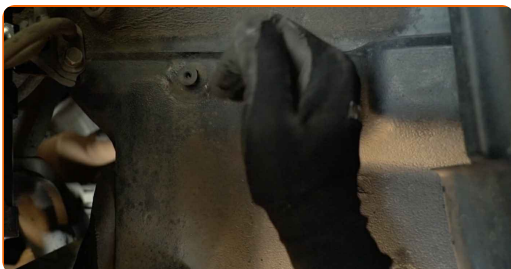


13

Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového krytu motora. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

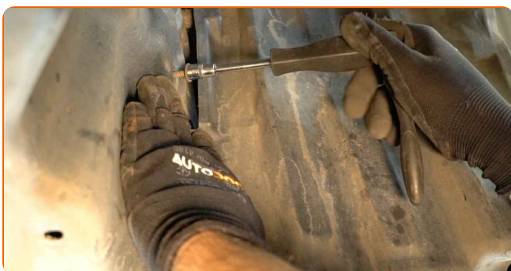





- 14** Uťahnite páčku napínača ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.12. Použite nástavec č.12. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

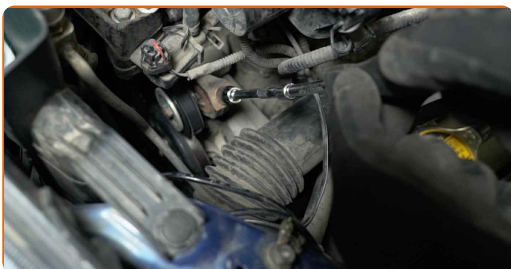

- 15** Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

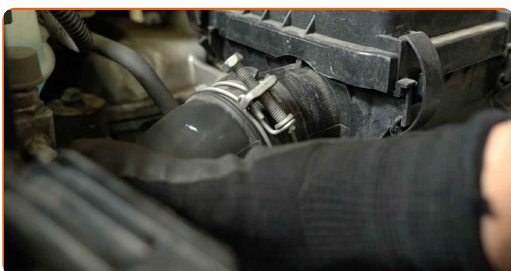


- 16** Uťahnite svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

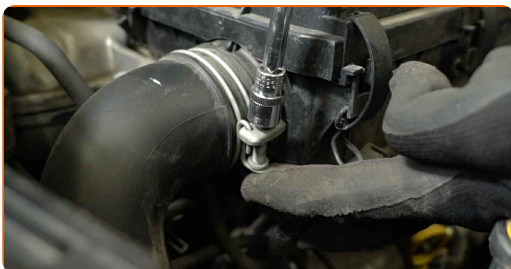

- 17** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 18** Vypnite motor.

- 19** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

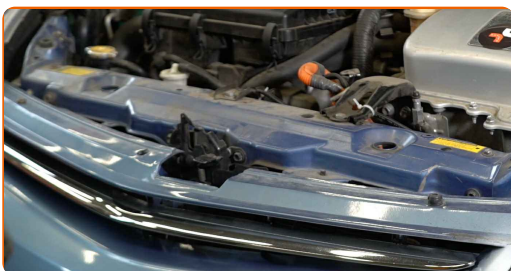



20

Zatvorte kapotu.



21

Odstráňte zdviháky a klíny.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA PRIUS 2**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE TOYOTA PRIUS 2:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.