



Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
Toyota Prius 2 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – TOYOTA PRIUS 2. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Náštroj na odstránenie spony
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[KÚPIŤ NÁSTROJE](#)

Výmena: pružin podvozku – Toyota Prius 2. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – TOYOTA PRIUS 2. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.



2

Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držiakov. Vďaka tomu získejete prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.




3

Zdvihnite spodné obloženie kufra.



4


Odstráňte spony predného spodného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

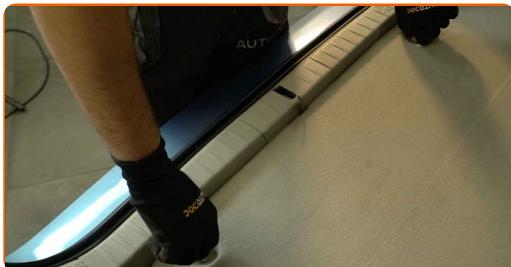**5**

Odstráňte predné spodné obloženie kufra.

**6**

Sklopte operadlá zadných sedadiel.

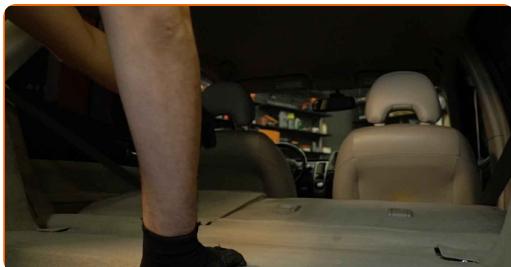**7**

Odskrutkujte upevňovací provok centrálneho ochranného plastového panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**8**

Zdvihnite stredový plastový kryt (kryt batérie).



9

Odpojte bočné obloženie kufra.

**10**

Odstráňte bočný plastový kryt.

11

Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového ozdobného panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**12**

Odstráňte ozdobný kryt bezpečnostného pása.

**13**

Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového ozdobného panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



14

Odstraňte plastovú dosku prahu dverí.

**15**

Odskrutkujte upevňovací provok a odstraňte bočnú zvukovú izoláciu kufra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**16**

Odpojte vzduchovú hadičku ohrievača.

**17**

Uvoľnite vrchný upevňovací provok ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

**18**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



19

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



20

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



21

Odskrutujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Toyota Prius 2

22

Odstráňte koleso.



23

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




24

Odskrutkujte spodné upevnenie vzpery tlmiča. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.



25

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

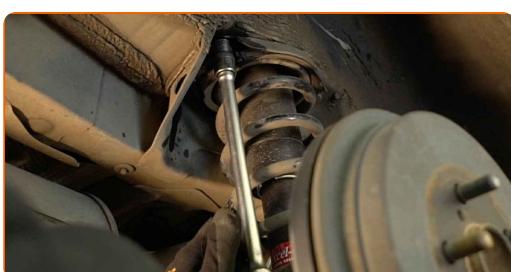


26

Odstráňte vzperu zavesenia kolies. Použite páčidlo.



27

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

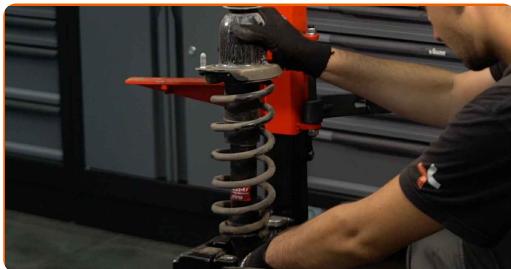

Výmena: pružin podvozku – Toyota Prius 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

28

Stlačte pružinu.



29

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



30

Odstráňte skrutku pievnice vzpery. Použite nástavec č.17. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.




31

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



32

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

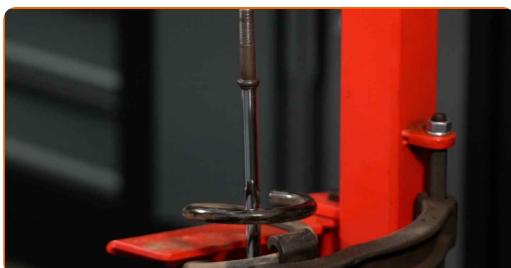

33

Uvoľnite vinutú pružinu.



34

Odstráňte pružinu.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – Toyota Prius 2. Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

35

Nainštalujte pružinu na tlmič.




36

Stlačte pružinu.



37

Nainštalujte návlek a tlmiaci doraz na tlmič.

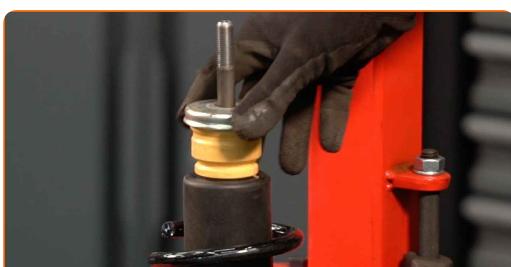

38

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



39

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 56 Nm.



Výmena: pružin podvozku – Toyota Prius 2. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

40

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



41

Uvoľnite pružinu.



42

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



43

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



44

Natrite montážne pozície tlmiča pruženia. Použite medené mazivo.



45

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



46

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.



Výmena: pružin podvozku – Toyota Prius 2. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.

47

Zaskrutkujte spodný upevňovací prvok tlmiča pruženia.

**48**

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

**49**

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 80 Nm.

**50**

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – Toyota Prius 2. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

51

Nainštalujte koleso.



Výmena: pružin podvozku – Toyota Prius 2. Tip:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

52

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



53

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.



54


Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

**55**

Nainštalujte vzduchovú hadičku ohrievača.

**56**

Nainštalujte bočnú zvukovú izoláciu kufra a zaskrutkujte jej upevňovacie prvky. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

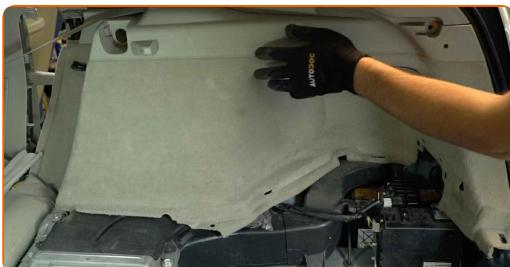
**57**

Zaskrutkujte upevňovací prvak bočného obloženia kufra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



58

Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového ozdobného panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

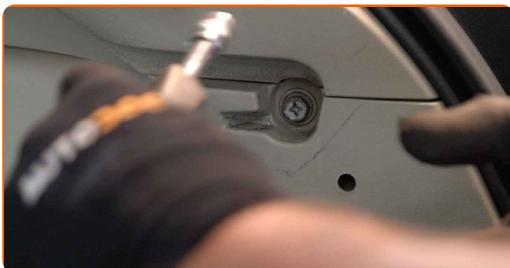**59**

Nainštalujte ozdobný kryt bezpečnostného pása.

**60**

Nainštalujte centrálny ochranný plastový panel.

**61**

Zaskrutkujte upevňovací prvok centrálneho ochranného plastového panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**62**

Pripojte bočné obloženie kufra.



63

Nainštalujte plastovú dosku prahu dverí.

**64**

Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.

**65**

Nainštalujte predné spodné obloženie kufra.

**66**

Nainštalujte spony predného spodného obloženia kufra.

**67**

Položte spodné obloženie kufra.



68

Nainštalujte skladaciu poličku do svojej montážnej polohy.

**69**

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

**70**

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA PRIUS 2**PRUŽINA PODVOZKU PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ****PRUŽINA PODVOZKU PRE TOYOTA PRIUS 2: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.