



Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na **Fiat**
Punto 188 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – FIAT PUNTO 188.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: pružin podvozku – Fiat Punto 188. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – FIAT PUNTO 188. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

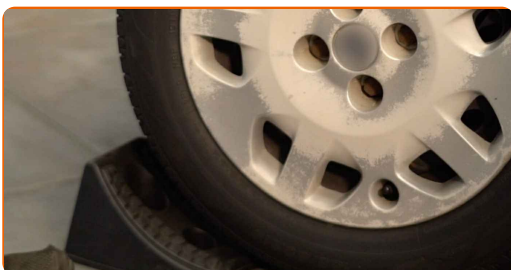


2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

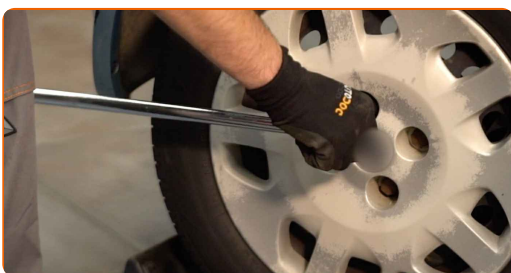


3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

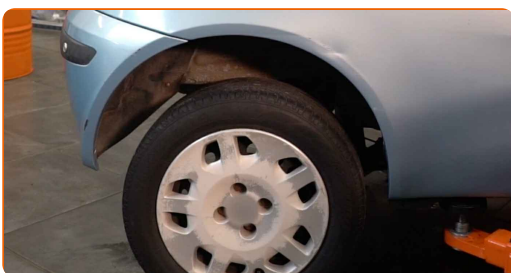


4 Odskrutkujte skrutky kolies.

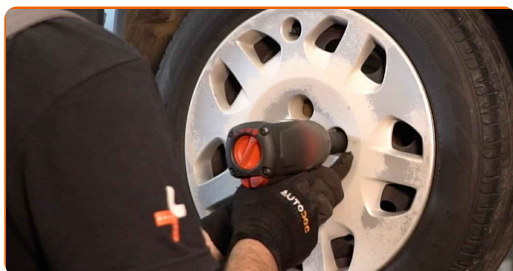


AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Fiat Punto 188

5 Odstráňte koleso.

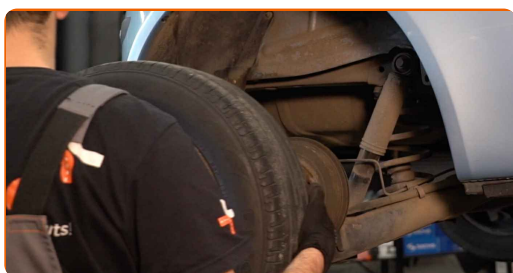

6 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

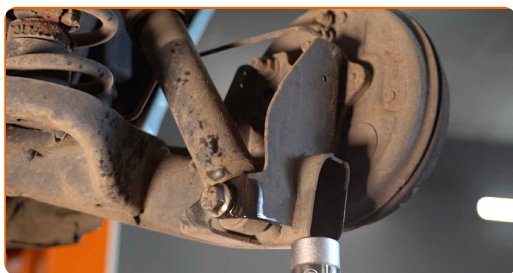

7 Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

8

Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.18.




9

Odstráňte upevňovacia skrutku.



10

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

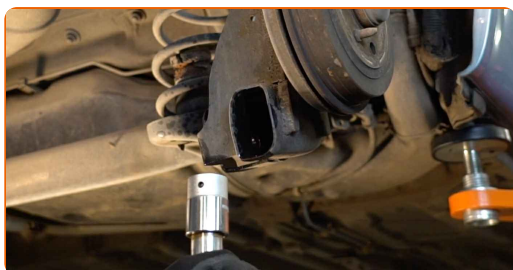

Výmena: pružín podvozku – Fiat Punto 188. Profesionáli odporúčajú:


- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

11


Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



- 12** Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.18.

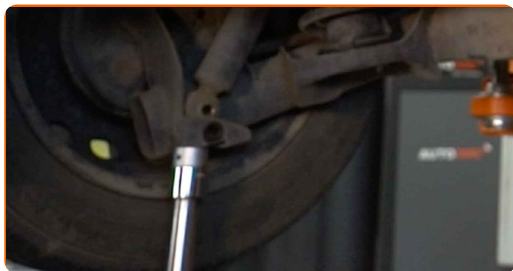


- 13** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

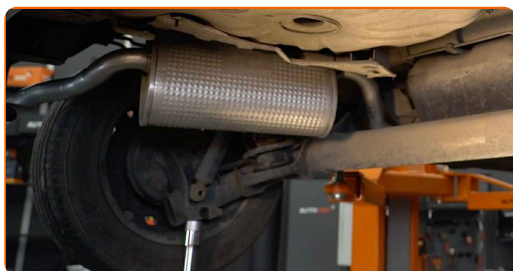


AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – Fiat Punto 188. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 14** Vyberte pružinu.

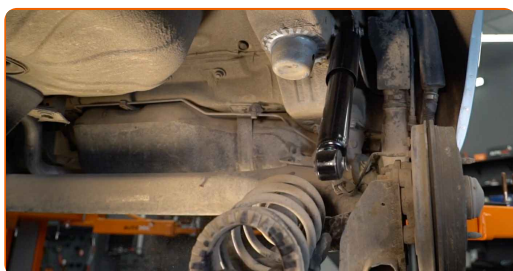

- 15** Odstráňte gumovú vymedzovaciu vložku pružiny.

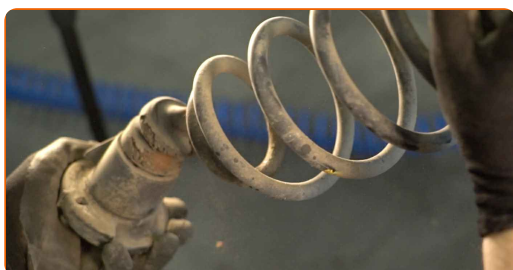


16 Nainštalujte gumovú vymedzovaciu vložku na novú vinutú pružinu.

17 Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




18 Nainštalujte pružinu.

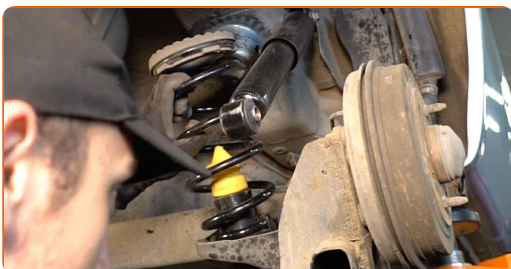

Výmena: pružin podvozku – Fiat Punto 188. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Uistite sa, že vinutá pružina je správne uložená na montážnom mieste.

19 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

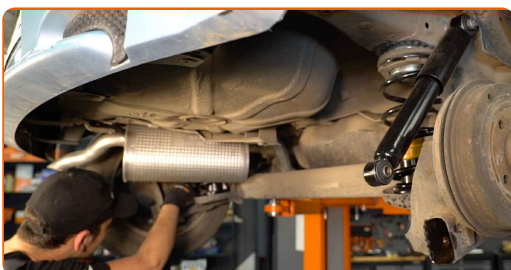

20

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18.

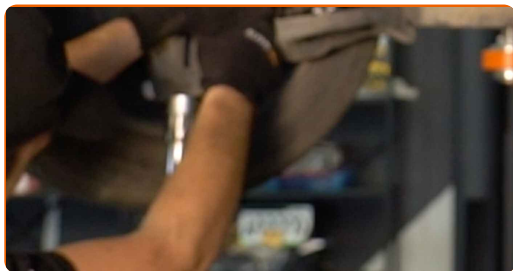

21

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.




AUTODOC odporúča:

- Fiat Punto 188 – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

22

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

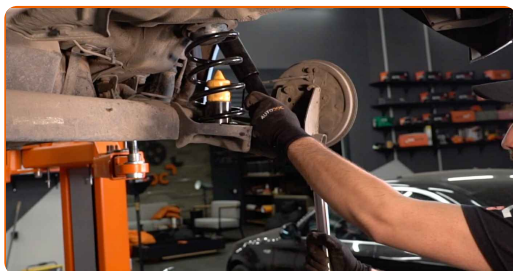

23

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




24

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18.




25

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

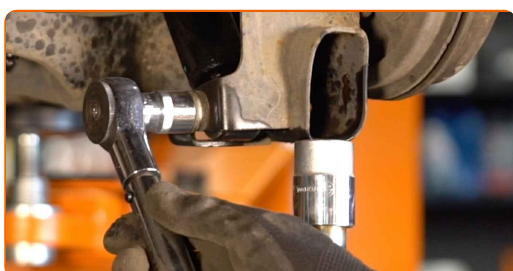

26

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

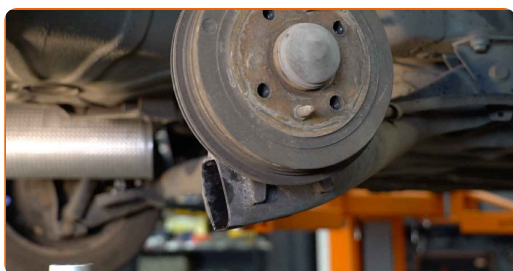


Výmena: pružín podvozku – Fiat Punto 188. Tip:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

27

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

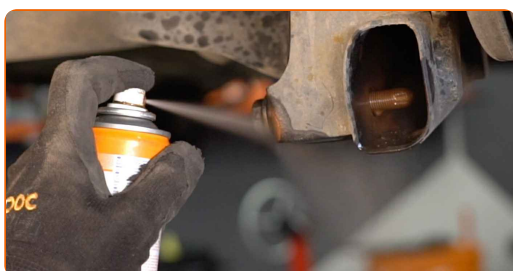


28 Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.



29 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.


30 Nainštalujte koleso.

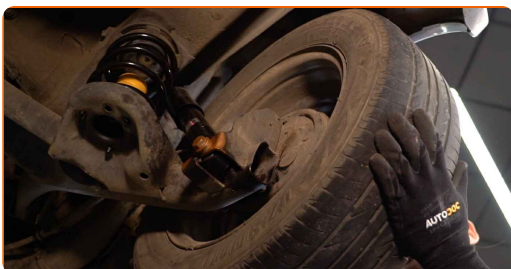

Výmena: pružín podvozku – Fiat Punto 188. AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

31 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

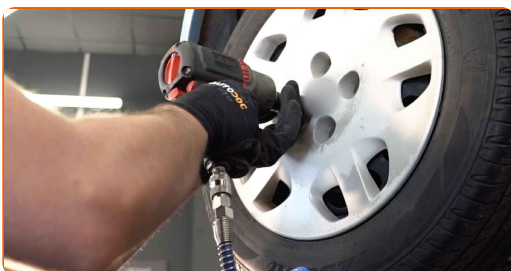


32

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 86 Nm.



33

Odstráňte zdviháky a klíny.

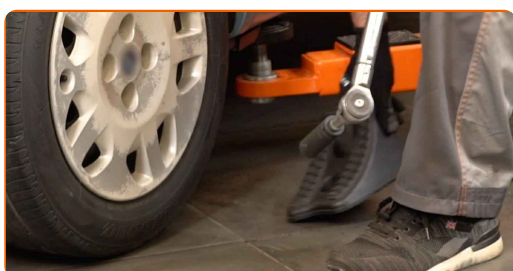

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT PUNTO 188

PRUŽINA PODVOZKU PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ

**PRUŽINA PODVOZKU PRE FIAT PUNTO 188: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.