



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na **Fiat**
Punto 188 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8 130 HGT, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 DS 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.3 JTD 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – FIAT PUNTO 188.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: tlmičov pruženia – Fiat Punto 188. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – FIAT PUNTO 188. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

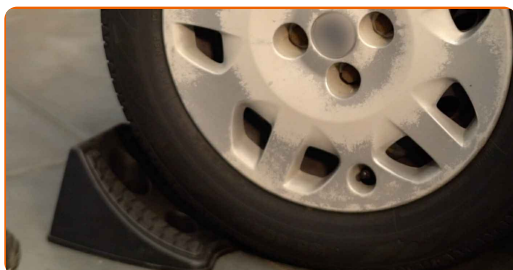


2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

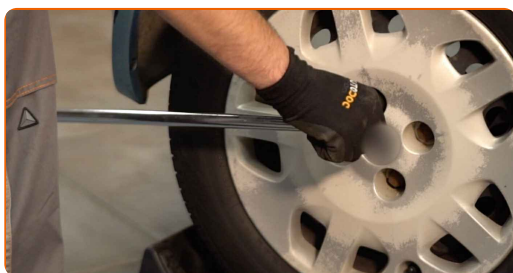

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

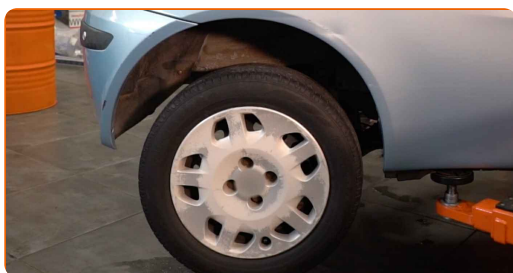

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: tlmičov pruženia – Fiat Punto 188. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

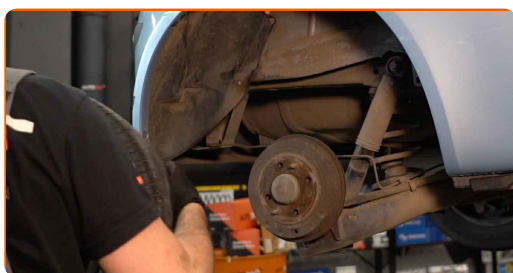

6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

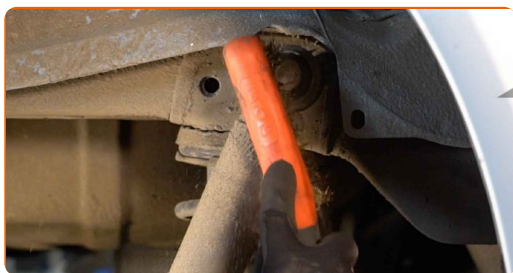


7

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




8

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.15.

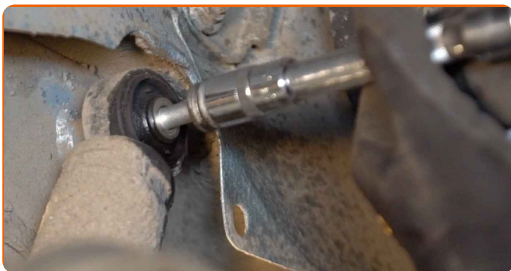

9

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18.

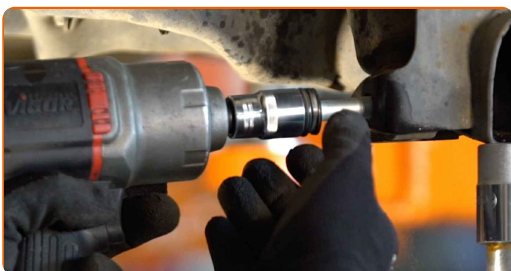


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. Fiat Punto 188

10

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

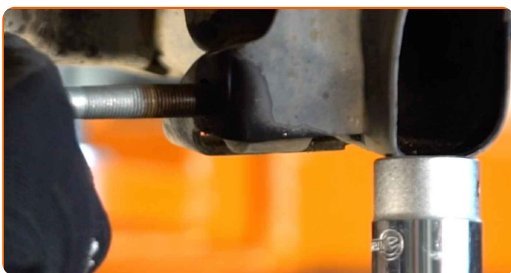

11


Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

Výmena: tlmičov pruženia – Fiat Punto 188. AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhanía dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

12

Odstráňte tlmič.

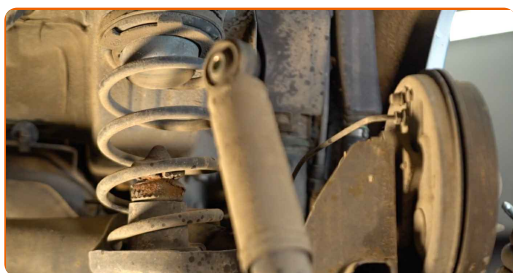

Výmena: tlmičov pruženia – Fiat Punto 188. Tip od AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.


13

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

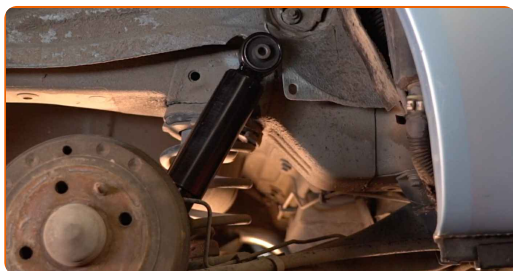


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. Fiat Punto 188

15

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

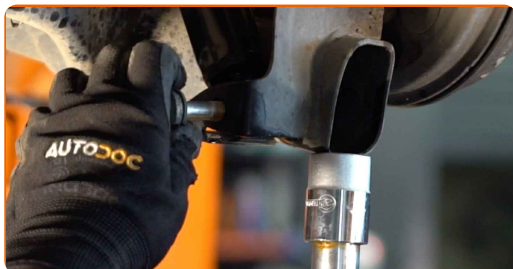

16

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



17

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18.




18

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča. Použite nástavec č.15.


- 19** Utiahnite vrchné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



- 20** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

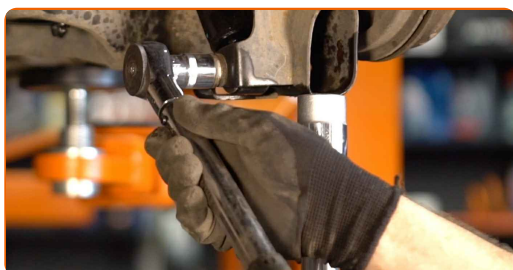


- 21** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

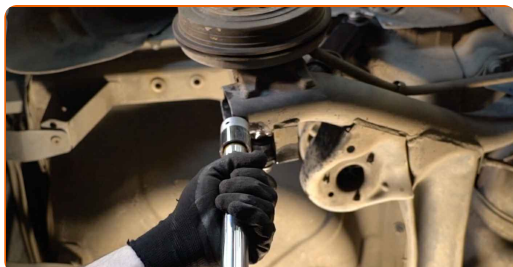

AUTODOC odporúča:

- Výmena: tmičov pruženia – Fiat Punto 188. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

22 Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

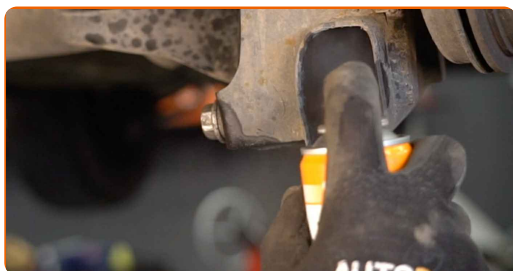


23 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



24 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



25 Nainštalujte koleso.

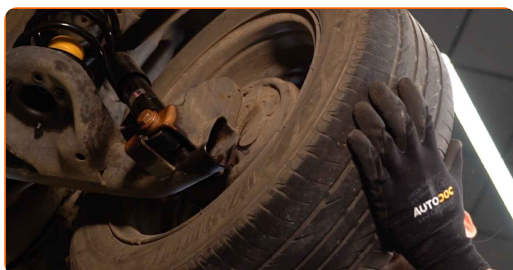

Výmena: tlmičov pruženia – Fiat Punto 188. Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


26

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




27

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 86 Nm.

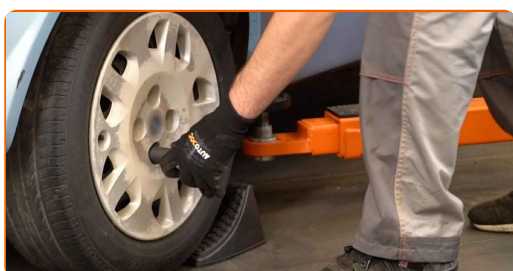

28

Odstráňte zdviháky a klíny.

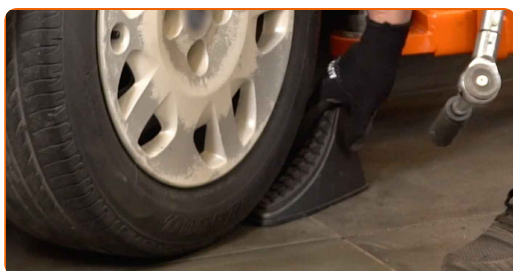

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT PUNTO 188

TLMIČE PRUŽENIA PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ

**TLMIČE PRUŽENIA PRE FIAT PUNTO 188: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.