



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Toyota**
RAV4 II – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD, TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
TOYOTA RAV4 II. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Momentový kľúč
- Ráčňový kľúč
- Nástavec č. 19
- Klin pod koleso auta
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota RAV4 II. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – TOYOTA RAV4 II. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1


Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

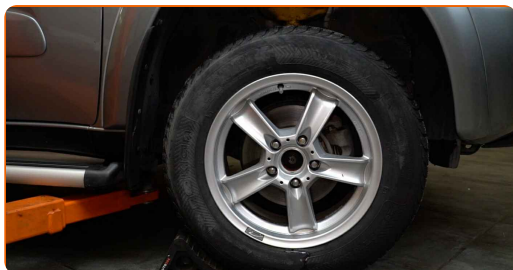**2**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

**3**

Zdvihnite auto.

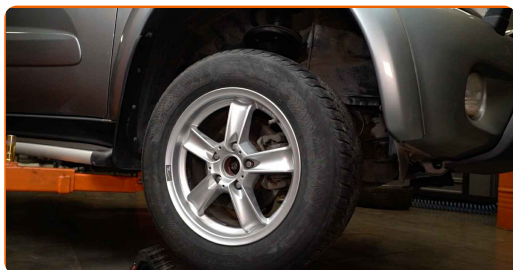


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota RAV4 II. AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

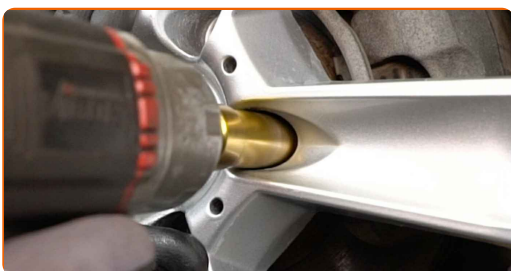

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Toyota RAV4 II

5

Odstráňte koleso.



6

Odskrutkuj a odpoj upevňovacie prvky bočného krytu motora.

7

Odstráň kryt motora.


8

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.19.



9

Odstráňte ozubený klinový remeň.

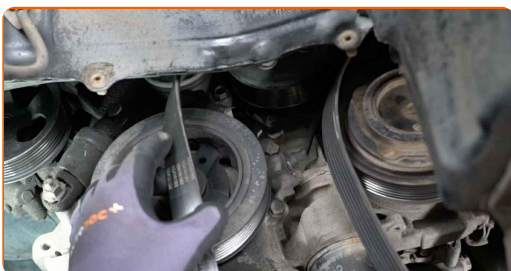

AUTODOC odporúča:


- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

10

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

11

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

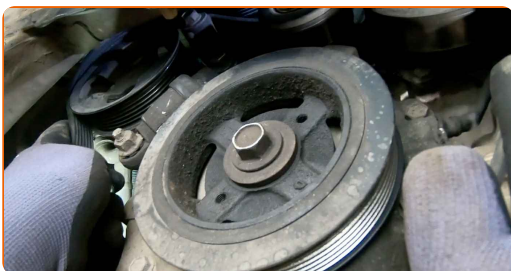

12


Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.19.




13 Nasadíte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.



14 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

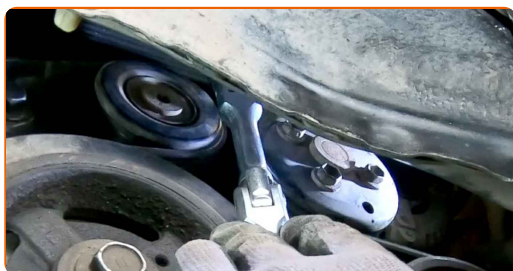

15 Niekoľkokrát otočte kľukovým hriadeľom pre kontrolu, či nový drážkovaný klinový remeň pracuje správne. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

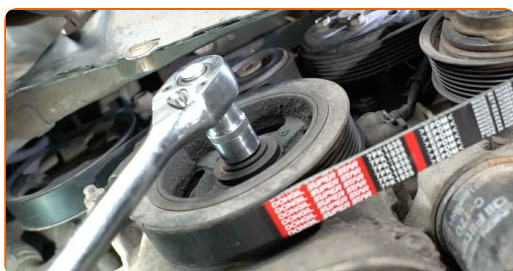

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota RAV4 II. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

16 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



17 Vypnite motor.

18 Nainštaluj kryt motora.

19 Nainštaluj a zaskrutkuj upevňovacie prvky bočného krytu motora.


20 Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Toyota RAV4 II

21 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

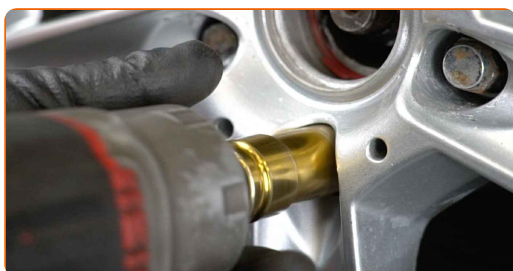

22 Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.

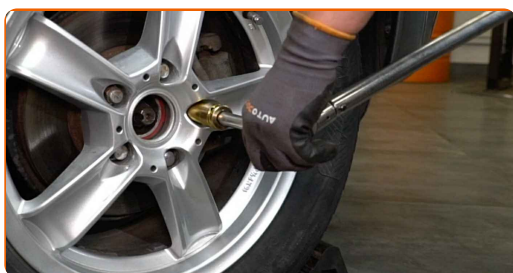

23

Odstráňte zdviháky a klíny.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA RAV4 II

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE TOYOTA RAV4 II:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.