



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **RENAULT**  
**CLIO Grandtour (KR0/1\_)**  
– návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V Hi-Flex

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – RENAULT CLIO GRANDTOUR (KR0/1\_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

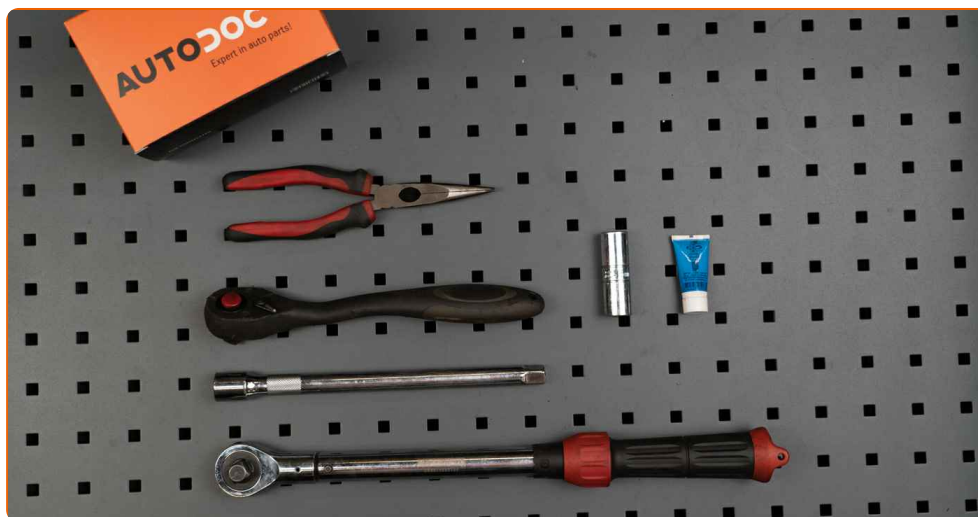

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapalovacie sviečky č. 16
- Momentový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_).  
AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_).

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.



**4** Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania. Použite okrúhle kliešte.



Výmena: zapalovacích sviečok – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapalovania.


5

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.




6

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.

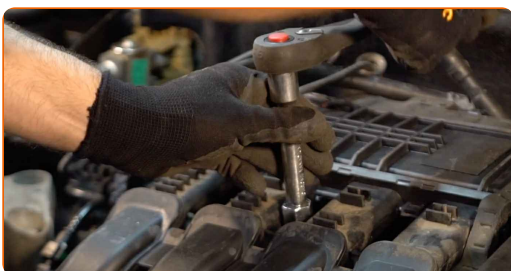

7


Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.

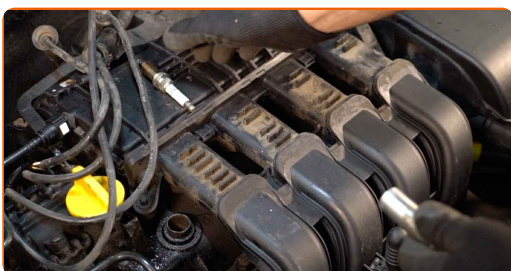


8

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.

**9** Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

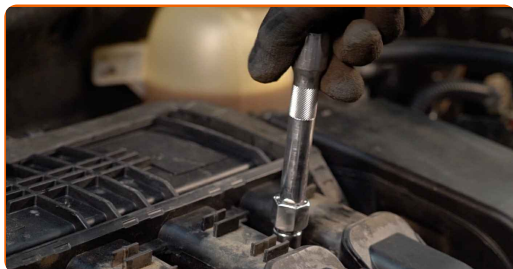

**10** Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.

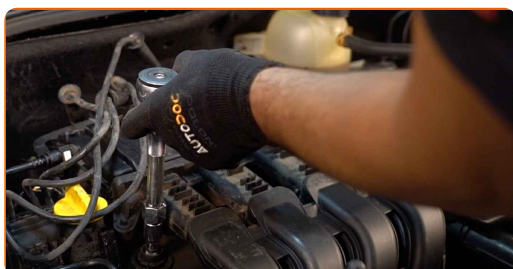

Výmena: zapaľovacích sviečok – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_).  
 Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

**11** Natrite konektory vodiča sviečky zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo.



12

Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Použite okrúhle kliešte. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_). Postupujte podľa krokov inštalácie.

13

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



### Výmena: zapalovacích sviečok – RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_). Tip:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

14

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

15 Vypnite motor.

16 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

17 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.