



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
**RENAULT CLIO I (B/C57_,
5/357_)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2,
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V,
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi,
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 2.0 Williams, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Kliešte na segrovky
- Sada vložky a orechu ložiska
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). Profesionáli odporúčajú:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

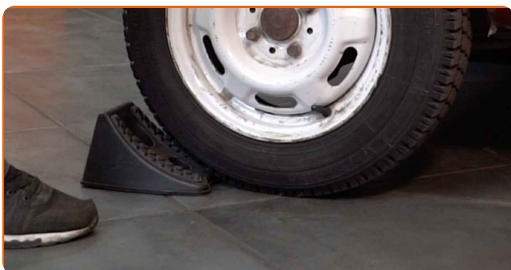

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

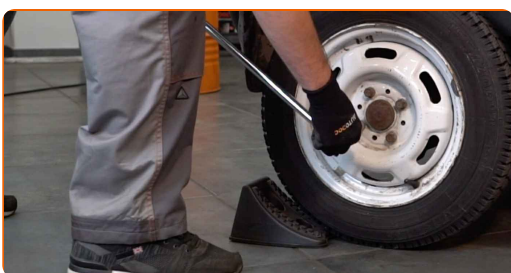

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

5 Odstráňte koleso.



6 Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite páčidlo.




Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). AUTODOC odporúča:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

8

Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite sprej WD-40.

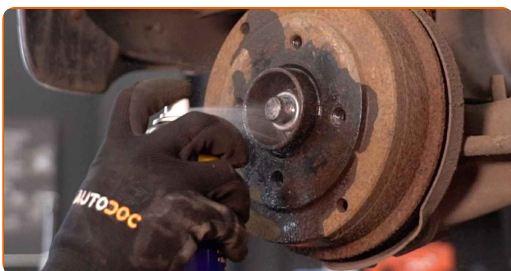


9

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.



10

Odstráňte bubnovú brzdu.

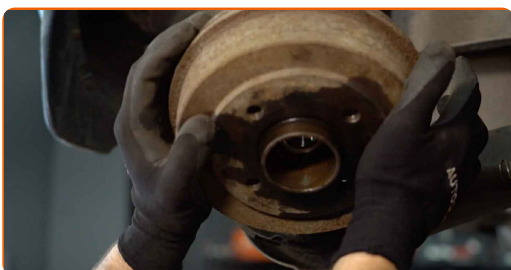

Výmena: ložiska kola – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

11

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



12

Vytlačte ložisko náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



13

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite sprej WD-40.



14

Vtlačte nové ložisko do náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kola – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

15

Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



16

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




17

Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.



18 Upevnite náboj. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 170 Nm.

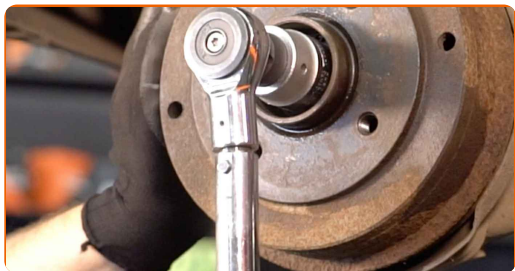


Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). Tip:

- Ložisko kolesa sa nesmie ohnúť k závlačke nápravy.

19 Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.



20 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

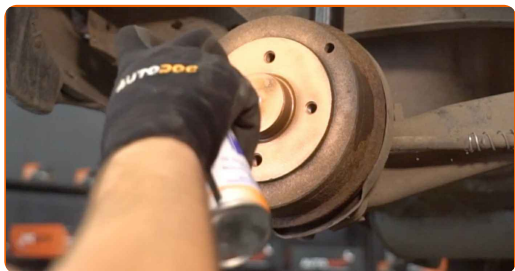

21

Nainštalujte koleso.



Výmena: ložiska kolesa – RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

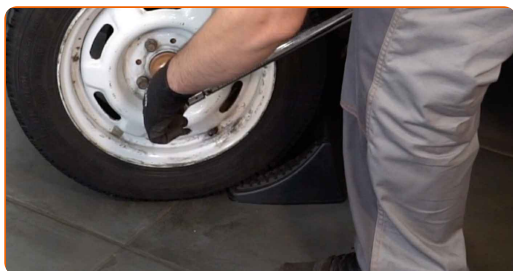

24

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.