



Ako vymeniť prídavné
smerové svetlo na
RENAULT Clio I
Hatchback – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L), RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U), RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H), RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 2.0 Williams, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R, B575, B57A), RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P), RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Electric, (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO – RENAULT CLIO I HATCHBACK. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Plastový nástroj na odstránenie čalúnenia

Kúpiť nástroje

Výmena: prídavné smerové svetlo – RENAULT Clio I Hatchback. AUTODOC odporúča:


- Postup výmeny pravej a ľavej bočnej smerovky je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO – RENAULT CLIO I HATCHBACK. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Odstráňte bočnú smerovku. Použite plastový nástroj na odstránenie čalúnenia.



2 Odpojte držiak žiarovky z bočnej smerovky.

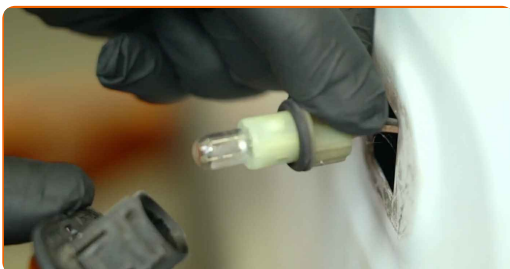

3 Pripevnite držiak žiarovky na novú bočnú smerovku.

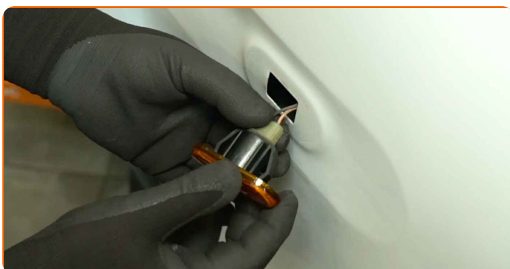

4

Nainštalujte novú bočnú smerovku.

**5**

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.