



Ako vymeniť zadné  
pružina podvozku na

**RENAULT CLIO II**  
**Skrinka (SB0/1/2\_) –**  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_) 1.1, RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_) 1.9 DTi, RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_) 1.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – RENAULT CLIO II  
SKRINKA (SB0/1/2\_). ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:

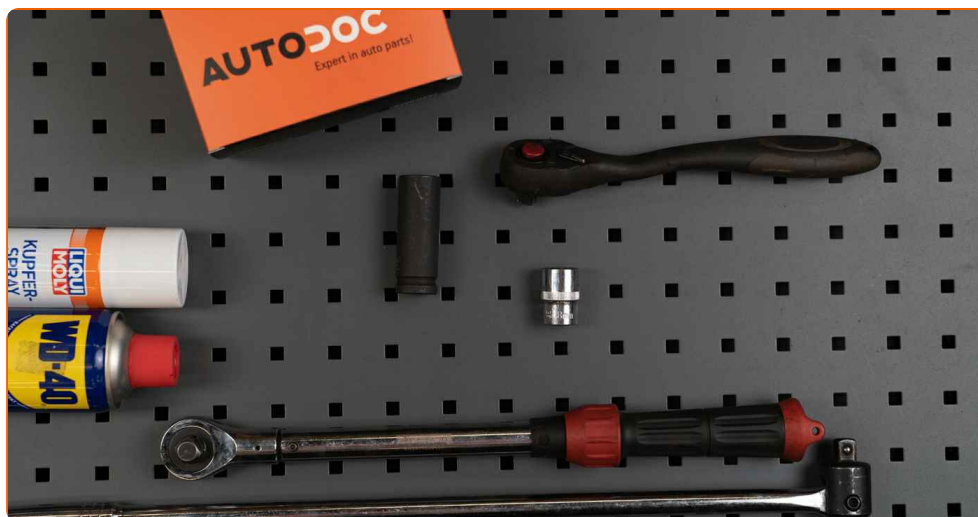

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**


Výmena: pružin podvozku – RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

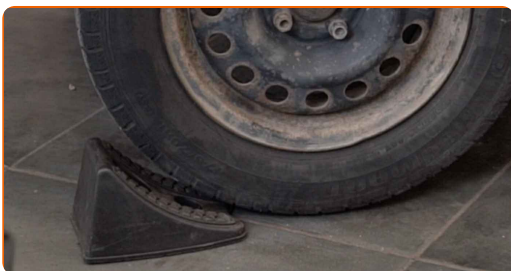

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

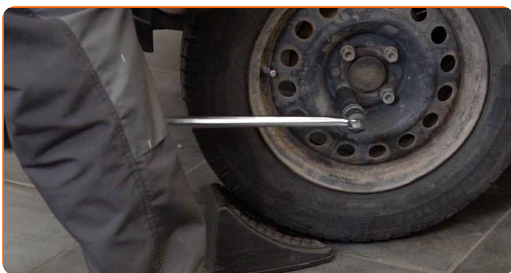

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_)


5

Odstráňte koleso.




6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

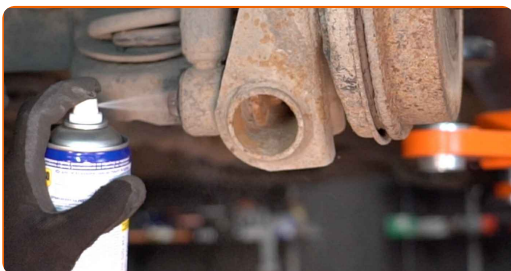


7


Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

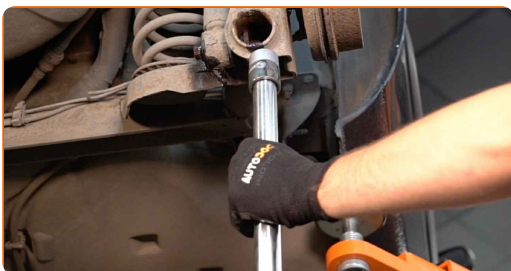


**8** Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18.

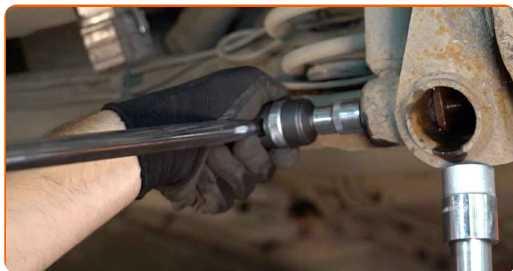


**9** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

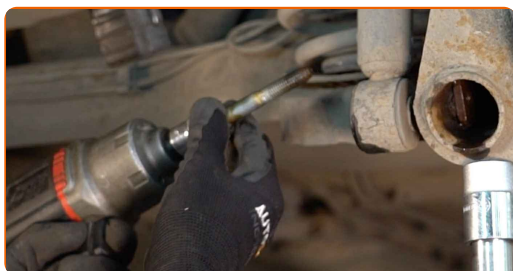

**10** Odpojte spodnú časť tlmiča.

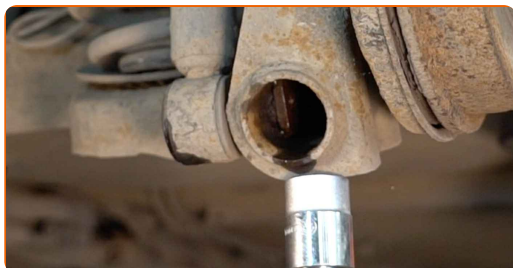


**11** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

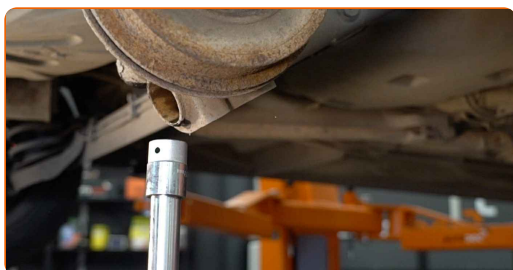

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: pružín podvozku – RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

**12** Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

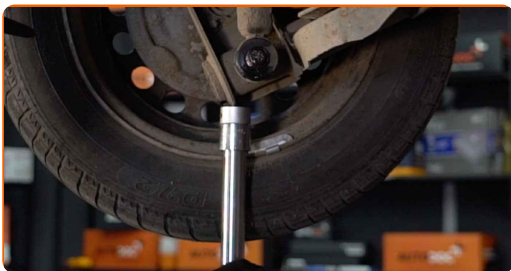


**13** Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18.

**14** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

**15** Odpojte spodnú časť tlmiča.


**16** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

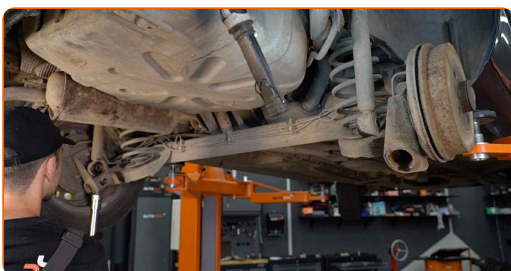

### AUTODOC odporúča:


- Výmena: pružín podvozku – RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

**17** Vyberte pružinu.

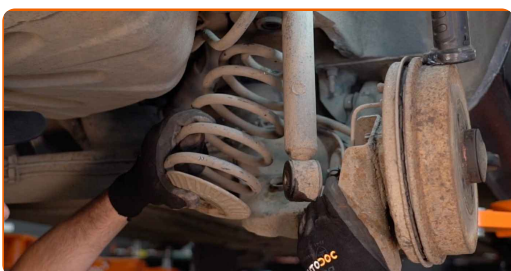


18

Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

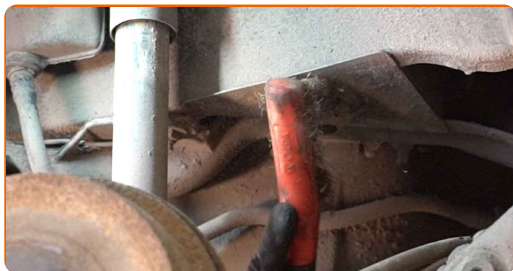


19

Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

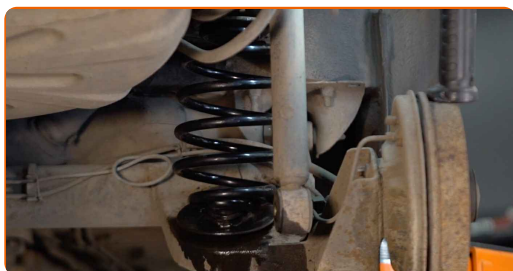


20

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

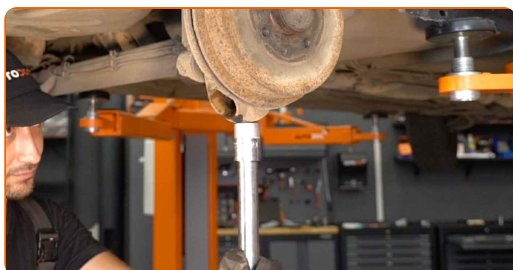


21

Pripojte spodnú časť tlmiča.

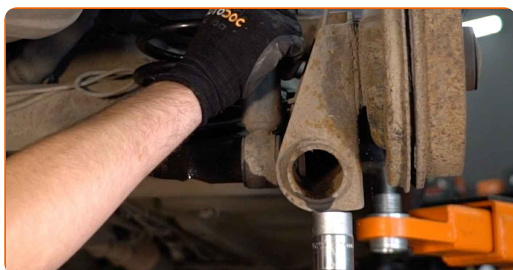

22

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

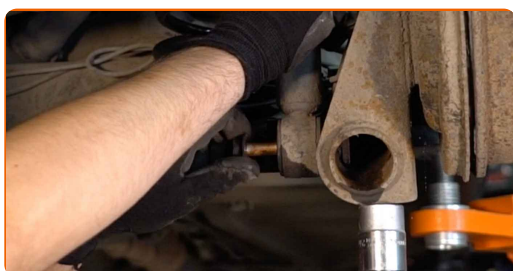




- 23** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.



- 24** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

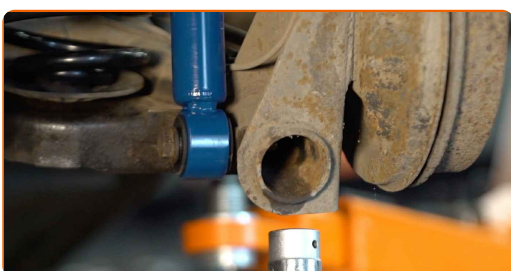

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 25** Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.


- 26** Pripojte spodnú časť tmiča.

- 27** Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

- 28** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.

29

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

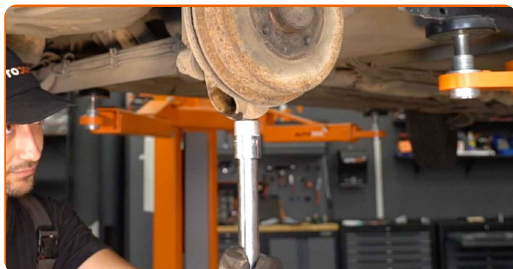

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

30

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.




31

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

32

Nainštalujte koleso.

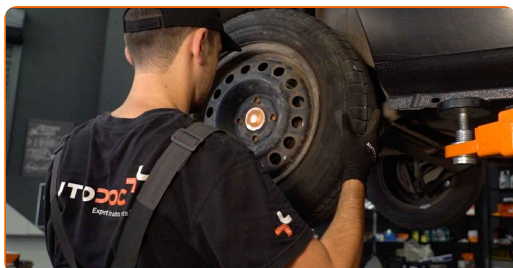


**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2\_)


**33**

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

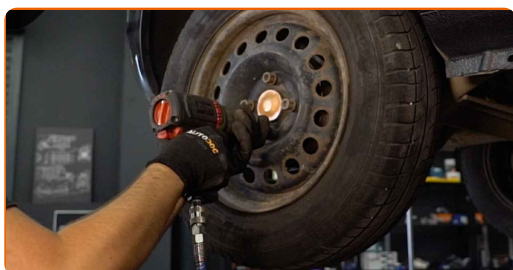


**34**

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

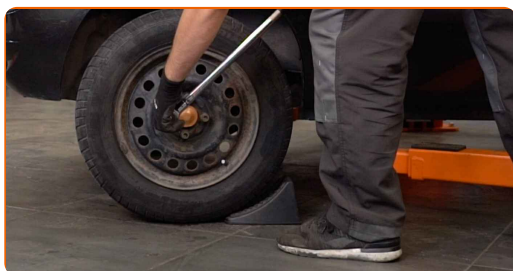

**35**

Odstráňte zdviháky a klíny.

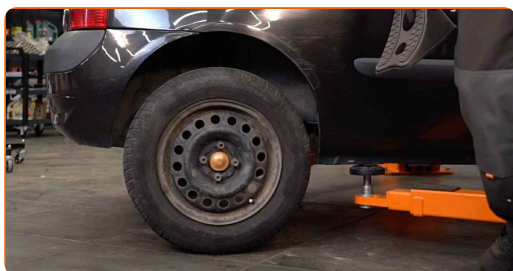

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.