



Ako vymeniť žiarovka
hlavného svetlometu na
**RENAULT Kangoo II /
Grand Kangoo (KW) –
návod na výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:


RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H),
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N,
 KW0P), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09,
 KW0D, KW0U, KW0W, KW13), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5
 dCi 70 (KW0V, KW0A), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 85
 (KW0K, KW0L, KW0B), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 105
 (KW0F), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01),
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14),
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO /
 GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04), RENAULT KANGOO /
 GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11), RENAULT
 KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12), RENAULT
 KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW18), RENAULT KANGOO /
 GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V LPG (KW0U), RENAULT KANGOO / GRAND
 KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15), (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Majte prosím na pamäti, že tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre túto súčiastku inštalovanú na aute s podobným dizajnom.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCI 90

VÝMENA: ŽIAROVKY SVETLOMETOV – RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). POTREBNÉ NÁSTROJE:

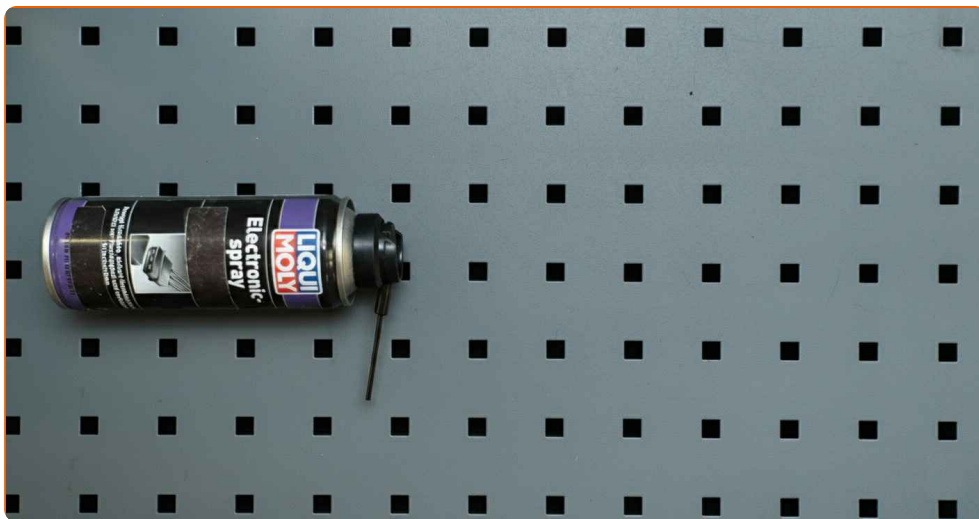

- Sprej na elektroniku
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: žiarovky svetlometov – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW). Profesionáli odporúčajú:

- Postup výmeny žiaroviek v pravom a ľavom prednom svetle je rovnaký.
- Vymeňte žiarovky v oboch predných svetlách súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: ŽIAROVKY SVETLOMETOV – RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Odstráňte zadný kryt predného svetla.



4 Odpojte konektor žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel.



- 5 Odtiahnite držiaky žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel.



- 6 Odstráňte žiarovku stretávacích a diaľkových svetiel.



- 7 Nainštalujte novú žiarovku stretávacích a diaľkových svetiel do jej montážneho miesta.



- 8 Žiarovku stretávacích a diaľkových svetiel zaistíte pomocou zádržných prvkov.




- 9 Ošetríte konektor žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel. Použite sprej na elektroniku.



10

Pripojte konektor žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel.

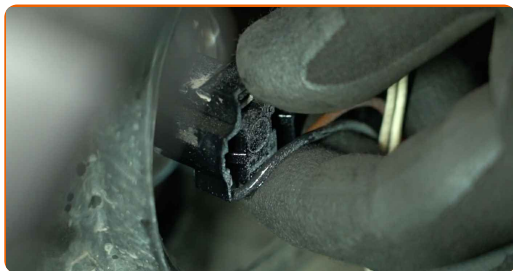

11

Nainštalujte zadný kryt predného svetla.



12

Odstráňte chránič blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

14


Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**

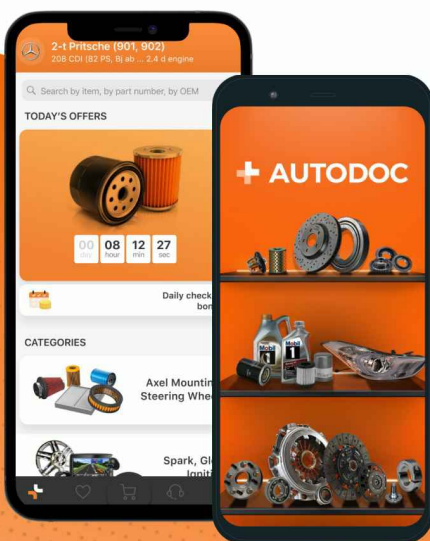

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ŽIAROVKA HLAVNÉHO SVETLOMETU: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.