



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **RENAULT Laguna**  
**II Hatchback (BG)** –  
návod na výmenu

## PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Laguna II Hatchback (BG) 1.6 16V, RENAULT Laguna II Hatchback (BG) 1.8 16V, RENAULT Laguna II Hatchback (BG) 2.0 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT LAGUNA II HATCHBACK (BG). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

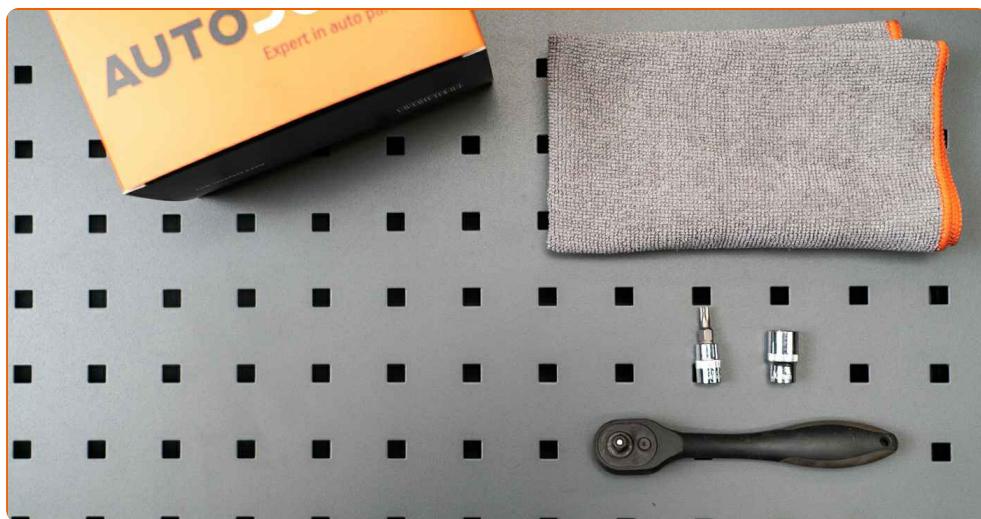

- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

## Výmena: vzduchovy filter – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT Laguna II Hatchback (BG) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.10.



**4** Odpojte prívodnú vzduchovú hadičku z krytu vzduchového filtra.




5

Odstráňte kryt vzduchového filtra.



6

Odpotejte hadičku ventilácie kľukovej skrine od zberača nasávacieho potrubia.

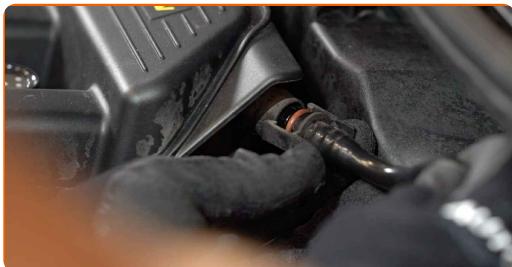

7

Odskrutujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T25.



8

Odstráňte uloženie vzduchového filtra.



9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



10

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



**Výmena: vzduchovy filter – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). Tip od AUTODOC:**

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiaciu klapku čistou látkou.

11

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripojený ku krytu.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: vzduchovy filter – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špinie do krytu vzduchového filtra.

12

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



13

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T25.



14

Zapojte hadičku ventilácie kľukovej skrine do zberača nasávacieho potrubia.



15

Nainštalujte kryt vzduchového filtra.



16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.10.



17

Zapojte prívodnú vzduchovú hadičku do krytu vzduchového filtra.



18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zavorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.