



Ako vymeniť predné  
snímač ABS na **RENAULT**  
**Master II Bus** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

## VÝMENA: SNÍMAČ ABS – RENAULT MASTER II BUS. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Mazivo pre snímače ABS
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- 24 mm nástrčný nástavec na koleso
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

**Kúpiť nástroje**

Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Bus. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SNÍMAČ ABS – RENAULT MASTER II BUS. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2 Uvoľníte upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite otočný kolík.



3 Zdvihnite vozidlo.

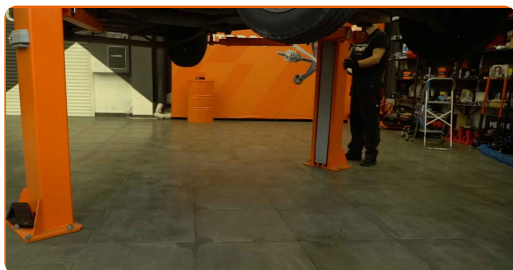

## Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Bus. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky kolies.




### Pozor!

- Aby ste predišli zraneniu, pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

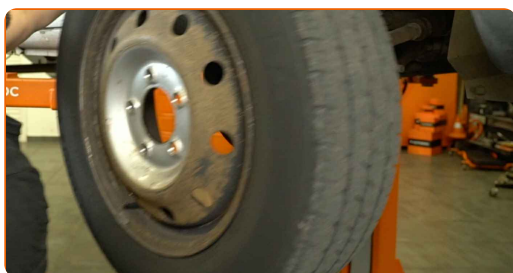


6

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

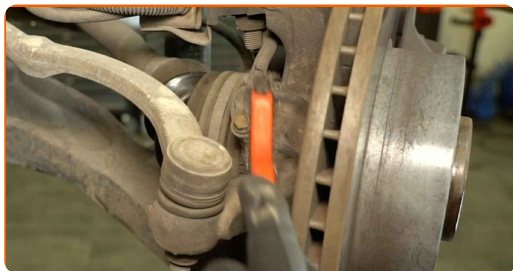


7

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

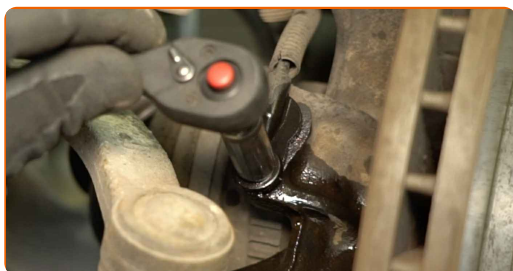


8

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

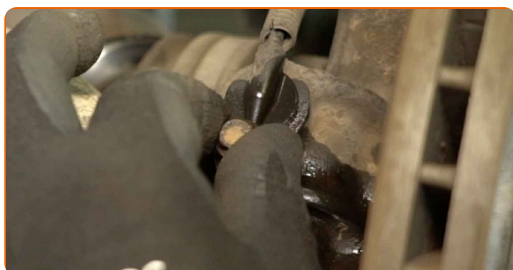


9

Odstráňte ABS snímač.

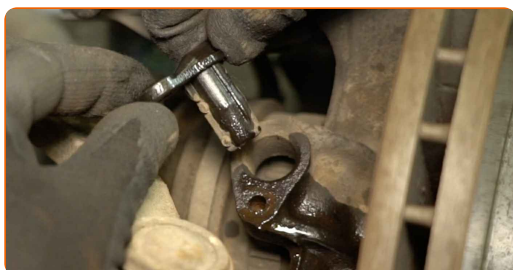


10


Odpojte vodiče ABS snímača.

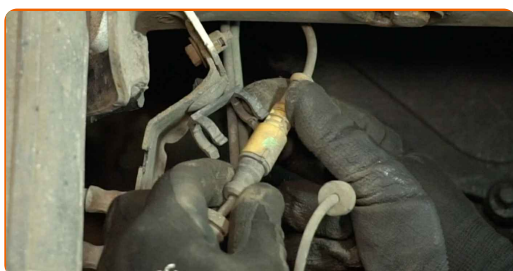


11 Odpojte konektor ABS snímača.

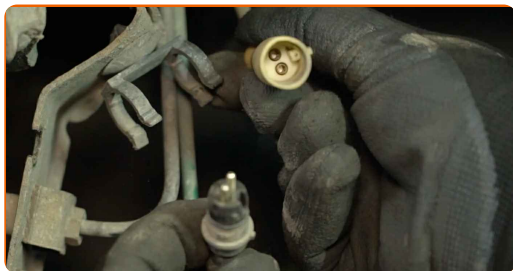


12 Ošetríte konektor ABS snímača. Použite sprej na elektroniku.

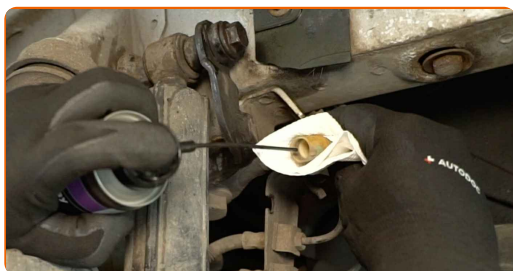


13 Pripojte konektor nového snímača ABS.

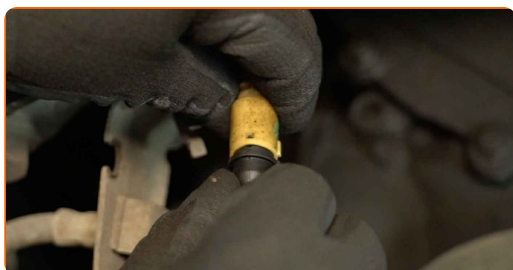

14 Zaistíte vodiče ABS snímača.

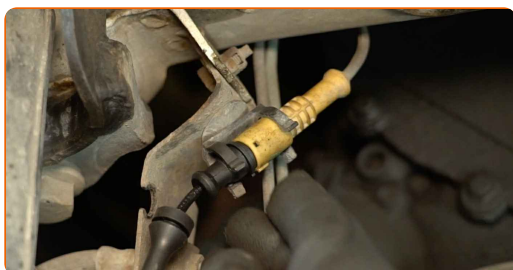

15 Nainštalujte snímač ABS.

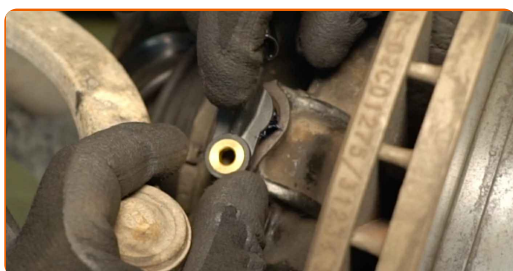


## Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Bus. Profesionáli odporúčajú:

- Pre zabránenie prilepeniu snímača, naneste pred inštaláciou na jeho montážny povrch malé množstvo maziva na ABS snímač. Zabráňte tomu, aby sa na magnetický hrot snímača dostalo mazivo.


16

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

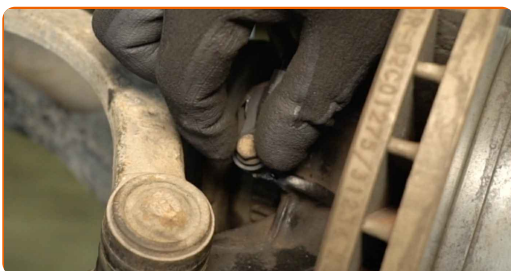


17

Utiahnite upevňovací prvok ABS snímača. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 11 Nm.

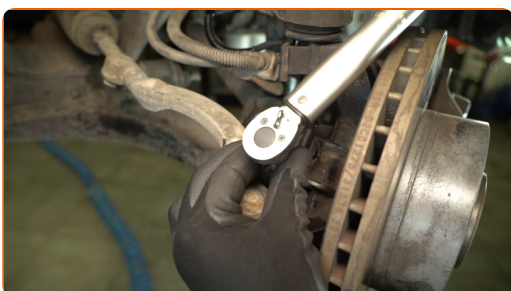

18

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

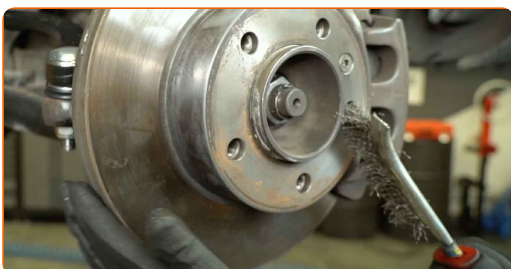




19

Ošetríte povrch brzdového kotúča, ktorý sa dotýka ráfu kolesa. Použite keramické mazivo.



20

Nainštalujte koleso.

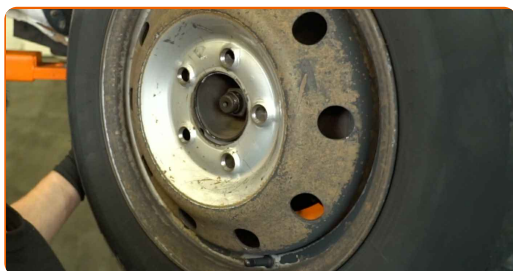


### Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Bus. Tip od AUTODOC:

- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


21

Naskrutkujte upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite ráčňový kľúč.

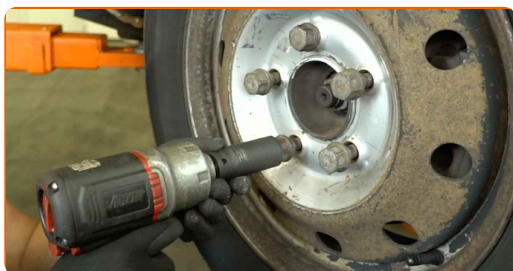


22

Spustite auto a utiahnite upevňovacie prvky kolesa v krížovom poradí. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 172 Nm.

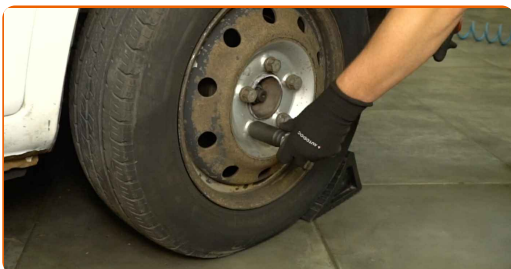

23

Odstráňte zdvihák, montážne stojany a klíny spod kolies.

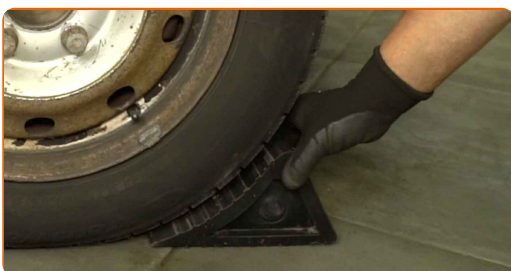

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SNÍMAČ ABS: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.