



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **RENAULT Master**
II Bus – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT MASTER II BUS. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Uterák z mikrovlákna

- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – RENAULT Master II Bus. AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte intervaly údržby, odporúčania a požiadavky na používanie súčiastky tak, ako to špecifikuje výrobca.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT Master II Bus – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.



4 Odstráňte kryt vzduchového filtra.

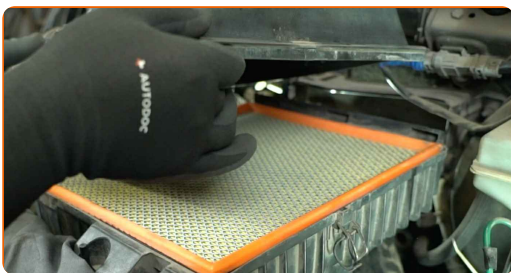


5

Hadicu na prívod vzduchu zapchajte uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.



6

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

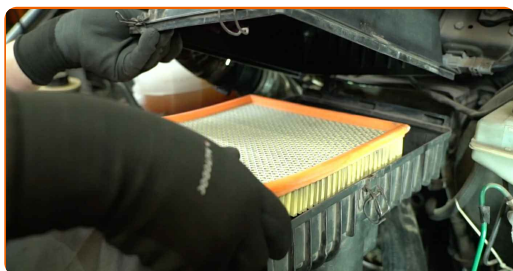


7

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



8

Vložte nový filtračný prvok do krytu filtra.

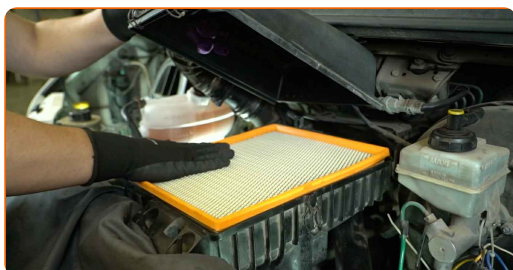


Výmena: vzduchový filter – RENAULT Master II Bus. Profesionáli odporúčajú:

- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.
- Dbajte na to, aby ste vždy používali iba kvalitné filtre.

9

Odstráňte uterák z mikrovlána z hadice pre prívod vzduchu.

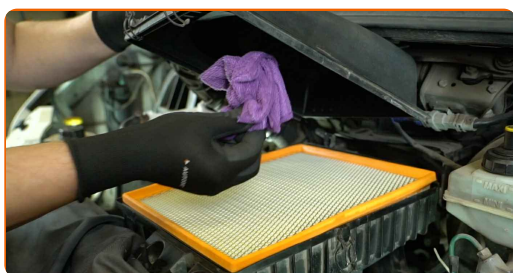


10

Nainštalujte kryt vzduchového filtra.



11

Zacvaknite spony krytu vzduchového filtra na svojich miestach.

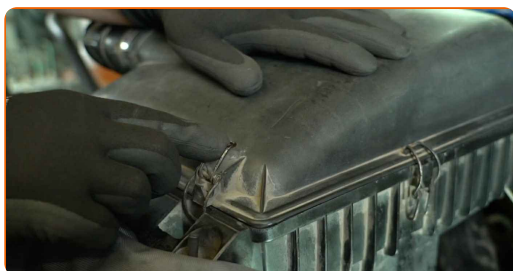

12

Odstráňte chránič blatníka.

13


Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ**

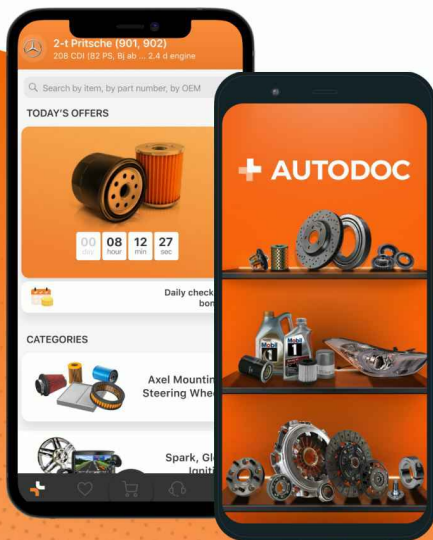

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.