




Ako vymeniť zadné
brzdové kotúče na
RENAULT Master II Bus –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

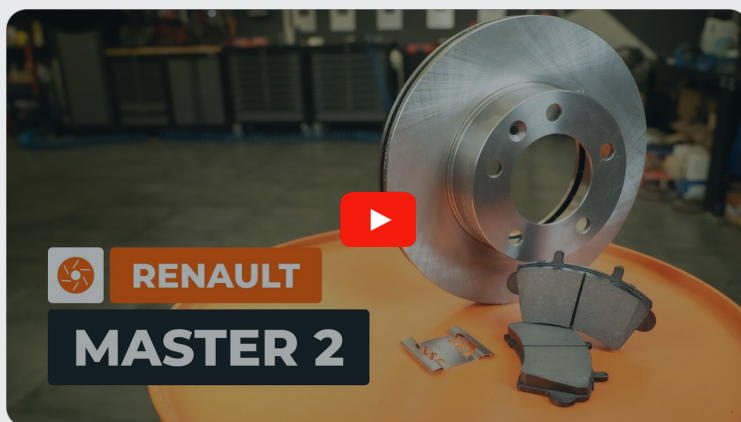

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

**VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – RENAULT MASTER
II BUS. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:**

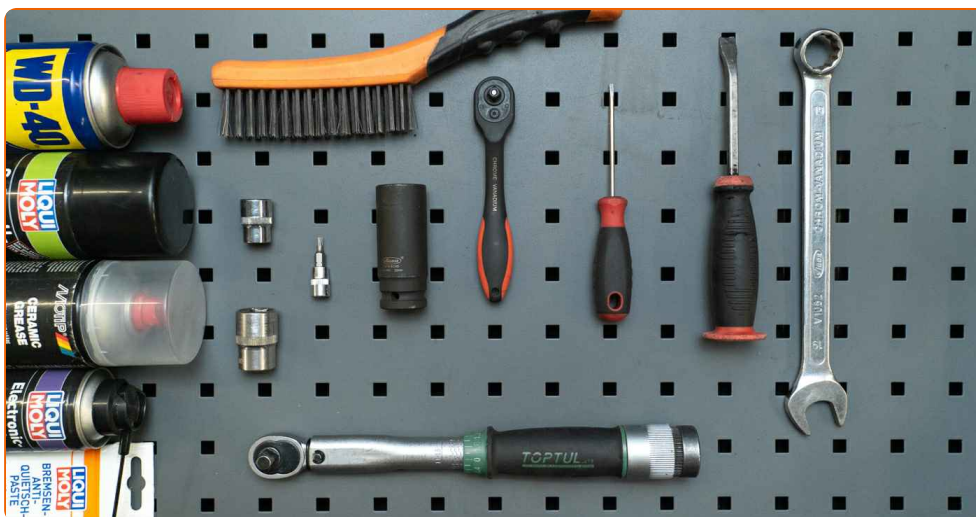

- Drôtenú kefu
- Nylonovú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Čistič brzd
- Pastu proti vrzganiu
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- 19 mm kombinovaný kľúč
- Nástavec 13 mm
- Nástavec 18 mm
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- 24 mm nástrčný nástavec na koleso
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Račňový skrutkovač
- Otočný kolík
- Montážnu páku
- Nástroj na spätné navinutie brzdového strmeňa
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

Kúpiť nástroje

Výmena: brzdových kotúčov – RENAULT Master II Bus. AUTODOC odporúča:

- Brzdové kotúče a platničky vymeňte v setoch na nápravu bez ohľadu na ich stav. Tým sa zabezpečí rovnomerné brzdenie.
- Postup výmeny brzdových kotúčov a platničiek je rovnaký pre obe strany tej istej nápravy.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


**VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – RENAULT MASTER II BUS.
POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**

1 Otvorte kapotu.

2 Uvoľnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.




3 Ak budete používať zdvihák, kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

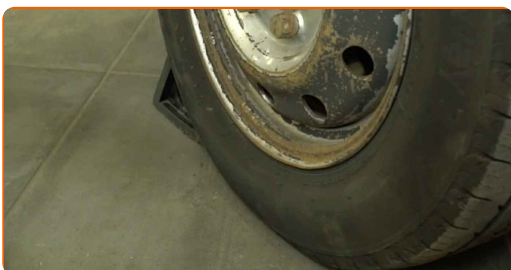

4

Uvoľnite upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite otočný kolík.

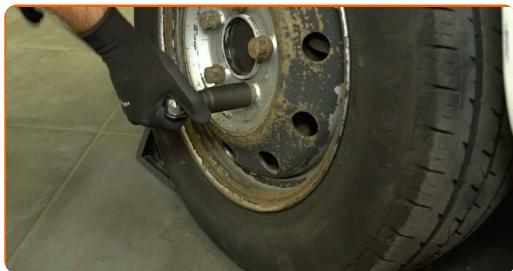

5


Zdvihnite vozidlo.

Výmena: brzdových kotúčov – RENAULT Master II Bus. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

6


Odskrutkujte upevňovacie prvky kolies.

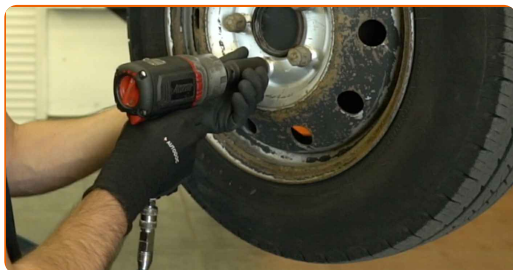

Pozor!

- Aby ste predišli zraneniu, pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


7 Odstráňte koleso.

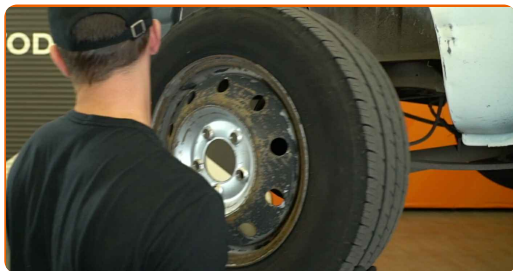


8 Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



9 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite 19 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 13 mm. Použite ráčňový kľúč.

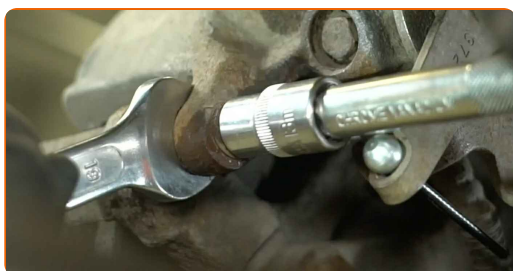

10 Odstráňte upevňovacie skrutky.

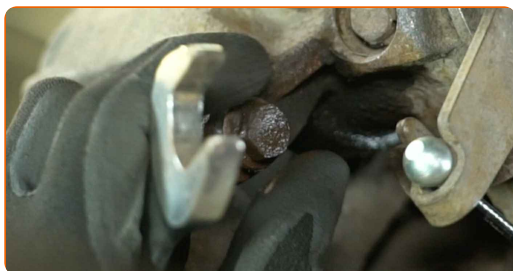

11

Odstráňte brzdový strmeň. Použite montážnu páku.




Výmena: brzdových kotúčov – RENAULT Master II Bus. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Priviažte strmeň k zaveseniu alebo ku karosérii pomocou drôtu bez toho, aby ste ho odpojili od brzdovej hadice, čím zabránite otvoreniu brzdového potrubia.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí z brzdovej hadice.
- Po odstránení strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Môže to spôsobiť, že piest vypadne z otvoru strmeňa, čo spôsobí únik brzdovej kvapaliny a vniknutie vzduchu do systému.

12

Odstráňte brzdové platničky. Použite montážnu páku.

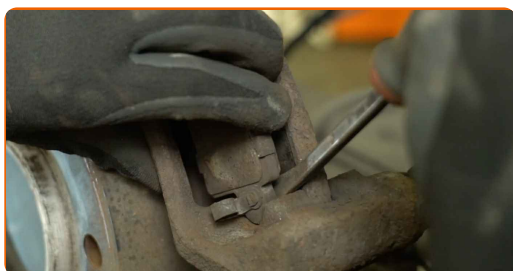

13

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14

Odskrutkujte upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.




15

Odstráňte upevňovacie skrutky.



16

Odstráňte držiak brzdového strmeňa.

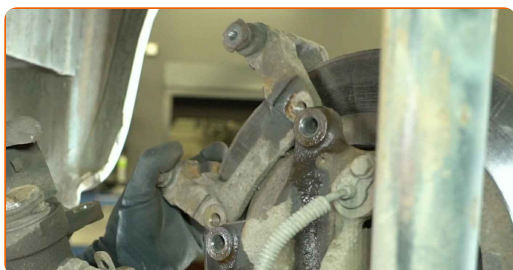

17

Vyčistíte skrutku brzdového kotúča. Použijete drôtenú kefu. Použijete sprej WD-40.



18

Odskrutkujte skrutku brzdového kotúča. Použijete hviezdicový nástavec Torx T40. Použijete ráčňový kľúč.



19

Odstráňte skrutku.



20

Odstráňte brzdový kotúč.



21

Vyčistite povrch náboja kola, který je v kontakte s brzdovým kotúčom. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



22

Ošetríte povrch náboja kola, ktorý je v kontakte s brzdovým kotúčom. Použite keramické mazivo.



23

Nainštalujte nový brzdový kotúč.



24

Nainštalujte skrutku brzdového kotúča.



25

Utiahnite skrutku brzdového kotúča. Použite hviezdicový nástavec Torx T40. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 14 Nm.



26

Vyčistite držiak brzdového strmeňa a skontrolujte jeho stav. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.




Dôležité!

- Skontrolujte vodiace kolíky a manžety brzdových strmeňov. Vyčistite ich. V prípade potreby ich vymeňte.


27

Nainštalujte držiak brzdového strmeňa.

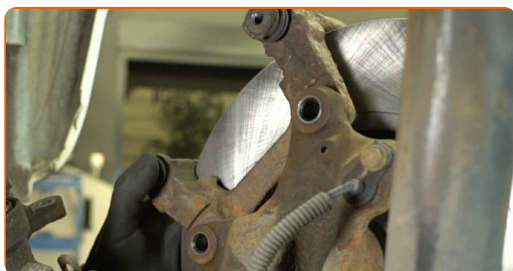


28

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

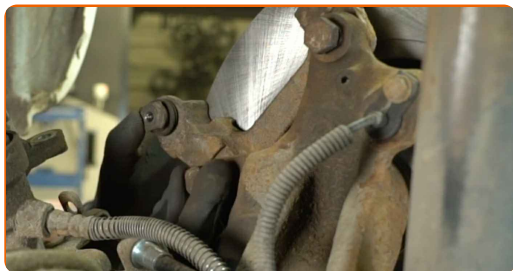


29

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 110 Nm.

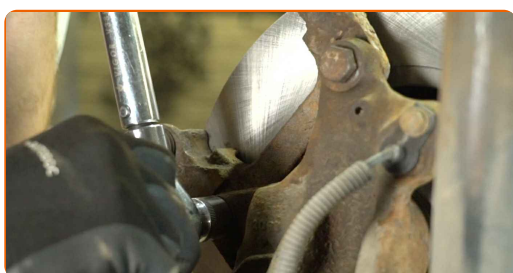

30

Vyčistite piest brzdového strmeňa. Použite nylonovú kefu. Použite čistič brzd.

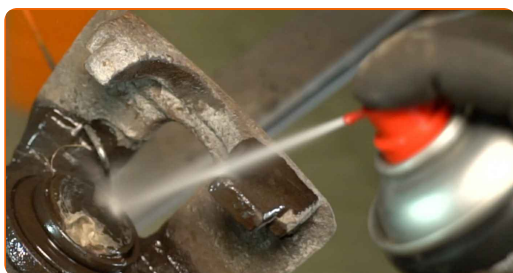

31

Zatiahnite piest brzdového strmeňa. Použite nástroj na spätné navíjanie brzdového strmeňa.




- 32** Ošetríte brzdové platničky v miestach, kde sú v kontakte s držiakom brzdového strmeňa. Použite pastu proti vrzganiu.




- 33** Nainštalujte brzdové platničky.




- 34** Nainštalujte brzdový strmeň.

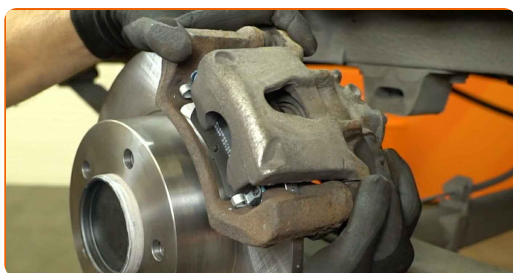

- 35** Nainštalujte upevňovacie skrutky.

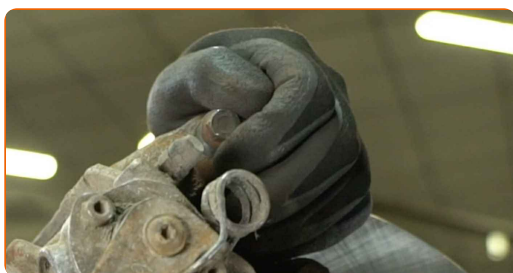

- 36 Uťahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite 19 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 30 Nm.

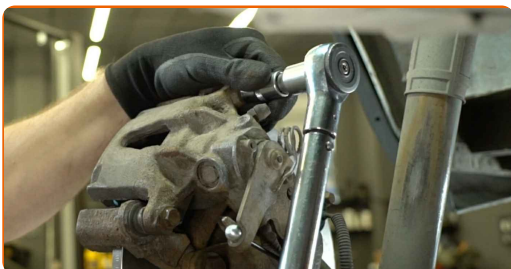

- 37 Vyčistite montážnu pozíciu disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

- 38 Ošetríte povrch brzdového kotúča, ktorý sa dotýka ráfu kolesa. Použite keramické mazivo.



- 39 Nainštalujte koleso.



Výmena: brzdových kotúčov – RENAULT Master II Bus. Profesionáli odporúčajú:

- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.

40

Naskrutkujte upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite ráčňový kľúč.



41

Spustite auto a utiahnite upevňovacie prvky kolesa v krížovom poradí. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 172 Nm.




42

Odstráňte zdvihák, montážne stojany a klíny spod kolies.



43

Bez naštartovania motora niekoľkokrát zošliapnite brzdový pedál, kým nepocítite výrazný odpor.

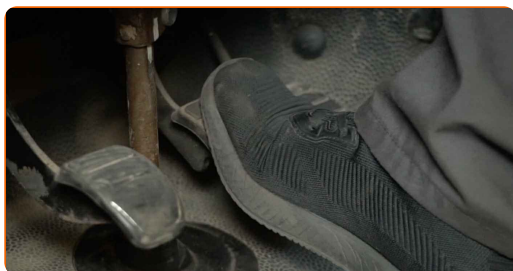

44

Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.



45

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



46


Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOH NAKUPOVANÍ

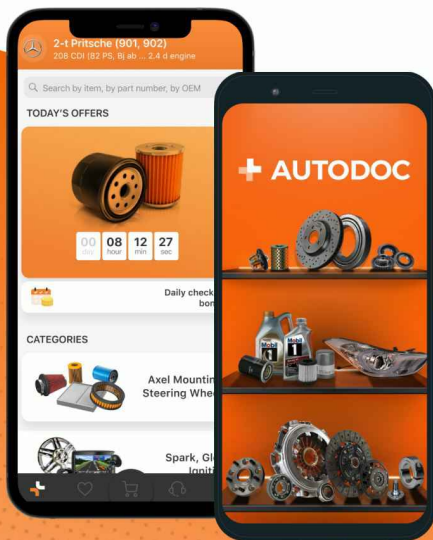

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.