



Ako vymeniť kľučka
predných dverí na
RENAULT Master II Bus –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: KĽUČKY – RENAULT MASTER II BUS. POTREBNÉ NÁSTROJE:

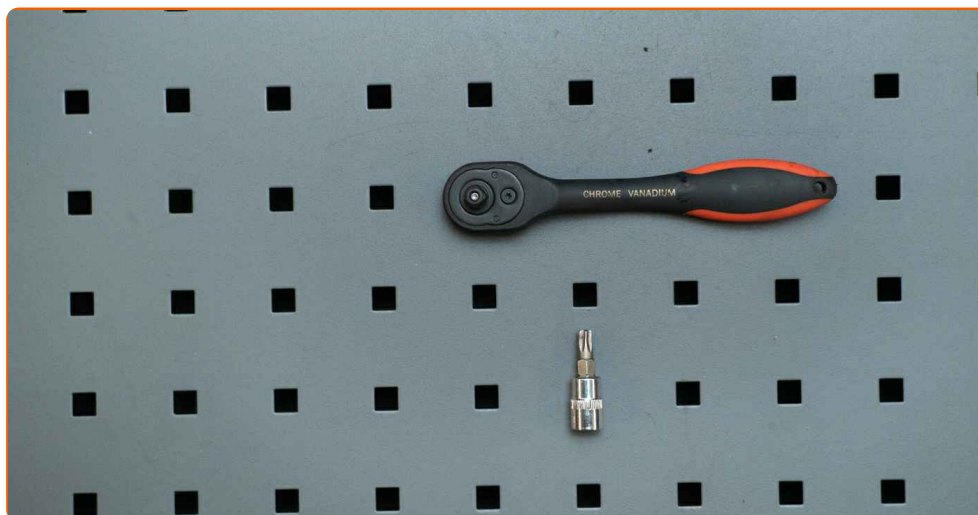

- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Račňový skrutkovač

Kúpiť nástroje


Výmena: kľučky – RENAULT Master II Bus. Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je totožný pre kľučku ľavých a pravých predných dverí.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: KLĽUČKY – RENAULT MASTER II BUS. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte dvere auta.

2 Odskrutkujte upevňovacie prvky vonkajšej kľučky dverí. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite račňový skrutkovač.

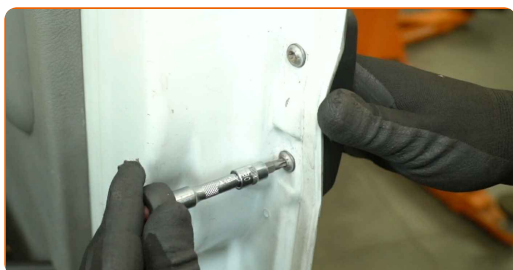

3 Odstráňte upevňovacie skrutky.



4 Odstráňte vonkajšiu kľučku dverí.




5

Odpojte tyč zámku, ktorá spája zámok s vonkajšou kľučkou dverí.




6

Pripojte tyč zámku k novej vonkajšej kľučke dverí a zaistite ju pomocou svorky.

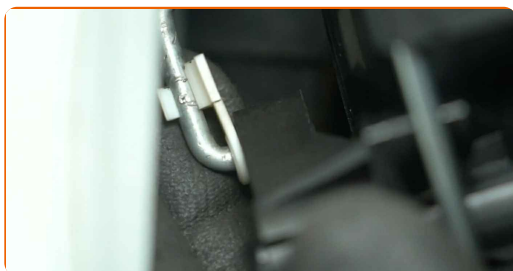


7

Nainštalujte novú vonkajšiu kľučku dverí.

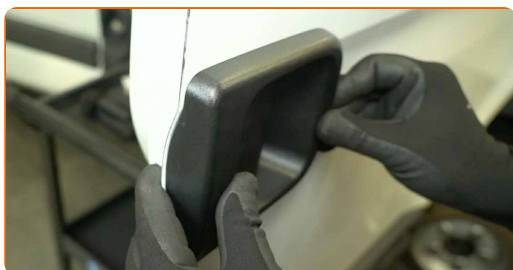


8

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

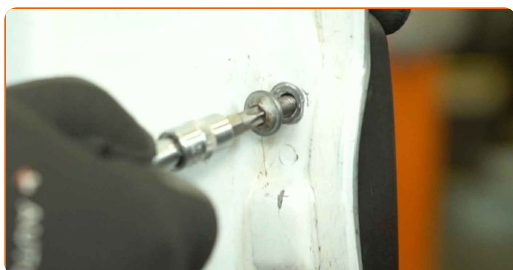


9

Zaskrutkujte upevňovacie prvky vonkajšej kľučky dverí. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite račňový skrutkovač.

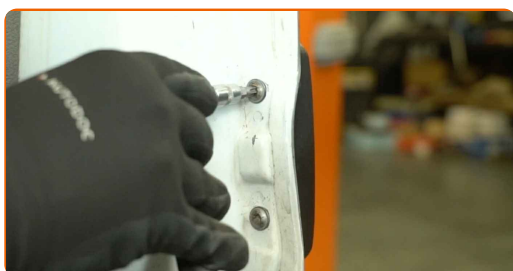

10

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

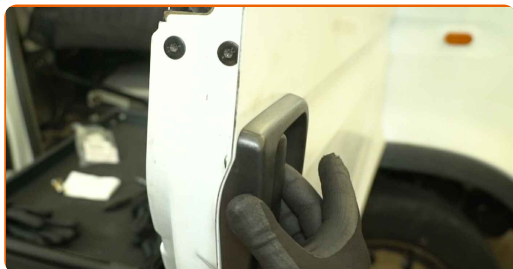

11


Zatvorte dvere auta.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

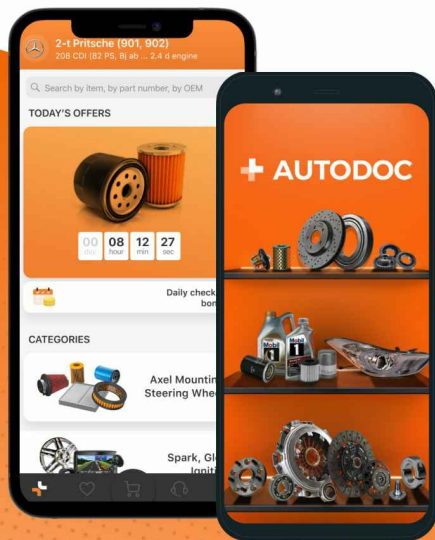

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KLUČKA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.