



Ako vymeniť pravé
silentblok motora na
RENAULT Master II Bus –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – RENAULT MASTER II BUS. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec 16 mm
- Nástavec 18 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Predĺženie nástavca univerzálneho kľúbu
- Prevodový zdvihák alebo druhý zdvihák vozidla
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: silentblokov motora – RENAULT Master II Bus. AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – RENAULT MASTER II BUS. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Odpojte potrubie od držiaka uloženia motora.

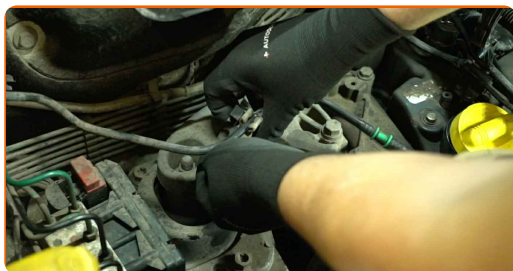

4 Motor podoprite v oblasti olejovej vane. Použite zdvihák.

Výmena: silentblokov motora – RENAULT Master II Bus. Tip:

- Medzi zdvihák a motor umiestnite široký drevený blok, aby ste zabránili poškodeniu olejovej vane.


5

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




6

Odskrutkujte upevňovacie prvky držiaka uloženia motora. Použite nástavec 16 mm. Použite predĺženie nástavca univerzálneho kľúbu. Použite ráčňový kľúč.

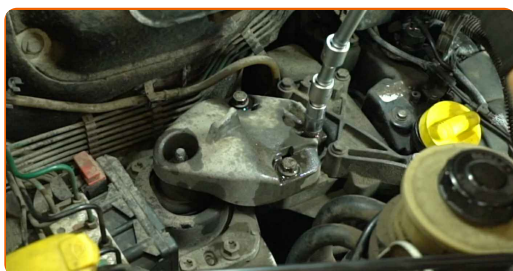


7

Odstráňte upevňovacie skrutky.

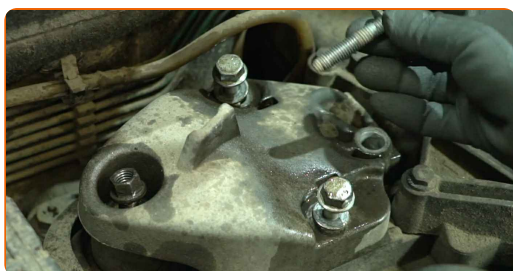

8

Odstráňte držiak uloženia motora.

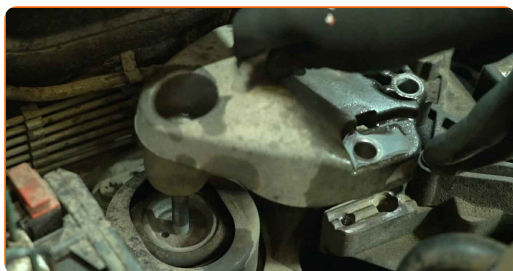


9

Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




10

Odstutkujte upevňovacie prvky uloženia motora od karosérie. Použite nástavec 18 mm. Použite predĺženie nástavca univerzálneho kľúbu. Použite ráčňový kľúč.

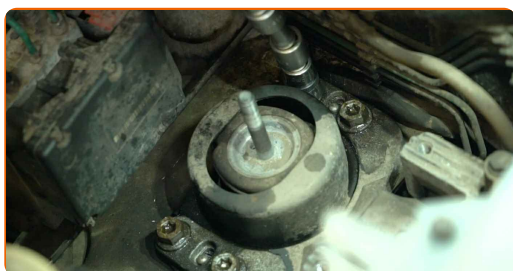

11

Odstráňte upevňovacie skrutky.

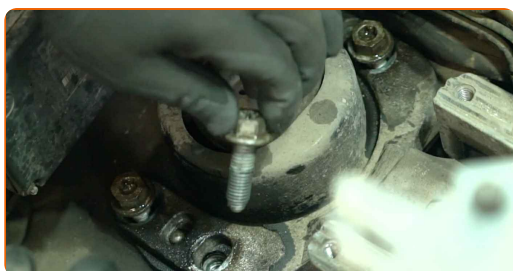

12

Odstráňte uloženie motora.




Výmena: silentblokov motora – RENAULT Master II Bus. Tip od AUTODOC:

- Dôkladne skontrolujte ostatné uloženia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

13

Vyčistite montážne pozície uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

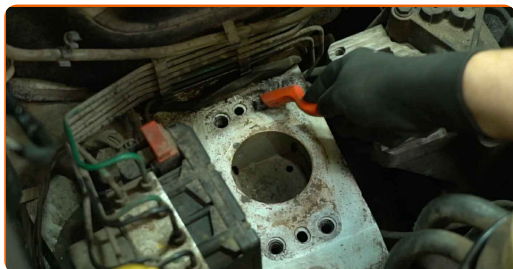


14

Nainštalujte nové uloženie motora.




15

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

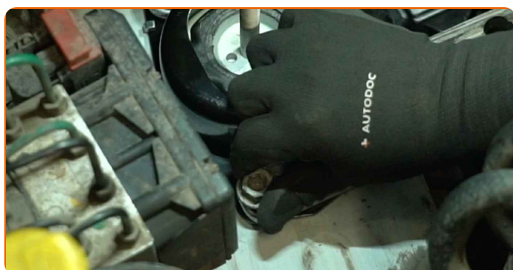


16

Zaskrutkujte a utiahnite upevňovacie prvky uloženia motora ku karosérii. Použite nástavec 18 mm. Použite predĺženie nástavca univerzálneho kľúča. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 85 Nm.

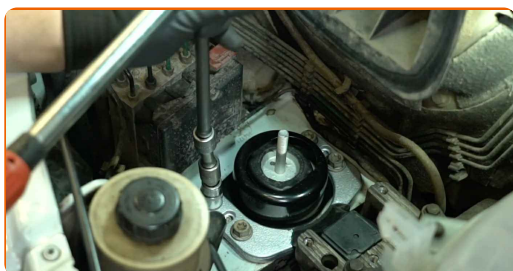

17

Nainštalujte držiak uloženia motora.

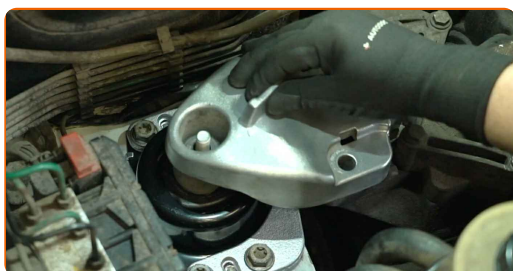


18

Nainštalujte upevňovacie skrutky.




19

Zaskrutkujte a utiahnite upevňovacie prvky držiaka uloženia motora. Použite nástavec 16 mm. Použite predĺženie nástavca univerzálneho kľúča. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 44 Nm.

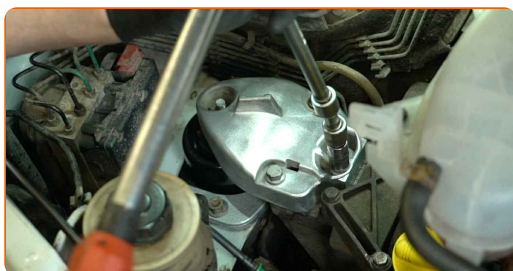

20

Potrubie upevnite na držiaku uloženia motora.

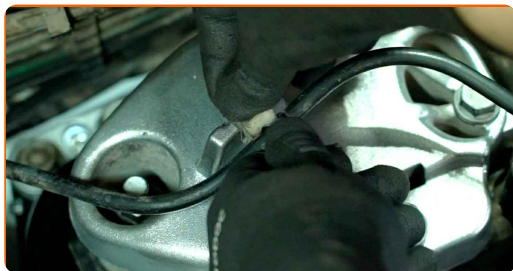

21

Odstráňte zdvihák spod motora.

Výmena: silentblokov motora – RENAULT Master II Bus. Profesionáli odporúčajú:

- Zdvihák spúšťajte plynulo, bez trhania, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.

22

Odstráňte chránič blatníka.

23


Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

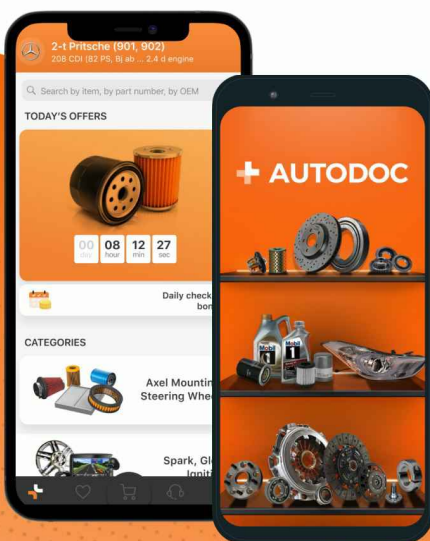

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.