



Ako vymeniť palivový
filter na **RENAULT**
Master II Bus – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – RENAULT MASTER II BUS. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Račňový skrutkovač
- Kliešte na palivové potrubie
- Nádobu na vypúšťanie kvapaliny
- Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – RENAULT Master II Bus. Profesionáli odporúčajú:

- Zabezpečte primerané vetranie pracoviska. Výpary paliva sú jedovaté.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru, počkajte, kým motor úplne vychladne, a až potom začnite pracovať. Otvorený oheň alebo zdroje iskier držte mimo pracovného priestoru.
- Tlak v palivovom systéme uvoľnite spôsobom určeným výrobcom vášho auta, aby ste zabránili vystreknutiu paliva.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – RENAULT MASTER II BUS. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.
- 3 Pripravte si nádobu na vypúšťanie kvapaliny.
- 4 Vyčistite všetky pripojenia filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

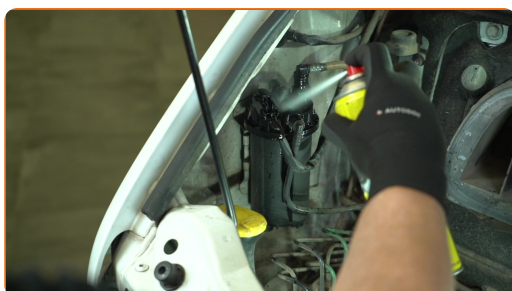

5 Odpojte elektrický konektor palivového filtra.



6 Odpojte palivové potrubie od palivového filtra. Palivové potrubie ihneď po odpojení zapojte, aby ste zabránili úniku a znečisteniu. Použite kliešte na palivové potrubie.

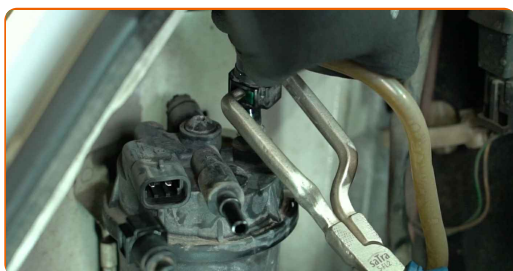

7 Odstráňte kryt palivového filtra.



8 Odskrutkujte upevňovací prvok uzáveru palivového filtra. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite ráčňový kľúč.



9 Odstráňte upevňovací prvok.



10 Odstráňte uzáver palivového filtra.




11 Odstráňte tesniaci krúžok.


12 Vyberte filtračný prvok z telesa palivového filtra.



13 Vyčistite puzdro palivového filtra, uzáver a upevňovací prvok uzáveru. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

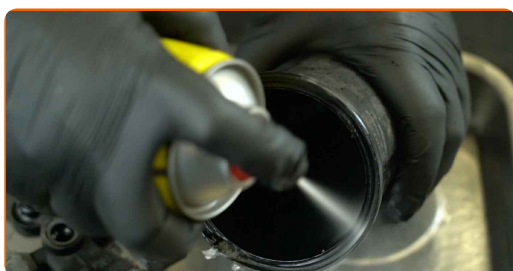

- 14 Do puzdra palivového filtra nainštalujte nový filtračný prvok.

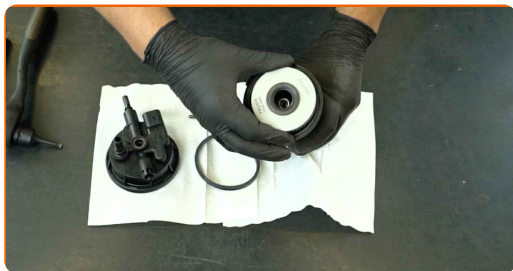

- 15 Nainštalujte nový tesniaci krúžok.



- 16 Nainštalujte uzáver palivového filtra.



- 17 Nainštalujte upevňovací prvok.



- 18 Utiahnite uzáver palivového filtra. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 12 Nm.




19 Nainštalujte kryt palivového filtra.



20 Odstráňte zátky z palivového potrubia a pripojte potrubie k palivovému filteru.



21 Ošetríte elektrický konektor palivového filtra. Použite sprej na elektroniku.

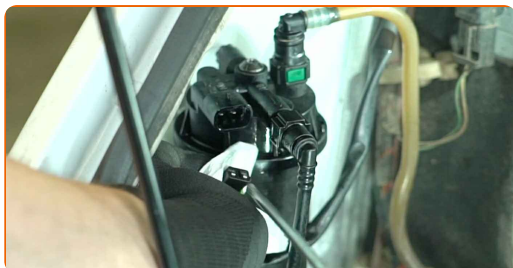

22 Pripojte elektrický konektor k palivovému filteru.



Výmena: palivového filtra – RENAULT Master II Bus. AUTODOC odporúča:

- Po výmene palivového filtra môže byť potrebné odvzdušniť palivový systém. Pozrite si návod na opravu vozidla od výrobcu a postupujte podľa uvedeného postupu.

23 Na niekoľko minút nechajte bežať motor. Je to potrebné na zabezpečenie správneho fungovania komponentu.

24 Vypnite motor.

Pozor!

- Skontrolujte, či nedochádza k úniku paliva.

25 Odstráňte chránič blatníka.

26 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – RENAULT Master II Bus. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- V záujme ochrany životného prostredia pred znečistením nezabudnite použité filtre likvidovať na určených zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**

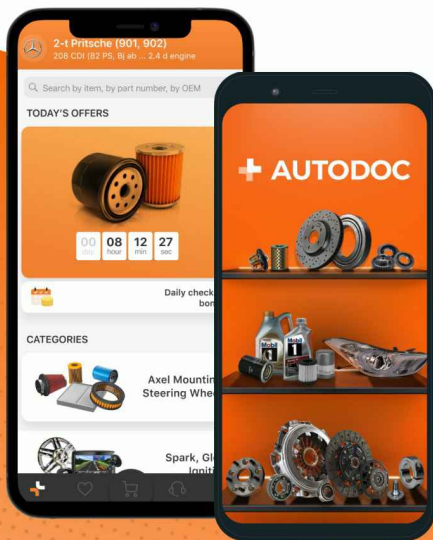

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.